Copyright

Aedes
Software per Ingegneria Civile

Aedes.ACM

APERTURE E **C**ERCHIATURE IN **M**URATURE PORTANTI
Analisi strutturale di pareti in muratura secondo la Normativa Tecnica vigente

Manuale d'uso

Ultima revisione di questo documento: 14.03.2019

Tutti i diritti sono riservati, anche di riproduzione parziale, a norma di legge e delle convenzioni internazionali. Nessuna parte di questo volume può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo elettronico o meccanico, per alcun uso, senza il permesso scritto della AEDES Software per Ingegneria Civile.

© 1997-2019 AEDES Software per Ingegneria Civile
Via F. Aporti 32 - 56028 SAN MINIATO (PI)
Tel.: +39 0571 401073 - www.aedes.it
Amministrazione: info@aedes.it - Supporto tecnico: assistenza@aedes.it

AVVERTENZE E CONDIZIONI D'USO

La AEDES Software si riserva il diritto di apportare miglioramenti o modifiche al programma ACM, descritto nella documentazione ad esso associata, in qualsiasi momento e senza preavviso.
Il software e la documentazione allegata, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità di AEDES per involontari errori o inesattezze: pertanto, l'utilizzatore è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza del materiale utilizzato. Le correzioni relative ad eventuali errori tipografici saranno incluse nelle versioni di aggiornamento.
ACM è di esclusiva proprietà della AEDES e viene concesso in uso non esclusivo secondo i termini e le condizioni riportati nel contratto di licenza d'uso. L'utente non avrà diritto ad utilizzare ACM fino a quando non avrà sottoscritto la suddetta licenza d'uso.
L'utente è responsabile della scelta di ACM al fine del raggiungimento dei risultati voluti, nonché dell'installazione, dell'uso dello stesso e dei relativi risultati.
Le sole garanzie fornite dalla AEDES in merito a ACM sono quelle riportate nella licenza d'uso. La AEDES non garantisce che le funzioni contenute in ACM soddisfino le esigenze dell'utente o funzionino in tutte le combinazioni che possono essere scelte per l'uso da parte dell'utente.
I nomi dei prodotti citati nella documentazione di ACM possono essere marchi di fabbrica o marchi registrati dalle rispettive Società.

INDICE

A. LA TEORIA

A.1. INTRODUZIONE
A.1.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
A.1.2. BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
A.2. ANALISI DI PARETI MURARIE OGGETTO DI INTERVENTO
A.2.1. COMPORTAMENTO STRUTTURALE DELLE PARETI IN MURATURA
A.2.2. CALCOLO DELLA FORZA ULTIMA PER PRESSOFLESSIONE NEL PIANO
A.2.3. CALCOLO DELLA FORZA ULTIMA PER TAGLIO PER FESSURAZIONE DIAGONALE
A.2.4. CALCOLO DELLA FORZA ULTIMA PER TAGLIO PER SCORRIMENTO
A.3. MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'ANALISI; CALCOLO DELLA CAPACITA' IN TERMINI DI ACCELERAZIONE AL SUOLO
A.3.1. COMPORTAMENTO STRUTTURALE DEL SINGOLO MASCHIO MURARIO
A.3.2. INFLUENZA DELLE FASCE DI PIANO SUL COMPORTAMENTO DEI MASCHI
A.3.3. COSTRUZIONE DELLA CURVA DI CAPACITA' (ANALISI STATICA NON LINEARE): COMPORTAMENTO STRUTTURALE DELLA PARETE COMPOSTA DA PIU' MASCHI MURARI
A.3.4. TELAI DI CERCHIATURA
A.3.5. VERIFICA DI SICUREZZA
A.3.6. SINTESI DEI RISULTATI
A.4. ESTRATTI DALLA NORMATIVA TECNICA

B. MANUALE D'USO

B.1. GENERALITA'
B.1.1. AMBIENTE DI LAVORO
B.2. FINESTRA PRINCIPALE
B.2.1. BARRA DEGLI STRUMENTI
B.2.2. NAVIGATORE
B.2.3. COMANDI COMUNI
B.2.3.1. Menu FILE
B.2.3.2. Menu FINESTRA
B.2.3.3. Menu ?
B.3. FINESTRA PROGETTO
B.3.1. Dati PROGETTO
B.3.1.1. PARAMETRI SISMICI
B.3.2. BARRA DEGLI STRUMENTI DELLA FINESTRA PROGETTO
B.3.3. Menu FILE
B.3.4. Menu ESEGUI
B.3.5. Menu OPZIONI
B.4. ESECUZIONE DEI CALCOLI
B.5. FINESTRA CERCHIATURE
B.5.1. Dati CERCHIATURE
B.5.1.1. Scheda GEOMETRIA E VINCOLI
B.5.1.2. Scheda MURATURA
B.5.1.3. Scheda STRUTTURE IN C.A.

B.5.1.4. Scheda STRUTTURE IN ACCIAIO
B.5.1.5. Scheda CARICHI
B.5.1.6. Scheda CALCOLO
B.5.1.7. Schede GIUNTI: SOMMITA' e BASE
B.5.1.7.1. GIUNTI: MODALITA' OPERATIVE con ACM
B.5.1.7.2. Scheda SOMMITA'
B.5.1.7.3. Scheda BASE
B.5.1.8. Scheda GRAFICA
B.5.2. Menu MODIFICA
B.5.3. Menu SPOSTA
B.6. FINESTRA PARETI
B.6.1. Dati PARETI
B.6.1.1. Scheda GEOMETRIA
B.6.1.2. Scheda MURATURA
B.6.1.3. Scheda CARICHI
B.6.1.4. Scheda APERTURE-MASCHI
B.6.1.4.1. DATI APERTURE
B.6.1.4.2. DATI MASCHI MURARI
B.6.1.5. Scheda CALCOLO (1)
B.6.1.5.1. COMPORTAMENTO DEI MASCHI MURARI: RIGIDEZZA
B.6.1.5.2. COMPORTAMENTO DEI MASCHI MURARI: SPOSTAMENTO ULTIMO
B.6.1.6. Scheda CALCOLO (2)
B.6.1.7. Scheda GRAFICA
B.6.2. Menu MODIFICA
B.6.3. Menu SPOSTA
B.7. FINESTRA TABELLA MATERIALI
B.7.1. Dati TABELLA MATERIALI
B.7.2. Menu MODIFICA
B.7.3. Menu OPZIONI
B.8. FINESTRA RISULTATI
B.8.1. RISULTATI CERCHIATURE
B.8.1.1. Scheda RIGIDEZZA
B.8.1.2. VERIFICHE AGLI STATI LIMITE (SLE; SLU)
B.8.1.2.1. Scheda STATO LIMITE DI ESERCIZIO
B.8.1.2.2. Scheda STATO LIMITE ULTIMO
B.8.1.3. Scheda GIUNTI
B.8.1.4. Scheda SISMICA
B.8.2. RISULTATI PARETI
B.8.2.1. Scheda STATICA
B.8.2.2. Scheda SISMICA: COEFFICIENTI DI SICUREZZA
B.8.2.3. Scheda SISMICA: STATO ATTUALE
B.8.2.4. Scheda SISMICA: STATO DI PROGETTO
B.8.2.5. CURVA DI CAPACITA' DELLA PARETE
B.9. GRAFICA
B.9.1. Menu IMMAGINE
B.10. FINESTRA RELAZIONE
B.10.1. Menu FILE
B.11. FINESTRA GALLERIA

B.12. SUGGERIMENTI SULL'USO INFORMATICO
B.12.1. COME FARE PER...
B.12.1.1. SALVARE UNA SCHERMATA
B.12.1.2. INTRODURRE NUOVI MATERIALI E ASSEGNARLI A PARETI
B.12.1.3. INSERIRE NELLA RELAZIONE LE FIGURE DELLA FINESTRA GRAFICA
B.12.2. SOLUZIONI IN CASO DI DIFFICOLTA'
B.12.2.1. NELLA STAMPA NON COMPAIONO TUTTE LE CERCHIATURE O PARETI
B.12.2.2. FINESTRE SOVRAPPOSTE
B.12.2.3. IMPOSSIBILE APRIRE PIU' ISTANZE DI ACM
B.13. SUGGERIMENTI SULL'USO INGEGNERISTICO
B.13.1. COME FARE PER...
B.13.1.1. INDIVIDUARE UNA PARETE MURARIA DA ANALIZZARE
B.13.1.2. ELEMENTI MURARI A SEZIONE TRASVERSALE NON RETTANGOLARE
B.13.1.3. MURATURE MISTE NON RICONOSCIBILI NELLE TIPOLOGIE DI NORMATIVA
B.13.1.4. CONSOLIDARE IN PRATICA UNA PARETE

C. ESEMPI APPLICATIVI e PROCEDURE DI VALIDAZIONE

C.1. ESEMPIO PER LA VALIDAZIONE DEL SOFTWARE
C.1.1. SVOLGIMENTO DELL'ESEMPIO CON CALCOLI MANUALI
C.1.2. SVOLGIMENTO DELL'ESEMPIO CON ACM E CONFRONTI SUI RISULTATI
C.2. ESEMPI DI APPRENDIMENTO
C.2.1. ESEMPIO GUIDATO
C.2.2. CERCHIATURA IN CALCESTRUZZO ARMATO
C.2.3. INTONACO ARMATO
C.2.4. VERIFICHE DELLE FASCE

D. FOGLI DI CALCOLO A CORREDO DI ACM

D.1. GENERALITA'
D.1.1. AMBIENTE DI LAVORO
D.1.2. FOGLIO DI CALCOLO: ANALISI DEI CARICHI
D.1.2.1 GEOMETRIA DELL'EDIFICIOI
D.1.2.2 ANALISI DEI CARICHI
D.1.3. FOGLIO DI CALCOLO: GIUNTO DI BASE
D.1.3.1 DEFINIZIONE DEI PARAMETRI
D.1.3.2 MOMENTO RESISTENTE DI BASE
D.1.3.3 ESEMPIO DI VALIDAZIONE
D.1.3.3.1 VERIFICHE BULLONI
D.1.3.3.2 VERIFICA DELL'ANCORAGGIO
D.1.3.3.3 RESISTENZA PIASTRA INFLESSA
D.1.3.3.4 RESISTENZA A COMPRESSIONE
D.1.3.3.5 RESISTENZA GIUNTO DI BASE

A. LA TEORIA

Questo capitolo illustra la Teoria alla base di ACM, già trattata in [8], e qui revisionata in relazione ai più recenti sviluppi del software e della Normativa tecnica per le costruzioni.

A.1. INTRODUZIONE

Conformemente alle prescrizioni della Normativa tecnica vigente (D.M. 14.1.2018 e documenti applicativi) per edifici esistenti in muratura, un intervento strutturale di consolidamento di una parete muraria deve essere sottoposto a verifica calcolando e confrontando tra loro, allo Stato Attuale e allo Stato di Progetto, rigidezze, forza ultima e capacità di spostamento. Talvolta questo tipo di analisi affianca verifiche più estese, alle quali si affida la valutazione globale della sicurezza statica e sismica dell'edificio.

Per inquadrare correttamente la metodologia applicativa della Normativa vigente, si rende necessaria in primo luogo la definizione del comportamento strutturale delle pareti murarie e dei telai di rafforzamento (dove si utilizzano altri materiali: conglomerato cementizio armato e/o acciaio). Successivamente, si deve classificare il tipo di intervento proposto distinguendo la Riparazione locale dal Miglioramento sismico.

A.1.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

[1] D.M. 17.1.2018: "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni".
[2] Circolare 7 del 21.1.2019: "Circolare applicativa delle nuove Norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 17 gennaio 2018".
[3] Regione Toscana, Comitato Tecnico Scientifico in materia di rischio sismico (Delibera Giunta Regionale n.606 del 21/6/2010): "Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in edifici esistenti".
[4] Regione Emilia Romagna, Comitato Tecnico Scientifico (art.4, L.R. n.19/2008 e D.G.R. n.1430/2009; Riunione del 12 gennaio 2012 - Seduta n.11): "Parere in merito alla classificazione degli interventi di formazione e/o modifica di aperture in pareti murarie (Rif. prot. int. n.35).
[5] D.M. 14.1.2008: "Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" e relativa **Circolare 617 del 2.2.2009**: "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14.1.2008.
[6] Circolare Min.LL.PP. n.21745 del 30.7.1981: "Istruzioni relative alla normativa tecnica per la riparazione ed il rafforzamento degli edifici in muratura danneggiati dal sisma."
[7] D.M. 16.1.1996: "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche."

A.1.2. BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

[8] F. Pugi: **Aperture e Cerchiature in Murature portanti**, ALINEA Editrice, Firenze, 2010.
[9] F. Pugi: **Edifici in Muratura e nuova Normativa Sismica**, ALINEA Editrice, Firenze, 2006.
[10] T. P. Tassios: **Meccanica delle murature**, LIGUORI Editore, Napoli, 1988.
[11] N. Augenti: **Il calcolo sismico degli edifici in muratura**, UTET, Torino, 2000.
[12] A. Benedetti: **Progettazione di Strutture in Muratura in Zona Sismica**, Corso di aggiornamento sulle nuove Normative Sismiche, Imola, Maggio 2004.

[13] M. Dolce: **Schematizzazione e modellazione per azioni nel piano delle pareti**, Corso sul consolidamento degli edifici in muratura in zona sismica, Ordine degli Ingegneri, Potenza, 1989.
[14] G. Magenes, D. Bolognini, C. Braggio (A cura di): **Metodi semplificati per l'analisi sismica non lineare di edifici in muratura**, CNR-Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti - Roma, 2000. Il volume è reperibile on line all'indirizzo: gndt.ingv.it/Pubblicazioni/Monografie_disponibili_con_intestazione.htm
[15] B. Furiozzi, C. Messina, L. Paolini: **Prontuario con software didattico per il calcolo di elementi strutturali**, Le Monnier, Firenze, 2002.
[16] P. Pozzati: **Teoria e Tecnica delle Strutture, Vol.III: Sistemi di Travi: interpretazione del collasso**, UTET, Torino, 1987.
[17] www.promozioneacciaio.it
[18] C. Bernuzzi, F. M. Mazzolani: **Edifici in acciaio. Materiale, calcolo e progetto secondo l'Eurocodice EN-1993-1-1**, Hoepli, Milano, 2007.
[19] G. Ballio, C. Bernuzzi: **Progettare costruzioni in acciaio**, Hoepli, Milano, 2004.
[20] F. M. Mazzolani, R.Landolfo, G. Della Corte, B. Faggiano: **Edifici con Struttura di Acciaio in Zona Sismica**, IUSS Press, Pavia, 2006.
[21] Long Carbon Europe, Sections and Merchant Bars: **Strutture antisismiche in acciaio**, ArcelorMittal Commercial Sections, LUXEMBOURG, www.arcelormittal.com/sections.
[22] L. Petrini, R. Pinho, G. M. Calvi: **Criteri di Progettazione Antisismica degli Edifici**, IUSS Press, Pavia, 2004.
[23] Manuale di Ingegneria Civile, Sezione seconda: Scienza delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Ponti, Cremonese, Roma, 1982.
[24] Università degli Studi di Brescia, materiale didattico on line a cura del Prof. Gelfi: http://bsing.ing.unibs.it/~gelfi/didattica/appunticorso/pdf/piastre_di_base.pdf
[25] AICAP: **Progettazione sismica di edifici in calcestruzzo armato. Guida all'uso dell'EuroCodice 2 con riferimento alle Norme Tecniche D.M.14.1.2008**, Roma, 2008.
[26] Prof. Ing. Enrico Spacone, Ing. PhD. Guido Camata: **Cerniere plastiche. Descrizione delle cerniere plastiche sviluppate per telai in cemento armato e implementate nel programma AEDES.** Ricerca su commissione di AEDES Software, Pescara, 2007.
[27] American Society of Civil Engineers (ASCE). Pre standard and commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings. **FEMA 356**, Federal Emergency Management Agency. Washington DC, 2004.
[28] ACI 318. Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary. American Concrete Institute. Michigan, 2000.
[29] A. Borri, G. Castori, M. Corradi, R. Sisti: **Tecniche innovative di rinforzo di murature storiche**. Sperimentazioni in situ con un intonaco armato di nuova generazione, Riv. Ingenio n.16/2013 (http://www.ingenio-web.it/Sfogliabile/Ingenio16/index.html).
[30] Università degli Studi di Trieste: **Rapporto tecnico n. 1. Studio dell'efficacia del sistema di rinforzo delle murature con l'impiego della rete in materiale composito fibrorinforzato GFRP prodotta dalla Ditta FIBRE NET S.r.l. di Udine**, 2010, Responsabile del Progetto: Prof. Ing. Natalino Gattesco.
[31] FibreNET: **Calcolo dei parametri meccanici delle murature rinforzate con intonaco armato con rete in G.F.R.P.**: http://www.fibrenet.it/calcolatore

A.2. ANALISI DI PARETI MURARIE OGGETTO DI INTERVENTO

L'intervento locale su una parete di un edificio esistente in muratura che preveda aperture nuove o modificate con eventuali inserimento di telai metallici o in cemento armato e/o consolidamento della muratura, deve essere soggetto a verifica sismica.

Secondo le NTC2018, gli interventi sugli edifici esistenti sono classificati in 3 tipologie (**§8.4**):
- Riparazione o Intervento locale (§8.4.1)
- Intervento di Miglioramento (§8.4.2)
- Intervento di Adeguamento (§8.4.3)

L'intervento sulla parete può rientrare nell'ambito della '**Riparazione o Intervento locale**' alle condizioni previste dal punto §C8.4.1: *Riparazione o intervento locale*, Circolare 7 del 21.1.2019:
"C8.4.1 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE
Ricadono in questa categoria gli interventi che non alterano significativamente il comportamento globale della costruzione; l'obiettivo sulla base del quale è valutata l'ammissibilità dell'intervento è un aumento della sicurezza di almeno una porzione della costruzione, ovvero, nel caso di danni subiti, quello del mantenimento o dell'incremento dell'originaria efficacia strutturale della porzione danneggiata.
In tale categoria rientrano gli interventi di ripristino, rinforzo o sostituzione di elementi strutturali o di parti di essi non adeguati alla funzione che devono svolgere (ad esempio travi, architravi, coperture, impalcati o porzioni di impalcato, pilastri, pannelli murari). In particolare gli interventi di rinforzo devono privilegiare lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura.
Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l'introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria.
Infine, la modifica di una parte limitata della struttura (ad es. **l'apertura di un vano in una parete, accompagnata da opportuni rinforzi**) può rientrare in questa categoria, a condizione che si dimostri che **l'insieme degli interventi non modifichi significativamente rigidezza, resistenza nei confronti delle azioni orizzontali e capacità di deformazione della struttura**.
La relazione illustrativa dei lavori deve riportare i risultati delle indagini conoscitive svolte, le carenze strutturali riscontrate, la descrizione dei lavori e i risultati attesi, affermando e, se necessario, dimostrando che l'intervento non ha modificato in senso negativo il comportamento degli altri elementi della costruzione e di tutta la costruzione nel suo insieme.
Per questa categoria di intervento non è richiesta la valutazione della sicurezza globale dell'opera ma, nel caso di rafforzamento locale finalizzato al miglioramento del funzionamento di elementi strutturali o alla limitazione di meccanismi di collasso, è richiesta la valutazione della variazione del livello locale di sicurezza."

La Circ.7 del 21.1.2019 riporta inoltre, in "C8.7.4.1 CRITERI PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI IN MURATURA":
(...) 4. Incremento della capacità delle pareti (...)
Nel caso di **realizzazione di nuove aperture in pareti esistenti**, per far fronte alla diminuzione della capacità resistente della parete e all'aumento della sua deformabilità, può essere necessario prevedere rinforzi in grado di collaborare con la muratura esistente attraverso opportune

connessioni **ripristinando, per quanto possibile, la condizione dell'intera parete in atto prima della realizzazione dell'apertura**.
Un incremento della capacità portante delle pareti murarie, con conseguente miglioramento del comportamento sismico, si ottiene infine anche attraverso l'eliminazione delle discontinuità con la chiusura di nicchie, canne fumarie cavedi o anche di vecchie lesioni o sconnessioni all'interno delle murature, purché venga realizzato un efficace collegamento dei nuovi elementi di muratura con quelli esistenti. (...)"

Per verificare che rigidezza, resistenza e capacità di spostamento non cambino in modo significativo e che l'intervento ripristini, per quanto possibile, la condizione dell'intera parete in atto prima della realizzazione dell'apertura, occorre analizzare la parete allo Stato Attuale e allo Stato di Progetto, e confrontare i corrispondenti parametri.
Per la **rigidezza** un limite di riferimento per la sua variazione è identificato in [3] con l'intervallo ±15%.
Per la **resistenza** e la **capacità di deformazione** non sono disponibili analoghi valori di riferimento; in ACM è comunque possibile definire una variazione minima e una massima.
Considerando nulla la variazione minima, è possibile imporre che l'intervento non determini peggioramento di resistenza e capacità di deformazione (tale era l'indicazione specifica della Circ.617/2009 al DM 14.1.2008).
Se la variazione di rigidezza, resistenza e/o capacità di deformazione supera l'intervallo di riferimento, l'intervento non può essere classificato come *Riparazione o intervento locale*, ed entra nell'ambito degli *Interventi di Miglioramento*.

La qualifica di '**Intervento di Miglioramento**' si applica quando a seguito dell'intervento si determina:
- una variazione di rigidezza eccessiva (superiore al 15%);
- una variazione di resistenza o di capacità di spostamento superiore ai limiti definiti in input: in tali casi la parete non può essere vista come oggetto di intervento locale ma solo come parte di una riorganizzazione complessiva della struttura che necessariamente richiede un'analisi globale.

Se l'intervento rientra nell'ambito della 'Riparazione o intervento locale', la verifica di confronto Stato Attuale / Stato di Progetto su Rigidezza, Resistenza e Capacità di spostamento è esaustiva.
Se invece si tratta di un 'Intervento di Miglioramento', all'analisi della parete dovrà essere affiancata una verifica della struttura nel suo insieme:
§8.4.2: *Intervento di Miglioramento*, D.M.17.1.2018:
" La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme. (...)"

Con riferimento all'orizzontamento sovrastante la parete, possono distinguersi i casi di impalcato rigido o di impalcato deformabile (quest'ultimo frequentemente presente negli edifici esistenti: ad es. solai in legno, o in putrelle, o senza soletta di calcestruzzo adeguatamente armata).
Nel caso di **impalcato rigido** si rende sempre necessaria un'analisi globale, che potrà essere condotta con i metodi previsti dalla Norma (analisi lineare o non lineare); nello schema statico complessivo della struttura, la parete oggetto di intervento potrà essere rappresentata con una parete 'equivalente' dal punto di vista di rigidezza, forza ultima e duttilità (cfr. paragrafo di questo documento, dedicato ai criteri di equivalenza).
Nel caso di **impalcato deformabile** sovrastante la parete, si può considerare che la variazione

locale di rigidezza abbia un effetto limitato sul comportamento strutturale globale: la ripartizione delle azioni sismiche infatti avviene non in base alle rigidezze ma alle masse locali. Nel caso di impalcato deformabile, pertanto, la verifica 'globale' può intendersi soddisfatta con la sola analisi della parete, senza studiare lo schema globale, ma prendendo in considerazione anche la verifica in base all'accelerazione al suolo PGA sostenibile allo stato limite ultimo. Ciò rispetta infatti quanto previsto dal D.M. 17.1.2018 in §8.7.5 (è richiesta la determinazione del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo SLU).

§8: *Costruzioni esistenti* - §8.7: *Progettazione degli interventi in presenza di azioni sismiche* - §8.7.5: *Elaborati del progetto dell'intervento*
"Per tutte le tipologie costruttive, il progetto dell'intervento di adeguamento o miglioramento sismico deve almeno comprendere:
a) **l'analisi e la verifica della struttura prima dell'intervento, con identificazione delle carenze e del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo SLU** (e SLE se richiesto) [N.B.: da §4.5.6.3: Non è generalmente necessario eseguire verifiche nei confronti di stati limite di esercizio di strutture di muratura, quando siano soddisfatte le verifiche nei confronti degli stati limite ultimi (...)];
b) la scelta, esplicitamente motivata, del tipo di intervento;
c) la scelta, esplicitamente motivata, delle tecniche e/o dei materiali;
d) il dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali elementi strutturali aggiuntivi;
e) l'**analisi strutturale della struttura post-intervento**;
f) la **verifica della struttura post-intervento, con determinazione del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo SLU** (e SLE se richiesto).
Analogamente si procederà per gli **interventi (di riparazione o rafforzamento) locali**. In tal caso non si eseguiranno le analisi della
struttura e le verifiche ante e post-operam di cui ai punti a), e), f), che saranno sostituite da analoghe verifiche sul singolo elemento
o sul meccanismo locale sul quale si interviene, al fine di determinarne gli incrementi di resistenza e/o di duttilità conseguenti
all'intervento."

A.2.1. COMPORTAMENTO STRUTTURALE DELLE PARETI IN MURATURA

I **diagrammi di comportamento** dei singoli elementi murari sono **elastoplastici** di tipo bilineare o trilineare. Nel caso di comportamento trilineare si può avere una riduzione della rigidezza (rigidezza fessurata) per effetto della parzializzazione a flessione; nel caso di comportamento bilineare, è possibile specificare (cfr. Dati Pareti) la rigidezza fessurata che, data la bilinearità, agisce fin dalla configurazione statica iniziale.
La forza ultima è determinata dalla minima forza resistente fra PressoFlessione e Taglio; lo spostamento ultimo allo stato limite di collasso viene generalmente assunto, a meno di moti rigidi del pannello, pari a 0.5%H in caso di crisi per taglio (per fessurazione diagonale o per scorrimento) ($F_u = F_{u,Taglio}$) e 1.0%H in caso di crisi per PressoFlessione ($F_u = F_{u,PressoFlessione}$); in alternativa, lo spostamento ultimo viene calcolato attraverso la duttilità (rapporto tra spostamento ultimo e spostamento al limite elastico, inteso come punto di inizio del tratto plastico) (cfr. le opzioni scelte nei Dati Parete).
In ACM i valori dei drift dei singoli maschi murari (e della duttilità) possono essere comunque modificati dall'Utente in relazione alla natura della parete e ad eventuali particolari interventi di consolidamento; H viene assunta pari alla luce deformabile del maschio (altezza di calcolo) per le

verifiche di resistenza; ai fini dello spostamento ultimo viene utilizzata la luce deformabile o l'altezza completa (=altezza di interpiano) a seconda della scelta dei dati in input. La luce deformabile è in generale minore dell'altezza completa a causa delle zone rigide di intersezione fra maschi e fasce di piano, seguendo in tal modo le indicazioni sulla modellazione 'a telaio' riportate in §7.8.1.5.2:
"(...) In presenza di elementi di accoppiamento l'analisi può essere effettuata utilizzando modelli a telaio, in cui le parti di intersezione tra elementi verticali e orizzontali possono essere considerate infinitamente rigide.(...)"

Le caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale murario costituente la parete vengono descritte in §C8.5.3.1, dove la Tab.C8.5.I fornisce valori di riferimento per parametri meccanici (resistenze e moduli di elasticità) e peso specifico; i parametri possono essere modificati dall'applicazione dei coefficienti correttivi proposti in Tab.C8.5.II.

A.2.2. CALCOLO DELLA FORZA ULTIMA PER PRESSOFLESSIONE NEL PIANO

(D.M. 17.1.2018, § 7.8.2.2.1- § C8.7.1.3.1.1)

Per i **maschi murari**, la verifica a pressoflessione di una sezione di un elemento strutturale si effettua confrontando il momento agente di calcolo con il momento ultimo resistente calcolato assumendo la muratura non reagente a trazione ed una opportuna distribuzione non lineare delle compressioni. Nel caso di una sezione rettangolare tale momento ultimo può essere calcolato come:
$M_u = (l^2\, t\, \sigma_o/2)\,(1 - \sigma_o / 0.85 \cdot f_d)$, dove:
M_u = momento corrispondente al collasso per pressoflessione; se F è la forza orizzontale agente in sommità alla parete, nel caso di doppio incastro (incastro scorrevole in sommità) il momento alla base e in sommità è pari Fh/2; nello schema a mensola (con incastro alla base e rotazione libera in sommità), il momento alla base è pari a Fh; se in sommità vi è un semincastro, il momento assume un valore compreso fra i due casi limite;
l = lunghezza della parete, intesa come dimensione della sezione del maschio nel piano della parete, inclusiva della zona tesa;
t = spessore della zona compressa della parete;
σ_o = tensione normale media, riferita all'area totale della sezione (= P / lt, con P forza assiale agente positiva se di compressione), agente nella sezione della luce deformabile sede di verifica (alla base o in sommità).
Se P è di trazione, $M_u = 0$;
$f_d = f_k / \gamma_M$ è la resistenza a compressione di calcolo della muratura.
In Analisi Non Lineare la resistenza di calcolo è data da: $f_d = f_m$, dove f_m è il valore medio della resistenza a compressione della muratura (se f_m non è nota, si pone: $f_m = f_k / 0.7$); inoltre, non si applica il coefficiente γ_M.
La formulazione riportata in §7.8.2.2.1 fa diretto riferimento a muratura nuova.
Per la muratura esistente, il parametro descrittivo del materiale è la resistenza a compressione media f_m, definita in base alla tipologia della muratura e ad opportuni fattori correttivi riguardanti le caratteristiche dell'organizzazione strutturale e degli eventuali interventi. f_m sostituisce f_k nella formulazione di f_d; inoltre, γ_M deve essere moltiplicato per il Fattore di Confidenza F_C (§C8.7.1.5) normalmente pari a 1.35, 1.20, 1.00 rispettivamente per i livelli di conoscenza LC1,LC2,LC3 (si osservi che dal livello di conoscenza dipende anche il valore adottato per f_m).
In Analisi Non Lineare, non si applica γ_M, e la resistenza di calcolo è data da: $f_d = f_m / F_C$.
Poiché in ACM viene eseguita un'Analisi Non Lineare, consistente nella determinazione del

diagramma Forza-Spostamento del sistema (costruito considerando i contributi dei singoli elementi, maschi e telai cerchianti): $f_d = f_m / F_C$.

A.2.3. CALCOLO DELLA FORZA ULTIMA PER TAGLIO PER FESSURAZIONE DIAGONALE
(§ C8.7.1.3.1.1)

La resistenza a taglio per fessurazione diagonale nel caso di muratura irregolare viene valutata per mezzo della relazione [C8.7.1.16]:
$V_t = l\ t \cdot (1.5\ \tau_{od} / b) \cdot \sqrt{}\ [1 + \sigma_o / (1.5\ \tau_{od})] = l\ t \cdot (f_{td} / b) \cdot \sqrt{}\ [1 + \sigma_o / f_{td}]$
essendo:
l = lunghezza della parete, intesa come dimensione della sezione del maschio nel piano della parete;
t = spessore della parete;
σ_o = tensione normale media, riferita all'area totale della sezione (= P / lt, con P forza assiale agente positiva se di compressione), agente nella sezione di mezzeria della luce deformabile (dove si ipotizza l'innesco della lesione a X tipica della fessurazione diagonale);
f_{td} = valore di calcolo della resistenza a trazione per fessurazione diagonale = 1.5 τ_{od}, con: τ_{od} = valore di calcolo della resistenza a taglio di riferimento (=resistenza a taglio puro, cioè in assenza di sforzo normale) per fessurazione diagonale
b = coefficiente correttivo legato alla distribuzione degli sforzi sulla sezione, dipendente dalla snellezza della parete. Si può assumere b=h/l, comunque non superiore a 1.5 e non inferiore a 1, dove h è l'altezza della parete.
I valori di calcolo delle resistenze sono ottenuti dividendo i valori medi per i rispettivi fattori di confidenza F_C (Analisi Lineare e Non Lineare) e, solo in Analisi Lineare, per il coefficiente parziale di sicurezza sui materiali γ_M. Il Fattore di Confidenza F_C è normalmente pari a 1.35, 1.20, 1.00 rispettivamente per i livelli di conoscenza LC1,LC2,LC3 (dal livello di conoscenza dipende anche il valore adottato per τ_o). I valori medi delle resistenze sono definiti in base alla tipologia della muratura e ad opportuni fattori correttivi riguardanti le caratteristiche dell'organizzazione strutturale e degli eventuali interventi.
Nel caso di presenza di precompressione, la formulazione della resistenza a taglio si modifica nel seguente modo
(σ_{po} precompressione orizzontale, σ_{pv} precompressione verticale):
$V_t = l\ t \cdot (f_{td} / b) \cdot \sqrt{}\ [1 + (\sigma_o + \sigma_{po} + \sigma_{pv}) / (1.5\ \tau_o) + (\sigma_o + \sigma_{pv}) \cdot \sigma_{po} / (1.5\ \tau_o)^2]$

Per muratura regolare, la Circ.7 del 21.1.2019 propone inoltre una resistenza a taglio per fessurazione diagonale che descrive la lesione a "scaletta", che interessa giunti e/o blocchi, espressa dalla formula [C8.7.1.17]:
$V_t = (l\ t / b) \cdot [f_{vdo} / (1+\mu\varphi) + \mu / (1+\mu\varphi)\ \sigma_o)] <= V_{t,lim}$
con $V_{t,lim} = (l\ t / b) \cdot (f_{btd} / 2.3) \cdot \sqrt{}(1 + \sigma_o / f_{btd})$
dove:
l = lunghezza della parete, intesa come dimensione della sezione del maschio nel piano della parete;
t = spessore della parete;
b = coefficiente correttivo legato alla distribuzione degli sforzi sulla sezione (vd. sopra);
f_{vdo} = valore di calcolo della resistenza a taglio di riferimento (=resistenza a taglio puro, cioè in assenza di sforzo normale);
μ, φ = coefficiente di attrito locale μ (normalmente pari a 0.577) e coefficiente di ingranamento φ (definito in input, e definito dalla relazione [C8.7.1.2]

σ_o = tensione normale media, riferita all'area totale della sezione
$V_{t,lim}$ = valore limite della resistenza a taglio espresso dalla relazione [C8.7.1.18]
f_{btd} = tensione di rottura a trazione dei blocchi, assunta pari a $0.1 \cdot f_{bd}$, con f_{bd} resistenza a compressione del blocco di progetto (il pedice d indica il valore di progetto, inclusa quindi, in analisi non lineare, la divisione per F_C).

A.2.4. CALCOLO DELLA FORZA ULTIMA PER TAGLIO PER SCORRIMENTO

(D.M.17.1.2018, §7.8.2.2.2, §C8.7.1.3.1.1)

La resistenza a taglio per scorrimento viene definita per i nuovi edifici in §7.8.2.2.2; è inoltre considerata per l'analisi degli edifici esistenti (in §C8.7.1.3.1.1) qualora per il materiale considerato sia possibile questa modalità di collasso (ad es. per murature di mattoni pieni con letti regolari di malta).
La resistenza a taglio per scorrimento viene valutata per mezzo della relazione seguente:
$V_t = l' \, t \, f_{vd}$, dove:
l' = lunghezza della parte compressa della parete;
t = spessore della parete.
Per murature nuove: $f_{vd} = f_{vk} / \gamma_M$ è definito in §4.5.6.1,§11.10.3.3: $f_{vk} = f_{vko} + 0.4 \, \sigma_n$, calcolando la tensione normale media sulla parte compressa della sezione: $\sigma_n = P / (l' \cdot t)$, nella sezione di base della luce deformabile. In Analisi Non Lineare, la resistenza di calcolo è data da: $f_{vd} = f_{vmo} + 0.4 \, \sigma_n$, dove f_{vmo} è la resistenza media a taglio della muratura.
Per murature esistenti: $f_{vd} = f_{vdo} + 0.4 \, \sigma_n$, dove f_{vdo} è la resistenza a taglio per murature regolari.
Al valore medio della resistenza a taglio deve inoltre essere applicato il coefficiente parziale di sicurezza dei materiali γ_M (solo per l'Analisi Lineare), ed il fattore di confidenza F_C (sia in Lineare, che in Non Lineare).
Il Fattore di Confidenza F_C è normalmente pari a 1.35, 1.20, 1.00 rispettivamente per i livelli di conoscenza LC1,LC2,LC3.
I coefficienti γ_M e F_C vengono applicati all'espressione completa della resistenza, cioè sia al termine di taglio puro sia a quello dovuto alla tensione normale. Infatti 0.4 è il coefficiente di attrito del materiale murario: è quindi un parametro caratteristico del materiale, e pertanto anche ad esso vanno applicati i coefficienti di sicurezza γ_M e F_C.
Per quanto riguarda l', lunghezza della parte compressa della parete, questa viene determinata ipotizzando una distribuzione di tensioni lineare (triangolare, in caso di sezione parzializzata). Con tale ipotesi, la lunghezza di zona reagente per sezione parzializzata è data da:
$l' = 3 \, (l/2 - e) = 3 \, (l/2 - M/N)$.
Il taglio resistente è quindi: $V_{Rd} = l' \, t \cdot (f_{vdo} + 0.4 \cdot N/l't) / F_C = (l' \, t \, f_{vdo} + 0.4 \, N) / F_C = [3 \, (l/2 - M/N) \, t \, f_{vdo} + 0.4 \, N] / F_C$
Ora: il momento è legato al taglio secondo lo schema statico adottato.
Più precisamente: $M = V_{Rd} \, H/2$ nell'ipotesi di doppio incastro, e $M = V_{Rd} \, H$ nel caso di comportamento a mensola (in sintesi: $M = V_{Rd} \, H/\alpha$).
Si ha dunque:
$V_{Rd} = [3 \, (l/2 - (V_{Rd} \, H/\alpha)/N) \, t \, f_{vdo} + 0.4 \, N] / F_C$
Con alcuni semplici passaggi, si ottiene l'espressione del taglio resistente per scorrimento:
$V_{Rd} = \alpha \, (1.5 \, l \, t \, f_{vdo} + 0.4 \, N) / (\alpha \, F_C/H + 3 \, t \, f_{vdo} /N) / H$

A.3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ANALISI

Il comportamento della parete muraria, composta da uno o più maschi murari con eventuali telai di rafforzamento nelle aperture, viene adeguatamente studiato tramite analisi statica non lineare, considerando i diagrammi di comportamento dei singoli elementi costitutivi della parete.

A.3.1. COMPORTAMENTO STRUTTURALE DEL SINGOLO MASCHIO MURARIO

Consideriamo il singolo maschio sottoposto all'azione di una forza orizzontale (fig. A.3.1), facendo per semplicità riferimento alla legge bilineare (non considerando la rigidezza fessurata).

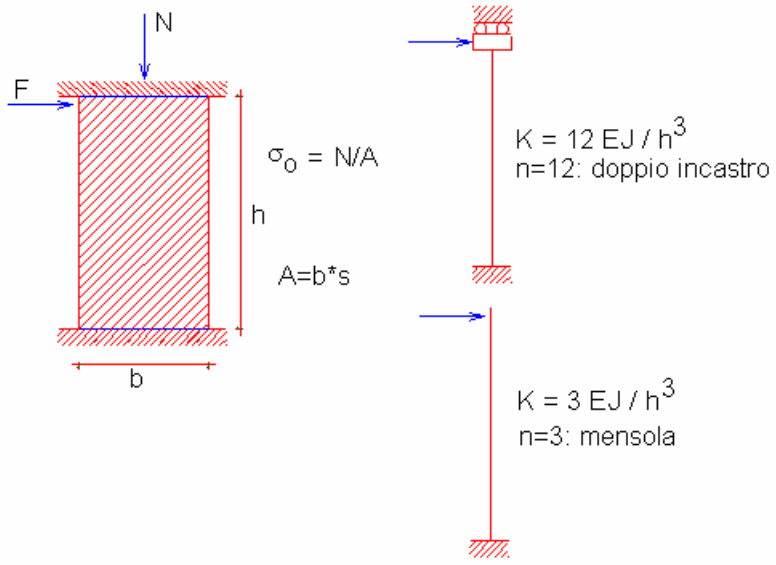

Fig. A.3.1.

Lo spostamento in sommità, componendo la deformazione flessionale e tagliante, è dato dalla

(1) $\delta = \delta_M + \delta_T = F\,h^3 / (n\,EJ) + \chi\,Fh / (GA), \quad \chi = 1.2, \quad 3<=n<=12$

Ponendo lo spostamento uguale a 1, si ottiene il valore della rigidezza alla traslazione:

(2) $K = 1 / [\, h^3 / (n\,EJ) + 1.2\,h / (GA)\,]$

dove n=3 per il caso della mensola, n=12 per la parete doppiamente incastrata, 3<n<12 per i casi intermedi.
La rigidezza elastica alla traslazione è uno dei tre parametri necessari per la definizione del comportamento strutturale del maschio murario. Infatti, assumendo una legge costitutiva elasto-plastica (rappresentata dal diagramma Forza-Spostamento, vd. fig. A.3.2, che costituisce la curva di capacità del maschio murario), occorrono i seguenti tre parametri:

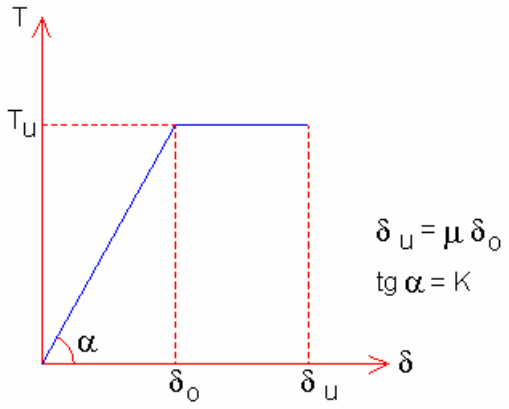

Fig. A.3.2.

- la rigidezza elastica K, espressa dalla (2), che fornisce la pendenza del tratto inclinato del diagramma (campo elastico);
- la forza ultima T_u, che rappresenta il valore minimo fra la resistenza a taglio (valutata come minima fra i due meccanismi di fessurazione diagonale e di scorrimento) e la resistenza a pressoflessione del maschio;
- la duttilità μ, pari al rapporto tra spostamento ultimo δ_u e spostamento al limite elastico δ_o (δ_o si indica anche con δ_y). Secondo il D.M. 14.1.2018, la deformazione ultima è espressa come drift di piano (percentuale dell'altezza deformabile del maschio) ed è quindi di natura geometrica (indipendente da δ_o), con valore del drift determinato dalla prima modalità di crisi del pannello (raggiungimento del limite elastico, cioè della resistenza, a pressoflessione, scorrimento o fessurazione diagonale). I valori del drift corrispondenti alle diverse modalità di crisi sono definiti in Normativa per lo stato limite di collasso SLC: 1.0%H per la pressoflessione, 0.5%H per il taglio.
La Circolare 7 del 21.1.2019 propone un importante **fattore correttivo per il comportamento deformativo a pressoflessione**, introdotto in §C7.8.2.2.1 con lo scopo di limitare il drift ultimo in caso di elevate compressioni. Più in dettaglio: il valore 1.0% è considerato coerente con rotture per pressoflessione caratterizzate da bassi valori dello sforzo di compressione medio normalizzato $\nu=\sigma_o/f_d$. In particolare, tale valore è coerente con i risultati sperimentali ottenuti per $\nu \leq 0.2$; per $\nu > 0.2$ si suggerisce il valore più cautelativo dato da: $1.25\% \cdot (1-\nu)$, che comunque non deve essere inferiore allo spostamento al limite elastico del pannello (si intende come spostamento al limite elastico lo spostamento corrispondente all'inizio del tratto plastico).

Le resistenze corrispondenti alle verifiche a pressoflessione, scorrimento e fessurazione diagonale vengono riferite alla luce deformabile della parete (altezza al netto delle zone rigide alla base e in sommità). Per ognuna di queste verifiche, la resistenza corrisponde alla forza orizzontale che segna il limite per il comportamento elastico secondo la verifica stessa.
La resistenza a pressoflessione complanare viene calcolata su entrambe sezioni di base e di sommità; nella sezione dove viene raggiunta, attraverso il progressivo incremento della forza orizzontale, si ha la formazione di una cerniera plastica.
Nel caso di pareti non incernierate (cioè non a mensola), è possibile che la prima plasticizzazione a pressoflessione avvenga prima della crisi a taglio: in tal caso, si forma una cerniera plastica, si riduce la rigidezza flessionale (da asta doppiamente incastrata a mensola), ma la resistenza del pannello può crescere fino alla crisi successiva.
La resistenza a fessurazione diagonale viene calcolata a metà luce deformabile, dove avviene l'innesco della lesione a X. La resistenza a taglio per scorrimento, che interpreta il meccanismo di slittamento della parte superiore del muro su quella sottostante, può essere eseguita alla base della

luce deformabile. In alternativa, è possibile fare riferimento alla sezione di sommità, dove l'eccentricità è massima a causa del valore dello sforzo normale: rispetto alla base, in sommità vi è quindi minore zona reagente e minore componente di resistenza a taglio dovuta alla compressione.
Le crisi per taglio producono nella parete un degrado vincolare completo, con inizio del tratto plastico orizzontale.

Ai fini della costruzione del diagramma di comportamento (forza-spostamento), confrontando fra loro queste resistenze risultano possibili i seguenti casi (analizzati nell'algoritmo implementato in ACM).

A. Se la resistenza a taglio (per scorrimento o per fessurazione diagonale) è minore della resistenza corrispondente alla prima plasticizzazione a pressoflessione, il taglio determina il completo degrado vincolare e l'inizio del comportamento plastico (tratto orizzontale), fino a uno spostamento ultimo definito dal drift a taglio. In questo caso, la resistenza a pressoflessione non viene mai raggiunta dal pannello.

B. Diversamente, la resistenza minore corrisponde alla prima plasticizzazione a pressoflessione:

B.1. se la parete è una mensola (vincolamento originario con cerniera statica), il degrado è completo ed inizia il tratto plastico orizzontale: le resistenze a scorrimento o a fessurazione diagonale non possono essere raggiunte;

B.2. se invece il vincolamento statico è un doppio incastro o comunque un semincastro in sommità (con momento non nullo), la formazione della cerniera plastica degrada l'asta a mensola: la rigidezza diminuisce, ma la forza resistente della parete può crescere fino alla crisi successiva, che sarà determinata:

B.2.1. o dal taglio (scorrimento o fessurazione diagonale) prima della formazione della seconda cerniera plastica a pressoflessione;

B.2.2. o dalla seconda cerniera plastica a pressoflessione.

A causa dell'interazione fra pressoflessione e scorrimento, occorre inoltre un approfondimento per il caso B.2: in questo caso, la resistenza a scorrimento è risultata superiore alla resistenza corrispondente alla prima plasticizzazione a pressoflessione. Ma poiché la formazione della cerniera plastica fa degradare l'asta a mensola, la resistenza per scorrimento deve essere ricalcolata considerando il comportamento a mensola. Se col ricalcolo si ottiene una resistenza inferiore alla resistenza corrispondente alla prima plasticizzazione a pressoflessione, quest'ultima si assumerà pari anche alla resistenza a scorrimento (perché comunque prima della formazione della cerniera plastica lo schema è con incastro o semincastro e quindi non ha significato assumere una resistenza a scorrimento minore); altrimenti, il ricalcolo fornisce la resistenza a scorrimento da considerare per il proseguimento del diagramma oltre il punto corrispondente alla prima cerniera plastica a pressoflessione.

Il drift per lo spostamento ultimo viene definito dalla modalità di raggiungimento della completa plasticizzazione, a taglio o a pressoflessione.

A.3.2. INFLUENZA DELLE FASCE DI PIANO SUL COMPORTAMENTO DEI MASCHI

Se si sceglie di eseguire la **verifica di resistenza della fascia**, il comportamento del maschio murario adiacente ad un'apertura viene condizionato, oltre che dalle sue capacità, anche dal momento resistente delle fasce murarie che insistono sul maschio. Seguendo le indicazioni normative (§7.8.2.2.4 e §C8.7.1.3.1.1), in tal caso si calcola il taglio resistente della fascia.
I meccanismi di comportamento per la fascia sono: **pressoflessione** e taglio.
Nel caso in cui esista un elemento dotato di resistenza a trazione accoppiato alla fascia, il taglio resistente per pressoflessione è dato da:
$V_p = 2\ M_u / l$
dove: l = luce netta della fascia (corrispondente quindi alla larghezza dell'apertura sottostante);
$M_u = H_p \cdot h/2 \cdot [1 - H_p / (0.85\ f_{hd}\ h\ t)]$, con:
H_p = minimo tra capacità a trazione dell'elemento orizzontale teso ed il valore $0.4\ f_{hd}\ ht$;
f_{hd} = resistenza di progetto della muratura a compressione in direzione orizzontale, normalmente assunta pari al 50% di f_d;
h, t = altezza e spessore della sezione della fascia.
Se non è possibile fare affidamento alla resistenza a trazione di un elemento orizzontale accoppiato, nel caso di muratura irregolare la resistenza alla pressoflessione è nulla; nel caso di muratura regolare è invece fornita dalla resistenza a trazione che si genera nelle sezioni di estremità per effetto dell'ingranamento con le porzioni di muratura adiacenti. Come riportato in §C8.7.1.3.1.1, i meccanismi di rottura possono coinvolgere la resistenza per trazione dei blocchi f_{bt} o avvenire per scorrimento lungo i giunti orizzontali; la resistenza a trazione orizzontale è data dall'espressione [C8.7.1.15]:
$f_{ft} = \min (f_{btd} / 2\ ;\ f_{vdo} + \mu\ \sigma_y / \varphi)$
dove:
σ_y = tensione normale media agente sui giunti orizzontali nella sezione d'estremità;
f_{vdo} = resistenza a taglio della muratura in assenza di tensioni normali (che cautelativamente in questo contesto viene trascurata);
μ = coefficiente d'attrito locale del giunto;
φ = coefficiente di ingranamento murario, definito nella equazione [C8.7.1.2].
σ_y viene stimata pari a metà della tensione normale media σ_o agente nei maschi adiacenti.
Stimata la resistenza a trazione della fascia f_{ft}, il dominio di resistenza a pressoflessione M-N viene calcolato ipotizzando la conservazione della sezione piana e un legame tensione-deformazione: elastoplastico a compressione, mentre a trazione il legame è: elastofragile nel caso di rottura dei blocchi; elastoplastico nel caso di rottura per scorrimento dei giunti.
La resistenza per pressoflessione viene calcolata, in accordo con le indicazioni normative, assumendo N=0.
Nel caso di comportamento elastofragile (rottura dei blocchi: $f_{ft} = f_{btd}/2$), si ipotizza una distribuzione di tensioni lineare, senza parzializzazione, con valore massimo della resistenza a trazione pari a f_{ft}.
Definendo il rapporto a fra resistenza a trazione e resistenza di progetto a compressione:
$\alpha = f_{ft} / (0.85\ f_d)$
il momento ultimo è dato da: $M_{u(elastofragile)} = (h/6) \cdot (N + \alpha \cdot N_u)$, con: $N_u = 0.85 \cdot fd \cdot h \cdot t$
e quindi, per N=0: $M_{u(elastofragile)} = (h/6) \cdot \alpha \cdot N_u$
Nel caso di comportamento elastoplastico (rottura per scorrimento lungo i giunti orizzontali: $f_{ft} = f_{vdo} + \mu \cdot \sigma_y / \varphi$, si considera la plasticizzazione completa a trazione e a compressione.
In tal caso il momento ultimo è dato da:

$M_{u(elastoplastico)} = N_u \cdot (h/2) \cdot \{[N/N_u) + \alpha] \cdot (1 - N/N_u)\} / (1 + \alpha)$
Si osservi che questa relazione, in caso di $\alpha=0$, cioè resistenza a trazione nulla, fornisce la nota:
$M_u = (N \cdot h/2) \cdot (1 - N/N_u)$, equivalente alla formula di Normativa:
$M_u = [(h^2 \cdot t \cdot \sigma_0)/2] \cdot [1 - \sigma_0 / (0.85 \cdot fd)]$.
Nel caso di N=0 si ha: $M_{u(elastoplastico)} = N_u \cdot (h/2) \cdot \alpha / (1 + \alpha)$
Calcolato il momento ultimo, il taglio resistente per pressoflessione è dato dalla formula sopra riportata ($V_p = 2 M_u / l$).
Per quanto riguarda la **resistenza a taglio**, per le fasce viene utilizzata la formula [C8.7.1.16], già applicata nel caso dei maschi, nella quale viene posto $\sigma_o=0$ (seguendo le indicazioni normative, la tensione media normale può essere usualmente trascurata). Se la muratura è regolare, viene inoltre applicata la relazione [C8.7.1.17], anch'essa nota dal caso dei maschi, ponendo anche in questo caso $\sigma_o=0$.
Una volta noto il taglio minimo resistente della fascia V_f, definito dal meccanismo di pressoflessione o da quello di taglio, da questo è possibile risalire al momento agente sul maschio murario, in corrispondenza della sezione posta alla quota di modellazione dell'asta resistente corrispondente alla fascia (baricentrica, cioè a metà altezza della fascia stessa). Definendo con l la luce libera della fascia, e con B la lunghezza della sezione del maschio murario adiacente, il momento nel maschio è dato da:
$M^* = V_f \cdot (B/2 + l/2)$
In pratica, per una certa fascia il suo momento resistente viene ripartito fra i due maschi adiacenti in parti uguali; l'effetto su ognuno dei due maschi adiacenti in caso di maschi con sezione diversa è pertanto differente in quanto dipende dal braccio tra l'estremità della fascia e l' asse del maschio.
Dal momento M* si risale alla forza orizzontale agente sulla sommità del maschio, in corrispondenza del traverso superiore della parete, mediante la relazione: $F = M^* / (H_m - H_f/2 - H_0)$
essendo: H_m = altezza totale del maschio dalla base alla sommità, comprendente anche le zone rigide; H_f = altezza della fascia; H_0 = luce di taglio, ossia distanza tra la base del maschio ed il punto di momento nullo ($H_0=H'/2$ nel caso di vincolo a doppio incastro, $H_0=H'$ per la mensola; $H_0=H' \cdot (1/3 + 2/\kappa)$ nel caso di vincolo intermedio, dove k è il coefficiente del grado di vincolo compreso fra 3 e 12; H' è la luce deformabile del maschio.
Nel caso di un maschio intermedio, la forza in sommità che corrisponde alla crisi della fascia è fornita dalla somma dei contributi delle due fasce adiacenti che insistono sul maschio.
Definita la forza F, questa viene confrontata con le resistenze a pressoflessione e a taglio del maschio. Qualora nel maschio si raggiunga la sollecitazione corrispondente alla forza F, si assume un degrado vincolare analogo alla crisi per pressoflessione in sommità, ponendo una cerniera nella sezione estrema superiore della luce deformabile.
Per quanto riguarda la deformazione ultima della fascia, nello schema semplificato di parete valutata in ACM si affida ai maschi la definizione della capacità di spostamento.

A.3.3. COSTRUZIONE DELLA CURVA DI CAPACITA' (ANALISI STATICA NON LINEARE): COMPORTAMENTO STRUTTURALE DELLA PARETE COMPOSTA DA PIU' MASCHI MURARI

Il comportamento strutturale della parete, costituita da più maschi in parallelo, viene definito a partire da quello dei singoli maschi. Sotto l'azione di una forza orizzontale agente globalmente, la parete presenta uno spostamento comune a tutti i maschi. Ognuno reagisce con una forza dipendente dalla propria rigidezza alla traslazione. Pertanto, la curva di capacità della parete si ottiene sommando i contributi resistenti di ciascun maschio (fig. A.3.3) (per semplicità, viene fatto riferimento al comportamento bilineare).

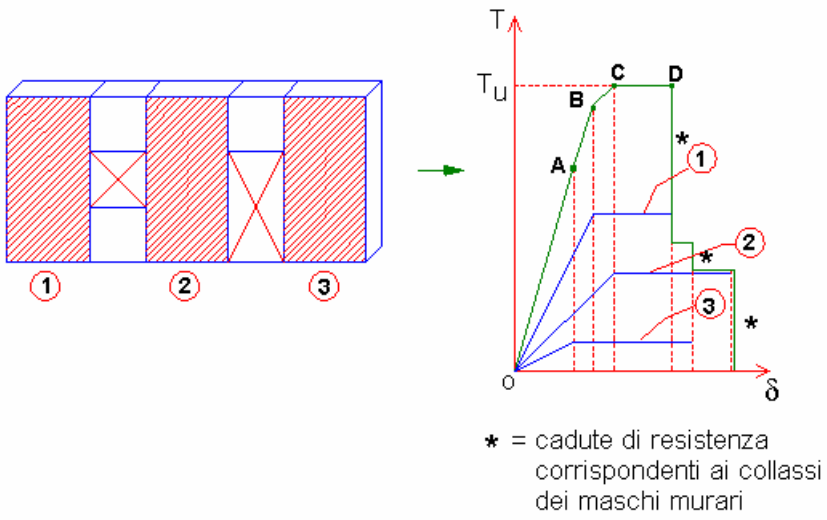

Fig. A.3.3. Curva di capacità globale

Grazie alla curva di capacità globale, è possibile, noto il valore della forza orizzontale, ricavare il corrispondente spostamento della parete, mentre i vari contributi resistenti dei maschi murari vengono letti sui rispettivi diagrammi di comportamento.
Per fissare le idee, si faccia riferimento al diagramma in fig. A.3.3, costruito per l'esempio di 3 maschi. Supponiamo che i singoli diagrammi Forza-Spostamento dei maschi siano quelli riportati in figura; vogliamo costruire il diagramma complessivo che descrive il comportamento della parete.
Fino al punto A si sommano i contributi resistenti elastici dei tre maschi. La fine della fase elastica è determinata dal raggiungimento del limite elastico per il maschio n.3.
Il punto B è caratterizzato dal raggiungimento del limite elastico per il maschio n.1; il punto C è determinato dal limite elastico del maschio n.2.
Successivamente, inizia un tratto orizzontale (fase perfettamente plastica): la forza corrispondente è la massima sviluppabile dalla parete nel suo complesso, ed è quindi la resistenza ultima della parete stessa.
Il tratto orizzontale termina in D, dove viene a mancare il contributo del maschio n.1, giunto a rottura. Proseguendo oltre questo punto, il diagramma presenta scalini corrispondenti alle successive cadute di resistenza degli altri due maschi.

In sintesi, la costruzione della curva di capacità corrisponde al risultato di un'analisi statica non lineare (pushover) di un telaio equivalente sottoposto ad un taglio crescente, corrispondente ad una forza orizzontale agente sul traverso superiore.
L'incognita dinamica è lo spostamento orizzontale del traverso (assumendo che gli spostamenti orizzontali di sommità siano uguali per tutti i maschi). La composizione delle curve di capacità dei singoli maschi genera la curva complessiva. In corrispondenza di un certo spostamento, comune a tutti i maschi, si rilevano le singole forze che sommate danno il taglio globale corrispondente.
Il telaio viene modellato con l'ipotesi di comportamento shear-type dei nodi del traverso (che non possono ruotare): ciò equivale ad una 'trave alta' (costituita dalle fasce che uniscono i maschi) infinitamente rigida ma non infinitamente resistente.
Quando la fascia va in crisi, ciò si rappresenta con una forza orizzontale agente, in corrispondenza del nodo superiore del traverso, sul maschio murario, e per analogia con la pressoflessione complanare del maschio, si determina la formazione di una cerniera nella sezione di estremità superiore della luce deformabile del maschio.

A.3.4. TELAI DI CERCHIATURA

Per la costruzione del diagramma globale Forza-Spostamento della parete occorrono i corrispondenti diagrammi dei singoli componenti. Per quanto riguarda i maschi murari, la procedura è già stata illustrata. Gli eventuali telai di cerchiatura intervengono con le proprie curve di capacità, determinate dal comportamento degli elementi strutturali del telaio (aste e giunti).

La curva di capacità del telaio, a portale o chiuso nel caso si consideri anche il traverso inferiore, viene costruita risolvendo il telaio con metodo FEM. Nel caso di giunti semirigidi, vengono applicate sconnessioni parziali a rotazione interne (molle rotazionali). Se il giunto non garantisce almeno un parziale ripristino di resistenza, in corrispondenza del nodo viene posta una cerniera. Sull'architrave agisce il carico uniformemente distribuito corrispondente alla combinazione sismica; al telaio viene applicata una forza orizzontale crescente, in corrispondenza dell'architrave. Ad ogni passo successivo del metodo incrementale, vengono controllate le possibili crisi flessionali o taglianti nei seguenti componenti strutturali:
- alla base o in sommità del montante sinistro o destro;
- nell'architrave o nel traverso inferiore all'estremo sinistro o all'estremo destro;
- nel giunto di base o di sommità sinistro o destro.

La curva di capacità è costituita da tratti lineari individuati da punti di crisi progressivi; seguendo la non linearità della struttura, i vincolamenti interni vengono modificati a causa delle crisi e la rigidezza, via via aggiornata, diminuisce progressivamente, fino ad un eventuale tratto plastico, che termina allo spostamento limite ultimo.
Considerando i valori dei fattori di struttura proposti dalla Normativa vigente per telai monopiano in strutture rigide, e il legame tra fattore di struttura e duttilità, è possibile fare riferimento ad una duttilità pari a 2.5 volte lo spostamento identificato dalla formazione di cerniera in corrispondenza dei nodi di base e di sommità del telaio. Poiché il telaio di cerchiatura è inserito in una parete muraria, lo spostamento limite è assunto sempre almeno pari allo spostamento corrispondente al valore ultimo della muratura rimossa, definito dal drift a pressoflessione o a taglio. Per la distinzione del valore del drift si fa riferimento alla snellezza, data dal rapporto fra altezza e larghezza del vano utile di apertura. Se la snellezza è superiore a 1.5 si considera il drift a pressoflessione (pari a 1.0%H), altrimenti il drift a taglio (0.5%H), con H = altezza del vano utile. Questa impostazione consente di attribuire al telaio un valore di spostamento massimo indipendente dalla parete complessiva nella quale è ubicato, che peraltro avrà un'altezza superiore a quella del vano utile; lo spostamento ultimo del telaio viene in tal modo assunto a favore di sicurezza.
In tutti i casi di crisi a taglio la costruzione della curva termina istantaneamente.

La curva di capacità del telaio concorre, insieme alle curve di comportamento dei maschi murari, alla curva di capacità complessiva della parete in cui il telaio è presente come struttura di cerchiatura.

A.3.5. VERIFICA DI SICUREZZA

Da §7.8.1.6: "(...) Nel caso di analisi statica non lineare, la verifica di sicurezza consiste nel confronto tra la capacità di spostamento ultimo della costruzione e la domanda di spostamento ottenute applicando il procedimento di cui al §7.3.4.2, salvo quanto specificato di seguito. La rigidezza elastica del sistema bilineare equivalente si individua tracciando la secante alla curva di capacità nel punto corrispondente ad un taglio alla base pari a 0,7 volte il valore massimo (taglio massimo alla

base). Il tratto orizzontale della curva bilineare si individua tramite l'uguaglianza delle aree sottese dalle curve tracciate fino allo spostamento ultimo del sistema.
In ogni caso, sia per le costruzioni in muratura ordinaria sia per le costruzioni in muratura armata senza progettazione in capacità, la verifica di sicurezza non è soddisfatta qualora il rapporto tra taglio totale agente alla base del sistema equivalente a
un grado di libertà, calcolato con lo spettro di risposta elastico, e taglio alla base resistente del sistema equivalente a un grado di
libertà ottenuto dall'analisi non lineare, ecceda il valore 4,0."

In ACM, conformemente a §7.8.1.5.4, nello schema della muratura a telaio equivalente, i pannelli murari vengono caratterizzati da un comportamento bilineare elastico perfettamente plastico, con resistenza al limite elastico definita per mezzo della risposta flessionale o a taglio di cui in §7.8.2.2 e §7.8.3.2; è possibile inoltre che il modello tenga conto della riduzione di rigidezza dovuta alla parzializzazione con formazione di una zona non reagente (modello trilineare). Nel modello di ACM, riferito ad un'analisi locale di un interpiano, si adotta l'ipotesi di comportamento shear-type dei nodi del traverso, trascurando gli effetti connessi alla variazione delle forze verticali dovuta all'azione sismica. Qui di seguito si fornisce una descrizione dettagliata del procedimento di analisi statica non lineare.

Il concetto alla base dell'analisi sismica statica non lineare è che la capacità complessiva della struttura di sostenere le azioni sismiche può essere descritta dal comportamento della stessa sottoposta ad un sistema di forze statiche equivalenti incrementate fino a raggiungere il collasso, inteso come incapacità di continuare a sostenere i carichi verticali. '**Analisi pushover**' significa '**analisi di spinta**', intendendo appunto per 'spinta' l'applicazione delle forze orizzontali progressivamente incrementate.

Nel caso dell'analisi di una singola parete di un interpiano, la curva di capacità può essere immediatamente ottenuta assemblando le curve di comportamento dei singoli elementi (maschi murari e telai di cerchiatura), come è stato illustrato ai paragrafi precedenti. Si tratta di un sistema ad un unico grado di libertà, coincidente con lo spostamento orizzontale del traverso superiore. L'analisi viene condotta separatamente sia per lo **Stato Attuale**, sia per lo **Stato di Progetto**, e in ognuno dei due casi viene costruita la curva forza-spostamento (curva di capacità della parete). La curva consente la definizione dei parametri necessari per la **verifica di sicurezza**:

- la **rigidezza** è pari alla rigidezza elastica iniziale del sistema reale;
- la **resistenza** è pari alla forza massima sostenibile dal sistema reale prima del raggiungimento dello Stato Limite Ultimo SLC;
- la **capacità di deformazione**, pari allo spostamento corrispondente al raggiungimento dello Stato Limite, può essere definita per SLV e, ove richiesto, per SLD. Sulla curva pushover (curva forza-spostamento), lo **Stato Limite Ultimo SLC** coincide con il punto caratterizzato dallo spostamento corrispondente ad un taglio alla base residuo pari all'80% del massimo (riduzione del 20%), mentre lo **Stato Limite Ultimo SLV** resta definito da uno spostamento pari a (3/4) dello spostamento corrispondente a SLC. Lo spostamento allo **Stato Limite di Esercizio SLD** è il minore fra lo spostamento a cui tutti i maschi hanno raggiunto la forza ultima e lo spostamento al limite elastico della bilineare equivalente, e comunque non può essere minore dello spostamento per il quale si raggiunge un taglio globale pari a (3/4) del taglio globale massimo.

I risultati sono esprimibili sotto forma di **Coefficienti di Sicurezza**, dati dal rapporto tra valore nello Stato di Progetto e valore nello Stato Attuale. Per la rigidezza, uno scarto maggiore del valore

di riferimento (in genere: 15%) richiede l'inquadramento nell'ambito degli Interventi di Miglioramento e non della Riparazione locale. Altri parametri (resistenza, capacità di deformazione) non devono mostrare modifiche significative il che può essere identificato con il controllo che le capacità allo Stato di Progetto non siano peggiori rispetto allo Stato Attuale.

Se la verifica derivante dal confronto diretto tra le curve di Progetto e Attuale è soddisfatta, l'intervento può essere inquadrato come Riparazione Locale e non vi sono ulteriori operazioni da svolgere: la verifica non dipende dalla zona sismica di ubicazione della struttura (le capacità sono caratteristiche intrinseche del modello strutturale).

Se invece l'intervento non può essere qualificato come Riparazione Locale (§C8.4.3), ma i parametri di controllo considerati non presentano peggioramenti rispetto allo Stato Attuale, l'intervento può essere qualificato come **Miglioramento** (§8.4) e l'analisi locale della parete può essere considerata esaustiva, alle seguenti condizioni:
(1) il solaio che si imposta sulla parete non deve essere rigido (solai rigidi richiedono un'analisi 3D dell'edificio);
(2) PGA,CLV allo Stato di Progetto è maggiore rispetto allo Stato Attuale, oppure PGA,CLV allo Stato di Progetto è maggiore della domanda PGA,DLV (§8.7.5) (la domanda per SLV è determinata attraverso l'oscillatore monodimensionale calcolato con la bilineare equivalente allo SLV).
(nei casi in cui l'analisi locale non può essere considerata esaustiva, occorre un'analisi globale dell'edificio. AEDES consente lo studio del comportamento dell'edificio dove una o più aperture sono consolidate con telai di cerchiatura attraverso il software ad elementi finiti Aedes.PCM. I telai di cerchiatura, insieme a tutte le altre tipologie di intervento, vengono ridefiniti direttamente in ambiente PCM, e concorrono alla risposta globale dell'edificio insieme a tutti gli elementi resistenti, in muratura o altri materiali).

Premessa la validità della condizione (1), per il controllo sulla capacità in termini di PGA è necessaria una post-elaborazione della curva che conduca ad una valutazione della capacità della struttura nei confronti dell'accelerazione sismica di progetto.
La curva di capacità viene quindi ricondotta ad un legame tipico di un oscillatore non lineare ad un grado di libertà (oscillatore monodimensionale bilineare elastoplastico), rendendo possibile un diretto confronto con la domanda sismica rappresentata in termini di spettro di risposta.
Per il calcolo della domanda sismica, l'espressione degli spettri di risposta elastico $S_e(T)$ e degli spettri di progetto a SLV (stato limite di salvaguardia della vita, che è un tipo di stato limite ultimo) è fornita dal D.M. 17.1.2018.
Lo spettro di risposta elastico in termini di spostamento è dato da: $S_{De}(T) = S_e(T) \cdot (T / 2\pi)^2$

La curva forza-spostamento consente inoltre la definizione di **PGA,CLV**, massima accelerazione al suolo consentita dall'edificio (PGA,CLV = capacità corrispondente a SLV in termini di accelerazione), definita dal valore in corrispondenza del quale viene raggiunto lo Stato Limite Ultimo SLV. PGA,CLV viene calcolata ricercando per iterazioni il valore di a,g che rende uguale la richiesta di spostamento secondo lo spettro di risposta (detta anche: PGA,DLV = domanda corrispondente a SLV in termini di accelerazione) e la capacità di spostamento allo stato limite ultimo mostrata dal sistema reale. Confrontando PGA,CLV con PGA,DLV è possibile rilevare se l'accelerazione sostenibile (PGA,CLV) è superiore o meno rispetto all'accelerazione al suolo prevista per l'edificio (PGA,DLV).

Per il calcolo corretto di PGA,CLV occorre tenere conto della **posizione in elevazione della parete**.

La parete sottoposta ad intervento può infatti essere posta ad un qualunque piano dell'edificio. Affinché la verifica di sicurezza dipenda dalla posizione in elevazione della parete, occorre definire una metodologia idonea a considerare la deformabilità della struttura sottostante, che si traduce in un'amplificazione dell'accelerazione al suolo.
A tal fine, può essere utilizzata un'analogia con le formulazioni adottate nell'ambito dello studio dei cinematismi di macroelementi murari (analisi dei meccanismi di collasso in edifici esistenti in muratura).
Nelle formule dell'accelerazione spettrale, per le strutture che interessano una porzione della costruzione poste ad una certa quota, (ag S) è sostituita da: $S_e(T_1) \cdot \psi(Z) \cdot \gamma$, dove:
T_1 = primo periodo di vibrazione dell'intera struttura nella direzione esaminata, che può essere posto pari a: $0.05 \cdot H^{0.75}$, essendo H l'altezza totale del fabbricato (altezza della costruzione rispetto alla fondazione);
$\psi(Z)=Z/H$ dove Z è l'altezza rispetto alla fondazione della quota di base della parete;
γ è il coefficiente di partecipazione modale, che può essere assunto pari a 3N/(2N+1), con N=numero di piani dell'edificio.
Pertanto, se la parete è posta al piano i-esimo sopra al piano terreno (i>1, ponendo: 'piano terreno' = 'piano 1'), l'accelerazione al suolo viene amplificata: il termine (ag S) viene sostituito da: $S_e(T_1)\cdot\psi(Z)\cdot\gamma$.
E' quindi possibile definire un 'fattore amplificativo F' dato da:
$F = [S_e(T_1) \cdot \psi(Z) \cdot \gamma / (ag S)]$
Se la parete ha quota di base zero, cioè si imposta sul piano di fondazione (essa appartiene quindi al piano '1' di calcolo), il fattore amplificativo non deve essere considerato: la parete riceve l'input sismico alla sua base direttamente dal suolo; la PGA,CLV calcolata dal diagramma pushover è direttamente la reale PGA sostenibile.
Se invece la parete è posta a livelli superiori (quota di base > 0), il fattore amplificativo può assumere valori maggiori di 1. In tal caso, la PGA reale si ottiene dalla PGA di calcolo divisa per F: tale fattore va infatti a ridurre la PGA che diventa più bassa, cioè è sufficiente una minore accelerazione al suolo per condurre allo stato limite la parete posta ai piani superiori.

A.3.6. SINTESI DEI RISULTATI

Riepilogo dei risultati ottenuti dall'analisi strutturale della parete con aperture ed eventuali telai di cerchiatura, con riferimento alla parete allo Stato Attuale (prima dell'intervento; in caso di danneggiamento per evento sismico si deve fare riferimento alla configurazione pre-evento) e allo Stato di Progetto (applicando l'intervento di progetto).

STATICA
Sotto l'azione dei **soli carichi verticali** (carico in sommità e peso proprio), i maschi murari vengono analizzati a **Stato Limite Ultimo** facendo riferimento alle sollecitazioni determinate dai carichi agenti nella **Combinazione fondamentale** (cfr. (2.5.1) in §2.5.3).
La tensione statica alla sezione di base della luce deformabile del maschio viene confrontata con la tensione di progetto a compressione data dalla resistenza media a compressione, divisa per il coefficiente parziale di sicurezza del materiale γ_M e per il fattore di confidenza F_C (specificati in input).
Per i maschi murari reagenti affiancati da telai di cerchiatura la tensione statica viene calcolata, a favore di sicurezza, supponendo che il carico verticale agente in sommità della parete in corrispondenza del maschio venga sostenuto dal maschio stesso, prescindendo dalla collaborazione con il telaio di cerchiatura.

SISMICA: COEFFICIENTI DI SICUREZZA

Viene eseguito il confronto fra Stato di Progetto e Stato Attuale, definendo i seguenti coefficienti di sicurezza:

- **rigidezza** (rapporto tra rigidezze elastiche iniziali)

e, ove richiesto:

- **resistenza** (rapporto tra forze massime)
- **capacità di spostamento per SLV** (rapporto tra spostamenti allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita)
- **capacità di spostamento per SLD** (rapporto tra spostamenti allo stato limite di danno)
- **energia dissipata** (rapporto tra energie dissipate), dove l'energia dissipata è definita dall'area sottesa dalla curva di capacità fino al punto di stato limite ultimo. Tale coefficiente, non strettamente richiesto dalla vigente Normativa nazionale, è tuttavia importante per confrontare dal punto di vista energetico lo Stato Attuale con lo Stato di Progetto: esso consente il confronto fra stato attuale e stato di progetto attraverso la comparazione dei diagrammi forza-spostamento in campo anelastico.

Se l'intervento non soddisfa i requisiti della Riparazione Locale, ad esempio per una eccessiva variazione di rigidezza, allora rientra nel campo del Miglioramento e si devono fare le seguenti considerazioni:

- se l'orizzontamento sovrastante la parete è rigido, occorre il calcolo globale e quindi l'analisi locale della parete viene sostituita dall'analisi globale dell'edificio;
- se invece l'orizzontamento sopra la parete è flessibile, la variazione di rigidezza non influisce sulla reazione delle altre parti dell'edificio e quindi è possibile 'contenere' la verifica di sicurezza entro i limiti della verifica locale, valutando la capacità in termini di PGA: PGA,CLV, che allo Stato di Progetto deve essere maggiore rispetto allo Stato Attuale, oppure maggiore della domanda PGA,DLV (§8.7.5), seguendo la procedura precedentemente indicata.

STATO ATTUALE E STATO DI PROGETTO

Si considerano i parametri riguardanti singolarmente i maschi murari che definiscono lo Stato Attuale o di Progetto della parete: rigidezza K; resistenza a taglio per fessurazione diagonale, a taglio per scorrimento e a pressoflessione complanare in sommità e alla base, secondo i meccanismi di comportamento scelti per i singoli maschi nei dati in input (la resistenza a taglio o a pressoflessione che segna il raggiungimento del limite elastico, ossia la plasticizzazione completa del maschio, determina il drift per la definizione dello spostamento ultimo); forza ultima (massima forza sostenibile dal maschio); spostamenti al limite elastico e ultimo.

Nel caso di controllo di resistenza delle fasce, si considerano inoltre i parametri riguardanti il calcolo delle capacità della fascia a pressoflessione e a taglio, e per i maschi murari si evidenzia la forza orizzontale corrispondente alla crisi delle fasce, concorrente anch'essa alla costruzione della curva di capacità del maschio assemblata nella curva di capacità complessiva della parete costituita da maschi e fasce.

Nel caso di modellazione del telaio di cerchiatura con comportamento shear-type (rotazione impedita per i nodi di sommità del telaio) si devono inoltre effettuare controlli di effettiva realizzazione del vincolo, confrontando localmente nel nodo momento sollecitante e momento resistente.

A.4. ESTRATTI DALLA NORMATIVA TECNICA

Si riportano alcuni estratti dalla Normativa tecnica, confrontando il nuovo DM 17.1.2018 e relativa Circolare 7 del 21.1.2019, con il DM 14.1.2008 e relativa Circolare 617 del 2.2.2009.
Le prescrizioni restano sostanzialmente invariate, anche se vi è una modifica da notare nell'ambito degli interventi di Riparazione locale:
- nella Normativa del 2008, con Circolare 2009, per un intervento di apertura sulla parete muraria, si deve dimostrare che la rigidezza dell'elemento variato non cambia significativamente e che la resistenza e la capacità di deformazione, anche in campo plastico, non peggiorino ai fini del comportamento rispetto alle azioni orizzontali;
- nella nuova Normativa del 2018, con Circolare 2019, si deve dimostrare che l'insieme degli interventi non modifichi significativamente rigidezza, resistenza nei confronti delle azioni orizzontali e capacità di deformazione della struttura.
Le nuove indicazioni possono essere ancora intese come rigidezza che non cambia in modo significativo e resistenza e capacità di deformazione non peggiorative; qualora invece si opti per la definizione di specifici intervalli di variazione per ognuno di questi parametri rappresentativi del comportamento strutturale della parete prima e dopo l'intervento, in ACM è possibile specificare tali intervalli e svolgere le verifiche di riparazione locale accertando se per ognuno dei parametri la variazione è compresa nell'intervallo corrispondente.

D.M. 17.1.2018 e Circolare 7 del 21.1.2019	**D.M. 14.1.2008 e Circolare 617 del 2.2.2009**
8.4. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI Si individuano le seguenti categorie di intervento: – interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti; – interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3; – interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3. Solo gli interventi di miglioramento ed adeguamento sono sottoposti a collaudo statico. Per gli interventi di miglioramento e di adeguamento l'esclusione di provvedimenti in fondazione dovrà essere in tutti i casi motivata esplicitamente dal progettista, attraverso una verifica di idoneità del sistema di fondazione in base ai criteri indicati nel §8.3.	**8.4 CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI** Si individuano le seguenti categorie di intervento: - interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle presenti norme; - interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle presenti norme; - riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti. Gli interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo statico. Per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza.

Qualora l'intervento preveda l'inserimento di nuovi elementi che richiedano apposite fondazioni, queste ultime dovranno essere verificate con i criteri generali di cui ai precedenti Capitoli 6 e 7, così come richiesto per le nuove costruzioni. Per i beni di interesse culturale ricadenti in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza.	
C8.4 CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI Le NTC confermano le tre categorie di intervento previste dalle precedenti norme: riparazione o intervento locale, miglioramento, adeguamento, elencandole in ordine inverso rispetto al D.M. 14. gennaio 2008, ciò al fine ricollocare gli interventi di riparazione o locali ed il miglioramento in una meglio articolata scansione logica ed operativa(2). (2) È opportuno che gli interventi in progetto siano primariamente finalizzati all'individuazione e all'eliminazione o riduzione di carenze e criticità locali che possano incidere sulla capacità strutturale, per poi prevedere l'eventuale rafforzamento della costruzione nel suo complesso. Interventi mirati all'eliminazione di specifiche criticità locali, pur con opere di modesto impatto economico e senza alterare sistemi d'equilibrio venutisi a creare nel tempo, possono infatti produrre aumenti sensibili della sicurezza.	**C8.4 CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI** Indipendentemente dall'appartenenza ad una delle tre categorie individuate dalle NTC, è opportuno che gli interventi, anche non sismici, siano primariamente finalizzati alla eliminazione o riduzione significativa di carenze gravi legate ad errori di progetto e di esecuzione, a degrado, a danni, a trasformazioni, etc. per poi prevedere l'eventuale rafforzamento della struttura esistente, anche in relazione ad un mutato impegno strutturale. Per gli interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica sui beni del patrimonio culturale vincolato, un opportuno riferimento è costituito dalla "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" del 12 ottobre 2007. Tale direttiva è adottabile per le costruzioni di valenza storico-artistica, anche se non vincolate.
8.4.1. RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità: – ripristinare, rispetto alla configurazione	**8.4.3 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE** In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al

precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate; – migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati; – impedire meccanismi di collasso locale; – modificare un elemento o una porzione limitata della struttura. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, documentando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti. La relazione di cui al § 8.3 che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall'intervento e a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all'uso della costruzione. Nel caso di interventi di rafforzamento locale, volti a migliorare le caratteristiche meccaniche di elementi strutturali o a limitare la possibilità di meccanismi di collasso locale, è necessario valutare l'incremento del livello di sicurezza locale.	danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti. La relazione di cui al par. 8.2 che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall'intervento ed a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all'uso della costruzione.
C8.4.1 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE Ricadono in questa categoria gli interventi che non alterano significativamente il comportamento globale della costruzione; l'obiettivo sulla base del quale è valutata l'ammissibilità dell'intervento è un aumento della sicurezza di almeno una porzione della costruzione, ovvero, nel caso di danni subiti, quello del mantenimento o dell'incremento dell'originaria efficacia strutturale della porzione danneggiata. In tale categoria rientrano gli interventi di	**C8.4.3 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE** Rientrano in questa tipologia tutti gli interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, pannelli murari) o parti di essi, non adeguati alla funzione strutturale che debbono svolgere, a condizione che l'intervento non cambi significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso.

ripristino, rinforzo o sostituzione di elementi strutturali o di parti di essi non adeguati alla funzione che devono svolgere (ad esempio travi, architravi, coperture, impalcati o porzioni di impalcato, pilastri, pannelli murari). In particolare gli interventi di rinforzo devono privilegiare lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura. Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l'introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria. Infine, **la modifica di una parte limitata della struttura (ad es. l'apertura di un vano in una parete, accompagnata da opportuni rinforzi) può rientrare in questa categoria, a condizione che si dimostri che l'insieme degli interventi non modifichi significativamente rigidezza, resistenza nei confronti delle azioni orizzontali e capacità di deformazione della struttura.** La relazione illustrativa dei lavori deve riportare i risultati delle indagini conoscitive svolte, le carenze strutturali riscontrate, la descrizione dei lavori e i risultati attesi, affermando e, se necessario, dimostrando che l'intervento non ha modificato in senso negativo il comportamento degli altri elementi della costruzione e di tutta la costruzione nel suo insieme. Per questa categoria di intervento non è richiesta la valutazione della sicurezza globale dell'opera ma, nel caso di rafforzamento locale finalizzato al miglioramento del funzionamento di elementi strutturali o alla limitazione di meccanismi di collasso, è richiesta la valutazione della variazione del livello locale di sicurezza.	Può rientrare in questa categoria anche la sostituzione di coperture e solai, solo a condizione che ciò non comporti una variazione significativa di rigidezza nel proprio piano, importante ai fini della ridistribuzione di forze orizzontali, né un aumento dei carichi verticali statici. Interventi di ripristino o rinforzo delle connessioni tra elementi strutturali diversi (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l'introduzione di catene/tiranti) ricadono in questa categoria, in quanto comunque migliorano anche il comportamento globale della struttura, particolarmente rispetto alle azioni sismiche. Infine, **interventi di variazione della configurazione di un elemento strutturale, attraverso la sua sostituzione o un rafforzamento localizzato (ad esempio l'apertura di un vano in una parete muraria, accompagnata da opportuni rinforzi) possono rientrare in questa categoria solo a condizione che si dimostri che la rigidezza dell'elemento variato non cambi significativamente e che la resistenza e la capacità di deformazione, anche in campo plastico, non peggiorino ai fini del comportamento rispetto alle azioni orizzontali.**

8.4.2. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO **La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.** Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di ζE può essere minore dell'unità. A meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV il valore di ζE, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6 , mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di ζE, sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1. Nel caso di interventi che prevedano l'impiego di sistemi di isolamento, per la verifica del sistema di isolamento, si deve avere almeno ζE =1,0.	**8.4.2 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO** Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate. È possibile eseguire interventi di miglioramento nei casi in cui non ricorrano le condizioni specificate al paragrafo 8.4.1. **Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.**
C8.4.2 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO L'intervento di miglioramento è finalizzato a conseguire un aumento della sicurezza della costruzione. **In questa categoria ricadono tutti gli interventi che, pur non rientrando nella categoria dell'adeguamento, possono determinare modifiche, anche significative, del comportamento strutturale locale o globale o operando variazioni di rigidezza, resistenza o capacità deformativa di singoli elementi o di porzioni della struttura, o introducendo nuovi elementi strutturali.** Ciò può avvenire, ad esempio, impegnando maggiormente gli elementi più resistenti, riducendo le irregolarità in pianta e in elevazione, eliminando i meccanismi di collasso locali o trasformandoli da fragili in duttili. L'intervento di miglioramento può essere effettuato nei confronti anche soltanto di alcune categorie di azioni quali, indicativamente ma non esaustivamente, le azioni del vento, le azioni sismiche, le azioni gravitazionali, fermi	**C8.4.2 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO** La valutazione della sicurezza per un intervento di miglioramento è obbligatoria, come specificato nel § 8.3 delle NTC, ed è finalizzata a determinare l'entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, cui la struttura può resistere con il grado di sicurezza richiesto. Nel caso di intervento di miglioramento sismico, la valutazione della sicurezza riguarderà, necessariamente, la struttura nel suo insieme, oltre che i possibili meccanismi locali. **In generale ricadono in questa categoria tutti gli interventi che, non rientrando nella categoria dell'adeguamento, fanno variare significativamente la rigidezza, la resistenza e/o la duttilità dei singoli elementi o parti strutturali e/o introducono nuovi elementi strutturali, così che il comportamento strutturale locale o globale, particolarmente rispetto alle azioni sismiche, ne sia significativamente modificato.** Ovviamente la variazione dovrà avvenire in

restando gli obblighi indicati al § C.8.3. Come specificato nel § 8.3 delle NTC, per questa categoria di interventi la valutazione della sicurezza è obbligatoria e finalizzata a determinare l'entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, cui la struttura può resistere con il grado di sicurezza richiesto. Essa riguarderà necessariamente, oltre ai possibili meccanismi locali, la struttura nel suo insieme. Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di ζE definito dalle NTC e introdotto al § C.8.3 può essere minore dell'unità; in particolare, per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV il valore di ζE a seguito degli interventi di miglioramento deve essere comunque non minore di 0,6, mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di ζE, sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1. Nel miglioramento mediante l'impiego di isolatori sismici, si deve garantire che la sottostruttura si mantenga in campo sostanzialmente elastico; per la verifica del solo sistema di isolamento, il valore di ζE deve essere assunto almeno pari a 1,0. Inoltre, nel valutare la domanda di spostamento nei dispositivi e nei giunti sismici, il periodo proprio fondamentale del sistema isolato deve essere determinato tenendo conto opportunamente dell'elongazione del periodo proprio della sovrastruttura a seguito delle eventuali plasticizzazioni, in relazione al valore di ζE ad essa attribuito.	senso migliorativo, ad esempio impegnando maggiormente gli elementi più resistenti, riducendo le irregolarità in pianta e in elevazione, trasformando i meccanismi di collasso da fragili a duttili.

C8.7.4.1 CRITERI PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI IN MURATURA (...) **4. Incremento della capacità delle pareti** (...) Nel caso di **realizzazione di nuove aperture in pareti esistenti**, per far fronte alla diminuzione della capacità resistente della parete e all'aumento della sua deformabilità, **può essere necessario prevedere rinforzi in grado di collaborare con la muratura esistente attraverso opportune connessioni ripristinando, per quanto possibile, la condizione dell'intera parete in atto prima della realizzazione dell'apertura**. Un incremento della capacità portante delle pareti murarie, con conseguente miglioramento del comportamento sismico, si ottiene infine anche attraverso l'eliminazione delle discontinuità con la chiusura di nicchie, canne fumarie cavedi o anche di vecchie lesioni o sconnessioni all'interno delle murature, purché venga realizzato un efficace collegamento dei nuovi elementi di muratura con quelli esistenti. (...)	**C8.5. CRITERI PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI EDIFICI IN MURATURA** (...) **C8.5.5 INTERVENTI CHE MODIFICANO LA DISTRIBUZIONE DEGLI ELEMENTI VERTICALI RESISTENTI** L'inserimento di nuove pareti può consentire di limitare i problemi derivanti da irregolarità planimetriche o altimetriche ed aumentare la resistenza all'azione sismica; tali effetti devono ovviamente essere adeguatamente verificati. La **realizzazione di nuove aperture**, se non strettamente necessaria, va possibilmente evitata; nel caso in cui la conseguente riduzione di rigidezza risulti problematica per la risposta globale, **sarà disposto un telaio chiuso, di rigidezza e resistenza tali da ripristinare per quanto possibile la condizione preesistente**. Un incremento della rigidezza delle pareti murarie, con conseguente modifica del comportamento sismico, si ottiene attraverso la chiusura di nicchie, canne fumarie o altri vuoti, purché venga realizzato un efficace collegamento dei nuovi elementi di muratura con quelli esistenti attraverso la tecnica dello scuci e cuci. La chiusura di queste soluzioni di continuità nella compagine muraria rappresenta anche un intervento positivo nei riguardi dei collegamenti. ***C8.5.8 INTERVENTI VOLTI A RINFORZARE LE PARETI INTORNO ALLE APERTURE*** Negli interventi di inserimento di architravi o cornici in acciaio o calcestruzzo di adeguata rigidezza e resistenza, occorre curare il perfetto contatto o la messa in forza con la muratura esistente.

B. MANUALE D'USO

Questo capitolo illustra i comandi di ACM. Per le applicazioni progettuali, consultare il capitolo Esempi Applicativi e Procedure di Validazione.

B.1. GENERALITA'

ACM è un software di analisi strutturale per il calcolo di aperture e cerchiature in murature portanti, **completo** di tutte le fasi di **introduzione dati**, **elaborazioni di calcolo**, **trattamento dei risultati** anche sotto forma di **post-elaborazioni grafiche**. ACM colloquia con i programmi di CAD per la fase di restituzione dei disegni elaborati, e con i word-processor quali Microsoft Word per la compilazione della relazione di calcolo.

Le principali caratteristiche di ACM sono:

Dal punto di vista ingegneristico:

- Per edifici in muratura sottoposti ad **interventi di apertura o di irrigidimento di vani** (porte, finestre, ecc.): consente il corretto dimensionamento di opere particolarmente delicate nell'ambito del consolidamento del patrimonio edilizio esistente.
- Tutti i parametri di calcolo sono coerenti con la **Normativa tecnica vigente** (D.M. 17.1.2018).
- **Telai irrigidenti in Acciaio e in Cemento Armato**: per l'Acciaio, le sezioni vengono scelte nell'archivio di tutti i profili, già presente in dotazione al programma. Possibilità di specificare montanti calastrellati, costituiti da angolari ancorati nella muratura. Per il Cemento Armato i momenti di snervamento, per la definizione delle forze orizzontali resistenti, vengono valutati con le formulazioni classiche della pressoflessione a stato limite ultimo.
- **Curva di capacità del telaio**: l'analisi FEM del telaio, a portale o chiuso considerando anche il traverso inferiore, sotto azione orizzontale crescente, conduce alla curva di capacità caratterizzata dalle crisi progressive dei componenti strutturali (giunti, montanti, architrave, traverso inferiore).
- **Analisi dei Carichi sull'architrave**, con distribuzione triangolare dell'influenza della muratura sovrastante. Possibilità di considerare carichi distribuiti e concentrati. **Verifica a resistenza e a deformabilità** dell'architrave. Verifica dei **giunti saldati e bullonati.**
- Calcolo della cerchiatura in base all'equivalenza meccanica con la porzione di muratura eliminata.
- **Calcolo di una parete piena e/o forata**, nello Stato Attuale e nello Stato di Progetto, sottoposta a qualunque tipo di consolidamento meccanico, con determinazione della Curva di capacità della parete. Le eventuali cerchiature presenti nella parete sono collegate alle singole cerchiature analizzate nel programma. Per ogni **maschio murario**: possibilità di comportamento bilineare o trilineare, con effetti della parzializzazione sulla rigidezza (rigidezza fessurata), e scelta del vincolamento in sommità (doppio incastro, mensola o vincolamento intermedio). Verifiche a pressoflessione complanare, taglio per scorrimento, taglio per fessurazione diagonale per comportamento irregolare o regolare (taglio 'a scaletta'), e vincolamento dipendente opzionalmente anche dalla resistenza delle fasce murarie a pressoflessione e a taglio.
- Verifica strutturale in base a **rigidezza, resistenza, capacità di spostamento agli stati limite ultimo SLV ed di esercizio SLD, energia dissipata**.
- E' così possibile, ad esempio nel caso di apertura in una parete muraria, verificare anzitutto la cerchiatura in sé; quindi, analizzare il comportamento dell'intera parete, prima e dopo l'intervento, assicurando le richieste di Normativa sugli Interventi in zona sismica.

• Conformemente al D.M. 17.1.2018, l'intervento viene classificato come **Riparazione locale** o **Miglioramento**, oppure viene evidenziata la necessità dell'Adeguamento sismico.

Dal punto di vista informatico e gestionale:
• **Visualizzazione interattiva dei risultati** del calcolo, in base ai dati: modificando qualsiasi dato, vengono aggiornate in tempo reale tutte le finestre di testo e grafiche sui risultati. *Immediata l'**ottimizzazione dell'intervento** con la scelta della migliore tipologia!*
• **Elaborazioni grafiche** parametrizzabili ed esportabili su dxf, compatibili con i programmi di CAD, e su bitmap: *semplicissimo corredare di disegni la Relazione di Calcolo!*
• **Relazione di calcolo** su files rtf, compatibile con word-processor (come Microsoft Word), già formattata e pronta per la stampa. Completa di descrizione dei metodi di calcolo utilizzati.
• **Guida in linea** completa di **Manuale d'uso** ed **Esempi Applicativi,** con numerose illustrazioni, consultabile con Adobe Acrobat Reader®.
• Come per tutti i software AEDES, **supporto tecnico e contenuti web**, con video dedicati nel **canale AedesSoftware di YouTube**.

B.1.1. AMBIENTE DI LAVORO

ACM opera con una disposizione di finestre ottimizzata (nel seguito: disposizione preimpostata), che l'utente può comunque variare come preferisce. Come ogni altro programma progettato per il sistema operativo Windows, ACM può essere aperto contemporaneamente ad altri software; pertanto l'effettivo aspetto dello schermo, nel corso dell'uso di ACM, dipende dalla configurazione in quel momento determinata dall'utente.

Nella schermata preimpostata di ACM, sotto al titolo e alla barra dei menu sono presenti:
- la **barra degli Strumenti**, che consente l'esecuzione rapida di molti dei comandi principali di ACM;
- la **finestra Grafica Dati e la finestra Risultati** (in formato grafico o testuale);
- le **finestre di testo** per l'inserimento dei dati. Le finestre di testo sono le seguenti: **Progetto, Cerchiature, Pareti, Tabella Materiali** di riferimento. Ad esse si aggiunge la finestra **Relazione**, dove si visualizza il testo della relazione elaborata nella fase di Stampa, ed una finestra di testo dedicata dove si visualizzano i risultati in forma estesa. Queste finestre sono ognuna dotata di proprio menu.

Nei **menu**, di tipo grafico, ogni comando reca a lato - se disponibile - il corrispondente pulsante della barra degli strumenti, in modo da facilitare l'apprendimento del significato dei pulsanti grafici delle barre (l'utilizzo dei pulsanti grafici è infatti certamente la via più rapida di accesso ai diversi comandi). I menu sono dinamici, e si aggiornano contestualmente alla finestra corrente: ogni finestra infatti presenta il proprio gruppo di menu, inerenti le particolari funzionalità richieste durante l'attivazione della finestra stessa.
La 'finestra corrente' è la finestra attiva, cioè quella che riceve i comandi: il suo bordo del titolo appare in evidenza, mentre i bordi del titolo di tutte le altre finestre contemporaneamente aperte vengono posti in luminosità ridotta.

La finestra **Navigatore** - che in qualsiasi momento può essere aperta o chiusa, generando corrispondentemente il ridimensionamento delle altre finestre presenti - consente un accesso immediato alle varie sezioni del programma: la sequenza dei vari comandi rispetta l'ordine: "dati -

risultati" e quindi costituisce un valido punto di riferimento per l'esplorazione delle varie funzionalità di ACM corrispondenti alle fasi progressive del lavoro.
Nella schermata di ACM è inoltre presente in basso la **barra dei messaggi di stato**, dove vengono riportati i riferimenti alle più significative operazioni svolte durante la sessione di lavoro con ACM.

La **finestra principale è la finestra Progetto**: essa contiene i comandi fondamentali di creazione, apertura e salvataggio dei progetti, ed il comando di uscita dal programma. *Ogni sessione di ACM inizia con l'attivazione della finestra Progetto*, e termina con la sua chiusura attraverso l'apposito comando Esci (CTRL + Q) del menu File, equivalente all'uso del pulsante grafico .

Nelle finestre di testo Cerchiature e Pareti i dati sono organizzati in diverse **schede**, visualizzabili selezionandone opportunamente il titolo corrispondente. In questo modo, i dati vengono raggruppati in insiemi specifici che consentono agevolmente le operazione di inserimento e modifica.
Una simile organizzazione è presente nella finestra Risultati per la visualizzazione dei risultati stessi sotto forma di testo.

B.2. FINESTRA PRINCIPALE

L'ambiente operativo di ACM è costituito da una finestra principale, con due barre degli strumenti sempre disponibili, contenente più finestre interne.

B.2.1. BARRA DEGLI STRUMENTI

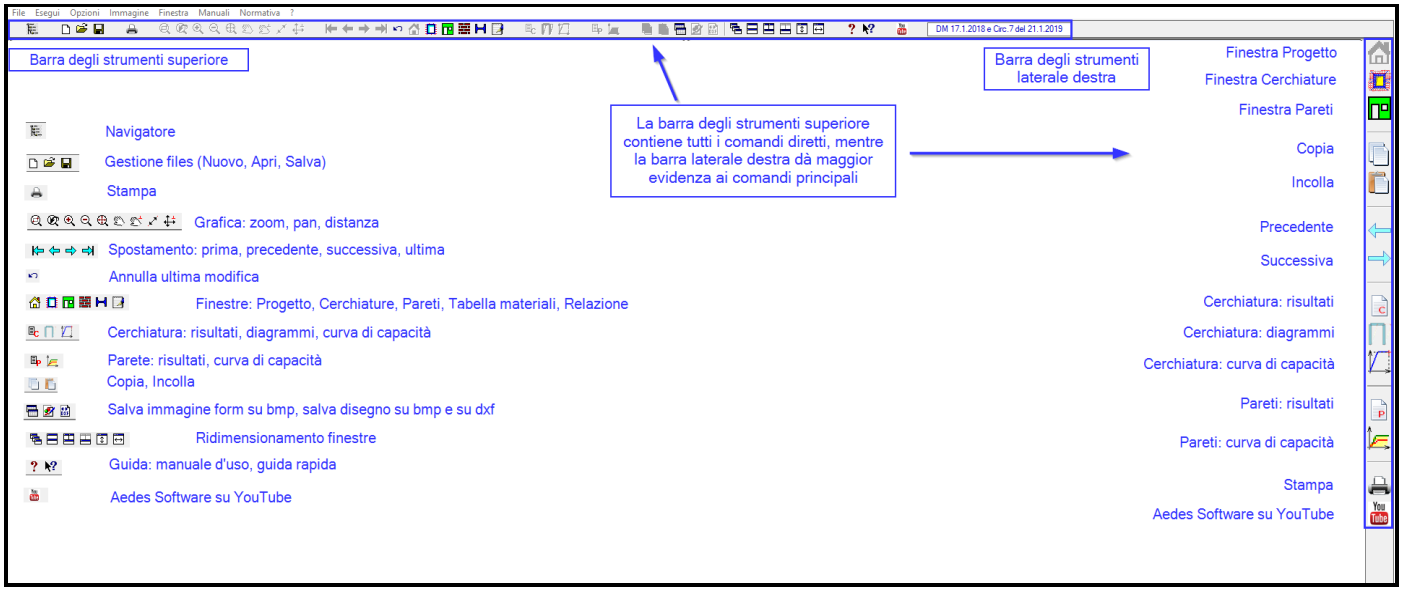

Fig. B.2.1. Barra degli strumenti: superiore e laterale destra

Apri/Chiudi Navigatore: apre o chiude, alternatamente, la finestra Navigatore contenente l'albero dei comandi.

Gestione files: **Nuovo** progetto, **Apri** progetto, **Salva** progetto = è possibile aprire e salvare files in formato standard di ACM (estensione .acm), in uno dei seguenti percorsi:
*Acm****Progetti** = destinato a contenere i progetti dell'Utente;
*Acm****Es-Apprendi** = preinstallato da ACM con esempi di apprendimento.
*Acm****Es-Progetti** = preinstallato da ACM con esempi di apprendimento.
Per salvare o archiviare progetti in altri percorsi, si potrà gestire i files di ogni singolo progetto (files e sottocartella di *Acm**Progetti* avente il nome del progetto stesso) mediante 'Esplora Risorse' di Windows.

Stampa: apre la finestra di dialogo per le impostazioni di stampa, finalizzata alla creazione della Relazione di Calcolo. ACM non esegue stampe dirette sull'hardware collegato alla macchina, ma opera creando il file .rtf che può poi essere gestito con i normali word-processor (quali Microsoft © Word).

Grafica: **Zoom:** **Finestra,** **Precedente,** **+ : Ingrandisci,** **- : Riduci,**
Tutto: Ottimizza = comandi di zoom. Le operazioni di zoom + e zoom - (ingrandimento e riduzione) possono essere eseguite agevolmente anche con la rotellina del mouse.
Pan: **Spostamento,** **Ortogonale** = comandi di pan (panoramica).

Distanza: tra punti qualsiasi e Ortogonale.

Spostamento: **Prima, Precedente, Successiva, Ultima** = i pulsanti freccia spostano alla prima cerchiatura (se è attiva la finestra Cerchiature) o parete (se è attiva la finestra Pareti), alla precedente, alla successiva o all'ultima del gruppo definito per il progetto corrente. Per un progetto è infatti possibile definire 1 o più Cerchiature, e 1 o più Pareti (dati in input nella finestra Progetto).

Annulla: annulla l'ultima modifica effettuata (non è disponibile l'annullamento di modifiche precedenti). Il comando può essere eseguito solo dalla finestra Progetto.

Finestra: **Progetto, Cerchiature, Pareti, Tabella Materiali, Tabella Profili acciaio, Grafica Dati, Risultati, Relazione:** aprono le corrispondenti finestre. Corrispondono ai comandi del menu Finestra. Attraverso il comando si restituisce il fuoco alla **finestra Progetto** che contiene tutti i principali comandi di gestione dei files (apertura, salvataggio, impostazioni varie) e dell'ambiente (ad esempio, la chiusura di ACM).

Cerchiatura: risultati: Testo dei risultati dell'analisi della cerchiatura, presentati nella finestra in alto a destra, e organizzati nelle schede: Rigidezza, Verifica per SLE, Verifica per SLU, Giunti, Sismica.

Cerchiatura: diagrammi: visualizzazione dei diagrammi delle sollecitazioni e degli spostamenti del telaio sotto azioni orizzontali crescenti, corrispondenti ai punti progressivi della curva di capacità. Possono essere visualizzate anche le condizioni dei vincoli interni ai vari passi (cerniere iniziali, cerniere plastiche, molle rotazionali).

Cerchiatura: diagrammi: curva di capacità del telaio di cerchiatura, costituita dai punti del diagramma forza-spostamento corrispondenti alle crisi progressive delle strutture (montanti, architrave, traverso inferiore, giunti); i valori numerici dei punti della curva sono riportati nella scheda 'Sismica' dei Risultati Cerchiature (finestra in alto a destra).

Parete: risultati: Testo dei risultati dell'analisi della parete, presentati nella finestra in alto a destra, e organizzati nelle schede: Statica, Sismica: Coefficienti di Sicurezza, Stato Attuale, Stato di Progetto.

Parete: curva di capacità: curva di capacità della parete complessiva, costituita dall'assemblaggio delle curve dei componenti strutturali della parete: maschi murari ed eventuali telai di cerchiatura. Attraverso l'icona , una volta aperta la curva di capacità, è possibile visualizzare in automacito la curva ed i risultati.

Copia, Incolla: con questi comandi è possibile copiare in memoria una cerchiatura o una parete, e incollarla nello stesso progetto oppure in un altro progetto. Il comando Copia copia negli appunti anche le immagini o i testi delle relazioni.

Salva immagine del form su file BMP, Salva su file BMP, Salva su file DXF: i comandi consentono rispettivamente l'output dello screenshot del form su file bitmap, e del disegno mostrato nella finestra grafica corrente su file bitmap o vettoriale.

Ridimensionamento finestre: **Sovrapponi,** **Affianca**: ridispongono le finestre secondo i comandi standard di Windows. **Disponi tutte le finestre**: ricompone dimensioni e posizioni delle finestre aperte secondo lo schema predefinito di ACM (le due finestre Grafica e Risultati in alto, rispettivamente a sinistra e a destra, le finestre testuali dei dati in basso). **Disponi singola finestra**: torna alle dimensioni predefinite della finestra corrente. **Cambia altezza,** **Cambia larghezza**: aumenta o riduce rispettivamente l'altezza e la larghezza della finestra, spostandone anche la posizione. Per ognuno dei due comandi, eseguendolo più volte, i tre assetti della finestra da esso consentiti vengono applicati in modo ciclico.

Guida: manuale d'uso , **Guida rapida**: : i comandi di help aprono rispettivamente il manuale d'uso e la guida rapida contestuale. Tutti i documenti riguardanti ACM possono essere direttamente aperti dai corrispondenti comandi dei menu Manuali e Normativa della finestra Progetto.

Aedes Software su You Tube: apre il canale AedesSoftware di YouTube, contenente fra l'altro video e playlist dedicati ad ACM.

B.2.2. NAVIGATORE

Il comando della barra strumenti superiore apre / chiude la finestra Navigatore, consistente nell'**albero dei comandi** del programma. I comandi sono presentati in ordine logico, corrispondente alle diverse fasi successive di analisi di un progetto, e recano a lato, se prevista, l'icona rappresentativa, in coerenza con le icone delle barre degli strumenti e dei menu.

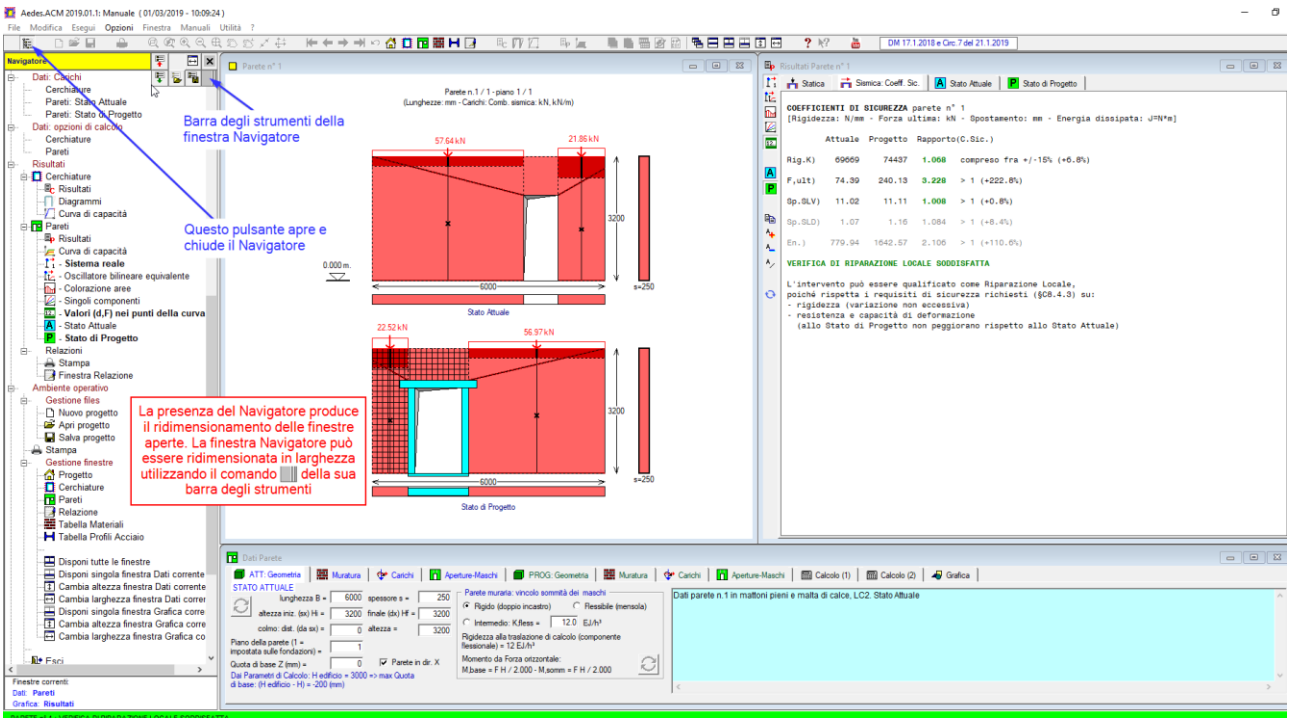

Fig. B.2.2. Finestra Navigatore (albero dei comandi)

La barra degli strumenti del Navigatore appare in modo completo solo quando il mouse si sposta sopra di essa; i suoi comandi sono i seguenti:

Comprimi Navigatore, **Espandi Navigatore** = modificano con un unico comando l'elenco dell'albero: la compressione riduce l'albero ai soli rami principali; l'espansione apre invece tutti i comandi.

Agendo sui tasti , è ovviamente possibile modificare i comandi elencati, aprendo (⊞) e chiudendo (⊟) i diversi rami.

Carica personalizzazione = reimposta il Navigatore caricando l'elenco personalizzato, precedentemente salvato con 'Salva personalizzazione'.

Salva personalizzazione = salva la configurazione corrente dell'elenco del Navigatore, per un eventuale successivo caricamento secondo la reimpostazione dell'albero personalizzata.

Cambia larghezza Navigatore = cambia automaticamente la larghezza del Navigatore, reimpostandola su valori predefiniti. L'Utente può modificare a piacere la larghezza della finestra Navigatore utilizzando il pulsante 'Trascinamento'; l'altezza è invece fissa ed occupa lo spazio destinato alle finestre di ACM.

Chiudi Navigatore

Trascinare per ridimensionare = il pulsante consente l'operazione di ridimensionamento in larghezza.

B.2.3. COMANDI COMUNI

I menu File, Finestra e ? sono sempre disponibili durante l'utilizzo di ACM e rendono accessibili le operazioni riguardanti gli archivi dei progetti e i passaggi da una sezione all'altra del programma, ad esempio dalla finestra Cerchiature alla finestra Pareti.

B.2.3.1. Menu FILE

Il menu File si presenta in formato esteso nella finestra Progetto, a cui si rimanda per la descrizione completa dei comandi. Nelle altre finestre, il menu si compone di due comandi:

Fig. B.2.3. Menu File

il primo restituisce il fuoco alla finestra Progetto, che contiene i principali comandi di gestione dei files (apertura, salvataggio, impostazioni varie); alla finestra Progetto si accede direttamente anche dal comando della barra strumenti.
Il secondo comando consente il salvataggio dei dati correnti senza la necessità di tornare alla finestra Progetto; l'operazione di salvataggio viene comunque effettuata in modo diretto tramite il

pulsante della barra strumenti.

B.2.3.2. Menu FINESTRA

Fig. B.2.4. Menu Finestra

I comandi aprono le corrispondenti finestre. I tasti di scelta rapida costituiscono una valida alternativa alla selezione del comando di menu o al clic sul corrispondente pulsante della barra strumenti laterale destra: ad esempio, CTRL+H apre direttamente la finestra Cerchiature.

B.2.3.3. Menu ?

Il menu ? si presenta esteso nella finestra Progetto, cui si rimanda per la descrizione completa dei comandi.



Fig. B.2.5. Menu ?

Il comando 'Informazioni su ACM', comune fra le varie finestre, fornisce il numero identificativo della chiave hardware (tale codice può essere richiesto dalla AEDES per lo svolgimento del servizio di assistenza), mentre il comando 'Informazioni su Windows' (accessibile dalla finestra Progetto) fornisce il riconoscimento del sistema operativo utilizzato.
I manuali della Guida di ACM vengono aperti attraverso i comandi appositi dei menu Manuali e Normativa della finestra Progetto.

B.3. FINESTRA PROGETTO

La **finestra Progetto** contiene i comandi fondamentali di creazione, apertura e salvataggio di progetti, ed il comando di uscita dal programma. *Ogni sessione di ACM inizia con l'attivazione della finestra Progetto*, e termina con la sua chiusura tramite il comando Esci (CTRL + Q) del menu File, equivalente all'uso del pulsante grafico .

ACM è **installato nella cartella (obbligatoria) *\Aedes20xx\Acm*** (es: 20xx=2019), mentre i **Progetti** dell'Utente vengono **archiviati**, in un formato proprio del programma, **nella sottocartella *\Aedes20xx\Acm\Progetti***
Nel percorso: ***\Aedes20xx\Acm\Progetti\NomeProgetto***
vengono inoltre create sottocartelle contenenti risultati dell'elaborazione e files vari (fra cui: relazioni, fogli di calcolo).
Il nome del Progetto è riportato nella barra del titolo, in alto sullo schermo, accanto alla release del software.

B.3.1. Dati PROGETTO

'**Progetto**' è la struttura all'interno della quale sono definite le cerchiature e le pareti sottoposte a calcolo. **Più cerchiature e/o più pareti** possono quindi appartenere ad uno stesso progetto, ad esempio nel caso di un intervento articolato su diverse zone di un edificio. Per preimpostazione, almeno una cerchiatura ed una parete saranno presenti nei dati.
Non vi è relazione diretta fra numero di cerchiature e numero di pareti: ad esempio, è possibile avere 2 cerchiature e 4 pareti, con la prima cerchiatura presente nelle pareti 1 e 2, e la seconda nella parete 3, mentre per la parete 4 non sono previsti telai ma altri tipi di consolidamento.

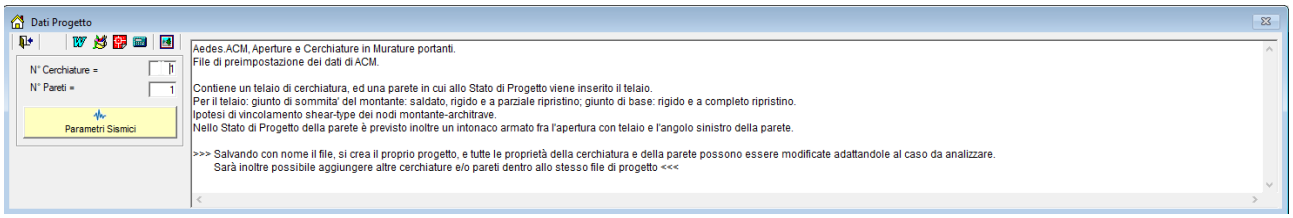

Fig. B.3.1. Finestra Progetto

N° Cerchiature = numero di cerchiature da analizzare presenti nel progetto.
N° Pareti = numero di pareti da analizzare presenti nel progetto.
Commento = Testo opzionale associato al progetto, allo scopo di identificarne le caratteristiche.
Parametri Sismici = pulsante di comando, equivalente al comando 'Parametri Sismici' del menu Esegui, che apre una finestra dedicata all'inserimento e alla modifica dei parametri generali e sismici dell'edificio.

B.3.1.1. PARAMETRI SISMICI

I Parametri Sismici sono organizzati in due schede: Generali e Sismica.

I dati dei Parametri Sismici sono di fatto superflui nei confronti delle verifiche qualificabili come 'Riparazione locale', verifiche nelle quali ciò che conta è il confronto fra Stato di Progetto e Stato Attuale in termini di rigidezza, forza ultima e capacità di spostamento, grandezze direttamente ricavate delle curve di capacità della singola parete ai due stati pre e post intervento (diagrammi automaticamente costruiti dall'elaborazione di ACM).
Tale confronto è a tutti gli effetti indipendente dalla sismicità della zona di ubicazione dell'edificio dove è collocata la parete oggetto di analisi.
Se però l'intervento non rientra nell'ambito della 'Riparazione o intervento locale', ma deve essere inquadrato come 'Intervento di Miglioramento', all'analisi della parete deve essere affiancata una verifica della struttura nel suo insieme.
A parte il caso di impalcato rigido sovrastante la parete, dove è necessaria un'analisi complessiva del modello spaziale dell'edificio per tenere conto della redistribuzione delle azioni dovuta al cambiamento delle rigidezze, nel caso di **impalcato deformabile** sovrastante la parete (molto frequente negli edifici esistenti), si può considerare che la variazione locale di rigidezza abbia un effetto limitato sul comportamento strutturale globale: la ripartizione delle azioni sismiche infatti avviene non in base alle rigidezze ma alle masse locali. In tal caso, pertanto, la verifica 'globale' può intendersi soddisfatta con la sola analisi della parete, senza studiare lo schema globale, ma prendendo in considerazione anche la verifica in base all'accelerazione al suolo PGA sostenibile allo stato limite ultimo (=capacità in termini di PGA: PGA,CLV = Capacità allo stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita).
Ciò rispetta infatti quanto previsto dal D.M. 17.1.2018 in §8.7.5 (è richiesta la determinazione del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo SLU). La verifica consiste non tanto nel confronto diretto con la domanda in termini di PGA allo Stato di Progetto (cioè la PGA da soddisfare per un intervento di Adeguamento), quanto nel rapporto tra PGA,CLV allo Stato di Progetto e PGA,CLV allo Stato Attuale; in ogni caso, se la capacità in termini di PGA allo Stato di Progetto è superiore alla domanda, l'intervento rispetta i requisiti antisismici richiesti per l'edificio.
Per condurre verifica in termini di PGA è quindi necessario definire i dati sismici dell'edificio, e a tal fine sono predisposte le finestre dei Parametri di Calcolo.
Per il calcolo corretto della capacità in termini di PGA occorre inoltre tenere conto della **posizione in elevazione della parete**. Infatti: quando la parete è posta ad un livello soprastante il piano di imposta sulle fondazioni (in pratica: quando la parete appartiene ad un piano maggiore del piano 1 di calcolo), l'accelerazione sismica che riceve alla sua base è generalmente amplificata rispetto all'accelerazione al suolo. Per valutare tale amplificazione sono necessari due dati: il numero di piani e l'altezza complessiva dell'edificio rispetto alle fondazioni, dati che consentono la stima del periodo proprio e del coefficiente di partecipazione, se non noti da uno studio complessivo dell'edificio. L'amplificazione dell'accelerazione sismica viene effettuata seguendo un criterio analogo a quanto previsto per i meccanismi di collasso in elevazione secondo la Normativa vigente. ■

Scheda GENERALI

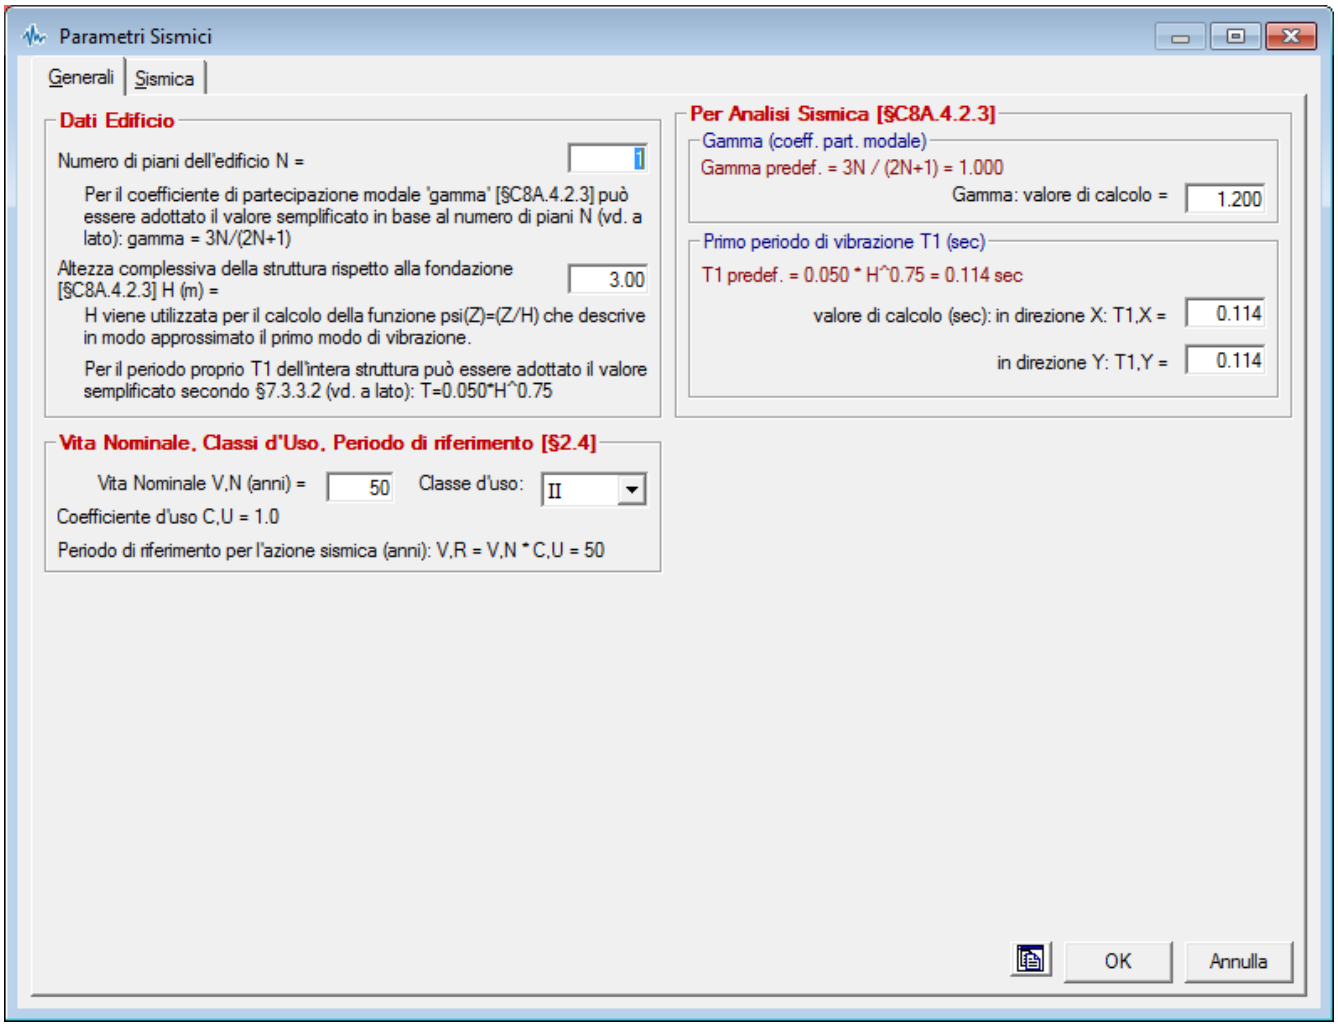

Fig. B.3.2. Parametri di Calcolo: Sismica

> Dati Edificio

Numero piani dell'edificio. numero totale di piani di calcolo dell'edificio all'interno del quale sono poste le pareti oggetto di analisi. Il numero di piani considera anche il piano terreno (o comunque il piano impostato sulle fondazioni). Un edificio con piano terreno e piano primo, ad esempio, è costituito da 2 piani di calcolo (N°piani edificio = 2).
Per il coefficiente di partecipazione modale 'gamma' γ può essere adottato il valore semplificato in base al numero di piani N: $\gamma = 3N/(2N+1)$ [§C7.2.10].

Altezza complessiva della struttura rispetto alla fondazione H (m):
Si tratta dell'altezza sismica dell'edificio (normalmente, l'altezza in gronda). La quota di base di una parete analizzata per il progetto non potrà essere superiore all'altezza sismica dell'edificio.
H viene utilizzata per il calcolo della funzione $\psi(Z) \equiv psi(Z)=(Z/H)$ che descrive in modo approssimato il primo modo di vibrazione.
Per il periodo proprio T_1 dell'intera struttura può essere adottato il valore semplificato secondo §C7.3.2 ($T_1 = C_1 \cdot H^{3/4}$, con C_1=0.050 per costruzioni in muratura).

> Vita Nominale, Classi d'Uso, Periodo di riferimento [§2.4]

Vita Nominale V,N (anni)
Classe d'uso (1=I,2=II,3=III,4=IV), da cui segue il Coefficiente d'uso C,U e il periodo di riferimento per l'azione sismica V,R=V,N·C,U

> Per Analisi Sismica [§C7.2.3]

Coeff. part. modale Gamma, **Primo periodo** di vibrazione T1 (sec)

Scheda SISMICA

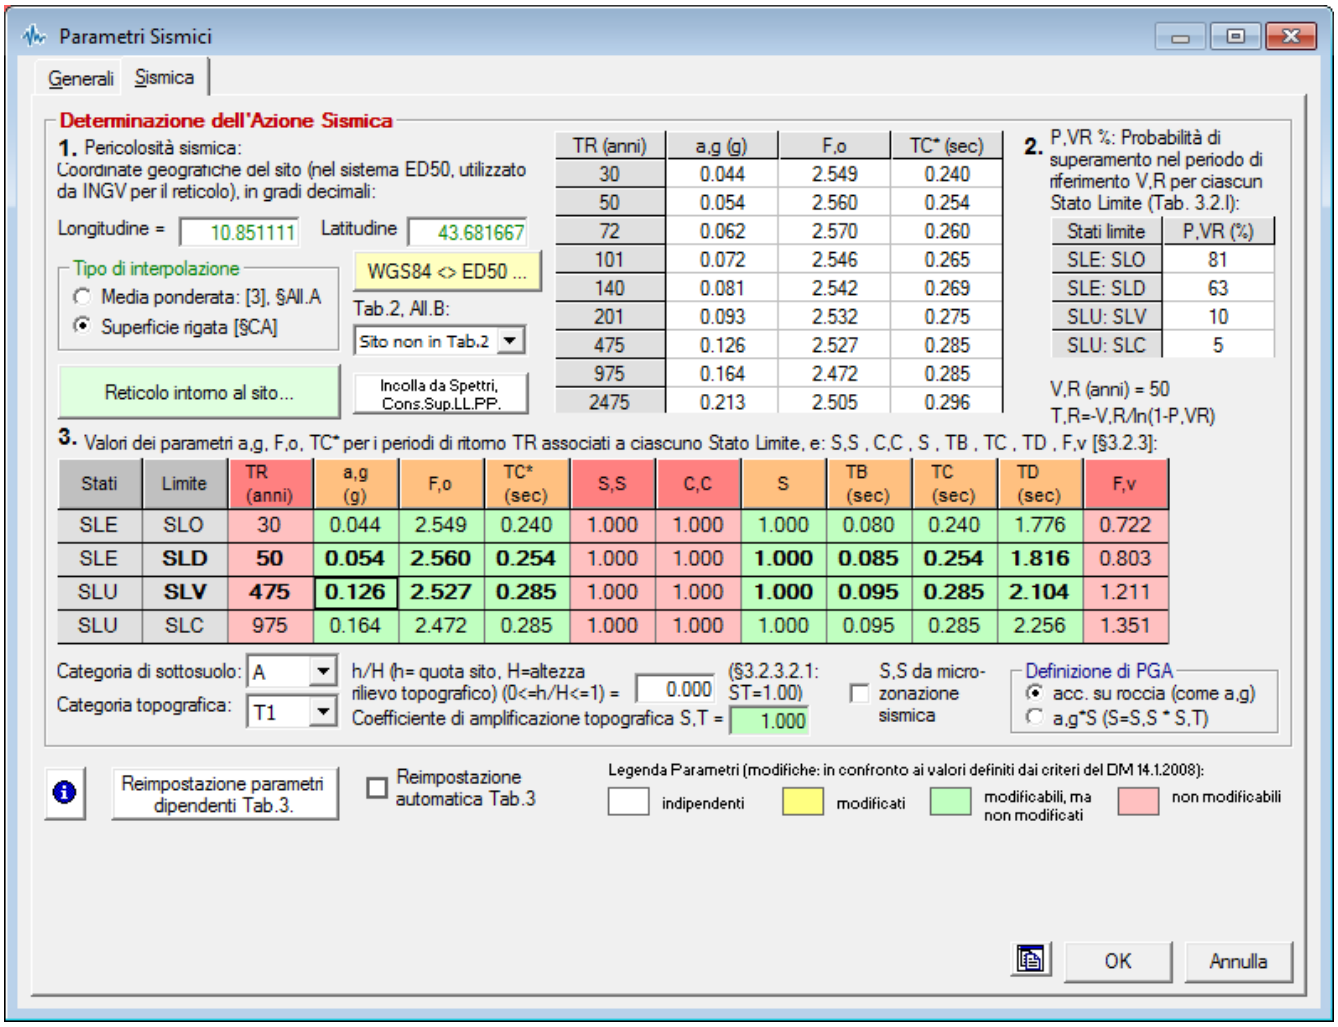

Fig. B.3.3. Parametri di Calcolo: Sismica

> Determinazione dell'Azione Sismica

Individuazione del sito: Longitudine e Latitudine ED50 (gradi sessadecimali)
Tipo di interpolazione
1 = media ponderata
2 = superficie rigata
Tab.2, All.B
0 = località non in Tab.2,All.B

1-20 = isola (località posta in Tab.2,All.B), con la seguente convenzione:
1=Arcipelago Toscano, 2=Isole Egadi, 3=Pantelleria, 4=Sardegna, 5=Lampedusa, 6=Linosa, 7=Ponza, 8=Palmarola, 9=Zannone, 10=Ventotene, 11=Santo Stefano, 12=Ustica, 13=Tremiti, 14=Alicudi, 15=Filicudi, 16=Panarea, 17=Stromboli, 18=Lipari, 19=Vulcano, 20=Salina

Valori dei parametri ag (·g), Fo, TC*(sec) per i periodi di ritorno di riferimento:
NTC08, §All.B: Tabelle dei parametri che definiscono l'azione sismica
Per il sito di ubicazione della struttura, vengono specificati i valori di ag, Fo, TC* per i periodi di riferimento: (30, 50, 72, 101, 140, 201, 475, 975, 2475 anni).

P,VR (%) Probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR *§3.2.1*
Per ognuno dei 4 stati limite di riferimento (SLO, SLD, SLV, SLC) le azioni sismiche dipendono dalla corrispondente probabilità P di superamento nel periodo di riferimento VR.

Valori dei parametri ag, Fo, TC* e altri parametri di spettro per i periodi di ritorno TR associati a ciascuno Stato Limite *§3.2*
Per ognuno dei 4 stati limite di riferimento (SLO, SLD, SLV, SLC) vengono definiti TR (anni), ag (·g), Fo, TC* e S, TB, TC, TD (periodi in sec.)

Categoria di sottosuolo (1=A,2=B,3=C,4=D,5=E) *§3.2.2*
Categoria topografica (1=T1,2=T2,3=T3,4=T4) *§3.2.2*
Rapporto quota sito / altezza rilievo topografico *§3.2.2*
Coefficiente di amplificazione topografica ST *§3.2.3.2.1*
Microzonazione sismica
Definizione di PGA: la PGA (accelerazione orizzontale di picco al suolo), finalizzata a definire l'accelerazione sismica sostenibile dalla costruzione, può essere riferita al suolo rigido (roccia) oppure tenere conto degli effetti locali del sito attraverso il fattore di suolo S:
1 = acc. su roccia (come a,g)
2 = a,g·S (S=S,S·S,T)

B.3.2. BARRA DEGLI STRUMENTI DELLA FINESTRA PROGETTO

Esci: il pulsante (equivalente al corrispondente comando del menu File) costituisce l'unica via per la chiusura della sessione corrente di ACM (i classici pulsanti di chiusura sono disattivati sia nella finestra principale sia nella finestra Progetto).

Elaborazione files: **rtf, bmp, dxf**: equivalgono ai corrispondenti comandi del menu File.

Calcolatrice: apre la calcolatrice di Windows.

Finestra Galleria: apre la finestra Galleria.

B.3.3. Menu FILE

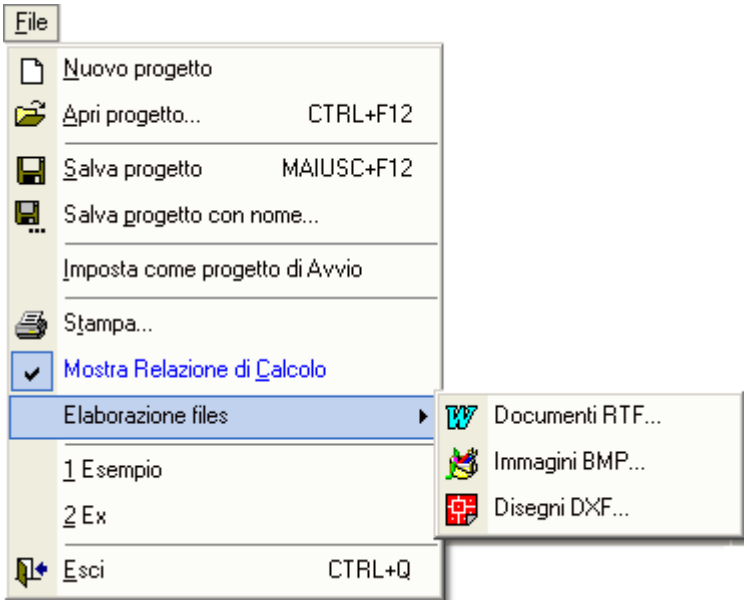

Fig. B.3.4. Finestra Progetto: menu File

Le operazioni di archiviazione (o salvataggio), di apertura di archivi esistenti e di creazione di nuovi Progetti, vengono effettuate da ACM attraverso i comandi del Menu File.
Dai comandi del Menu File è possibile, inoltre, elaborare e stampare la relazione di calcolo.

Nuovo = Reinizializza i dati correnti, impostando la creazione di un nuovo Progetto.

Apri = Apre un archivio esistente, localizzato nella cartella determinata dalla selezione effettuata su uno dei tre gruppi di archivi possibili: progetti personali dell'Utente, progetti di esempio per l'apprendimento (in dotazione di ACM).
Alle due selezioni competono due percorsi di ubicazione degli archivi distinti; rispettivamente: *\Aedes20xx\Acm\Progetti, \Aedes20xx\Acm\Es-Apprendi, \Aedes20xx\Acm\Es-Progetti*.
Per preimpostazione, viene fatto riferimento agli archivi posti in *\Aedes20xx\Acm\Progetti*.

Salva = Salva il Progetto corrente, di nome 'NomeProgetto', con nome del file: NomeProgetto.acm, posto nella cartella del gruppo di archivi selezionato: per default, *\Aedes20xx\Acm\Progetti*.
Il formato *acm* del file dati prevede l'archiviazione di tutti i dati collegati al Progetto.
Pur essendo il formato *acm* in caratteri ASCII e quindi editabile, non si dovrebbero modificare i dati direttamente con un editor ASCII: le sequenze di formattazione (spazi e ritorni a capo interposti fra i valori dei dati) potrebbero essere alterate con successiva impossibilità di corretta riapertura in ACM.
Il comando Salva del menu File è presente anche in altre finestre di ACM in modo da consentire il salvataggio dei dati correnti direttamente, senza l'obbligo di attivare la finestra Progetto.

Salva con nome = Richiede il nome del Progetto prima di archiviarlo. Consente di salvare il Progetto corrente con un altro nome, creando quindi un altro archivio. Effettuato il salvataggio con il nome specificato, questo è il nome che viene assunto come corrente.

Imposta come progetto di Avvio = il progetto corrente verrà aperto automaticamente all'avvio delle successive sessioni di lavoro con ACM. Scegliendo 'Nuovo progetto', e subito dopo 'Imposta come progetto di Avvio', viene ripristinata la configurazione di progetto anonimo all'atto dell'apertura di ACM.

Stampa = Apre la finestra di dialogo dei Parametri di Stampa, dove si selezionano i dati e/o i risultati che saranno utilizzati per comporre la relazione di calcolo attraverso la stampa su file rtf:

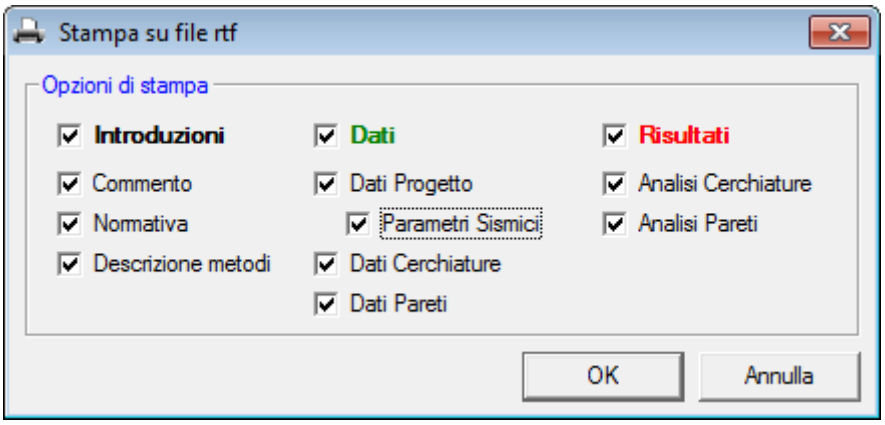

Fig. B.3.5. Stampa su file rtf

In ACM il calcolo delle cerchiature e delle pareti viene eseguito interattivamente durante la visualizzazione della corrispondente finestra: occorre quindi aprire tale finestra per rendere disponibili in modo completo i risultati. Inoltre, nel caso di più cerchiature o più pareti, saranno disponibili per la stampa soltanto i risultati degli elementi che sono stati visualizzati: quindi, per ottenere una stampa completa, è necessario aprire la finestra Cerchiature e la finestra Pareti, e per ognuna delle due scorrere tutti gli elementi del Progetto corrente (usando i comandi del menu Sposta oppure i pulsanti della Barra degli Strumenti: ⇦ Precedente, ⇨ Successiva).

Confermando con OK, verrà proposto il nome del file contenente la relazione (normalmente *Relaz*, modificabile a piacere), che verrà scritto in *\Aedes20xx\Acm\NomeProgetto\Output*). Confermando ancora con OK, avrà inizio la fase di scrittura del file, terminata la quale sarà possibile visualizzarne il contenuto attraverso la finestra Relazione (attivabile dal comando del menu Finestra).
Il testo di un file rtf contiene già le formattazioni atte alla efficace presentazione del documento: ad esempio, grassetti e sottolineature, tipi di carattere, ecc. ed è quindi particolarmente orientato ad una rapida gestione della visualizzazione e della stampa dei dati e dei risultati. Ovviamente, l'utente può effettuare sul testo, all'interno del word-processor, tutte le variazioni di stili e proprietà che desidera, oltre ad inserire immagini prelevate dalle elaborazioni grafiche di ACM.

Mostra Relazione di Calcolo = Se selezionato, consentirà - al termine dell'operazione di stampa - di visualizzare automaticamente la finestra Relazione senza necessità di invocarla dal menu Finestra.

Elaborazione files = propone l'apertura diretta del word-processor, di Paint o del programma di CAD a cui sono automaticamente associate le estensioni *.rtf*, *.bmp*, *.dxf* (rispettivamente) sul file compatibile presente nella cartella di output del progetto corrente (*\Aedes20xx\Acm\Progetti\NomeProgetto\Output*). Il comando può non avere effetto qualora l'associazione dell'estensione dei files a Windows non sia stata eseguita, oppure non sia attivabile a

causa di protezioni o impostazioni interne del sistema operativo. In tal caso, i files potranno essere comunque gestiti direttamente nella cartella di output del progetto.

In fondo ai comandi del menu File è riportata la **lista dei files recenti**, in numero non superiore a 4 (l'ordine, da 1 a 4, va dal più recente al più vecchio: i più vecchi scalano verso il basso). Viene invocata ad ogni apertura valida di files, ed anche ad ogni salvataggio con nuovo nome.

Il comando di menu: **Esci** (o equivalentemente il pulsante della barra degli strumenti della finestra Progetto) costituisce l'unica via per la chiusura della sessione corrente di ACM (i classici pulsanti di chiusura sono disattivati sia nella finestra principale sia nella finestra Progetto).

B.3.4. Menu ESEGUI

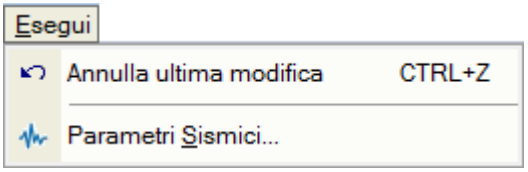

Fig. B.3.6. Finestra Progetto: menu Esegui

Il menu Esegui della finestra Progetto consente l'annullamento dell'ultima modifica effettuata, e l'apertura della finestra dei Parametri Sismici (alternativa al corrispondente pulsante di comando della finestra Progetto stessa).
Il comando '**Annulla**' consente il recupero della sola ultima struttura precedente quella corrente (ACM non gestisce annullamenti e recuperi multipli).

B.3.5. Menu OPZIONI

Il menu Opzioni della finestra Progetto consente l'attivazione o meno della **barra degli Strumenti**, nella sua forma completa o ridotta (completa se è selezionato il corrispondente comando di menu).

Fig. B.3.7. Finestra Progetto: menu Opzioni

Calcolatrice = apre la calcolatrice di Windows.

Finestra Galleria = apre la finestra Galleria.

Avvio rapido = imposta o rimuove l'Avvio rapido all'inizio della sessione successiva. In caso di Avvio rapido, viene saltata la fase di visualizzazione estesa del logo e dei messaggi iniziali di avvio sessione.

B.4. ESECUZIONE DEI CALCOLI

In ACM, i calcoli vengono **eseguiti interattivamente in tempo reale**: ogni modifica dei dati produce un immediato aggiornamento del disegno dei dati stessi (finestra Grafica) e dei risultati mostrati nella finestra Risultati sotto forma di testo. Sia i dati, sia i risultati si riferiscono alla finestra Cerchiature o alla finestra Pareti, a seconda di quale sia correntemente attiva. Quando ha il fuoco la finestra Progetto, i dati si riferiscono alla Cerchiatura e i risultati possono non essere presenti (i risultati si aggiornano automaticamente aprendo la finestra Cerchiature o la finestra Pareti).
La finestra Pareti richiede necessariamente la precedente apertura della finestra Cerchiature: in caso contrario, compare la segnalazione illustrata in fig. B.4.1.

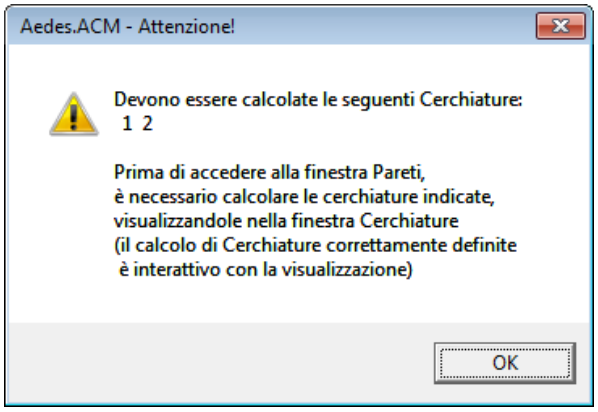

Fig. B.4.1. Gerarchia di apertura delle finestre Cerchiature e Pareti

Data l'interattività del calcolo, non sono presenti comandi specifici di menu atti all'avvio dell'esecuzione dei calcoli. ACM è autocorrettivo, nel senso che dati numerici non coerenti fra loro oppure fuori dai limiti significativi vengono automaticamente scartati. Tuttavia, nel caso che alcune combinazioni non possano produrre risultati significativi, questi vengono posti uguali a zero o comunque, attraverso opportuni messaggi, ne viene evidenziata l'erroneità.
La scelta di adeguati **parametri di calcolo**, ad esempio per definire i limiti di deformabilità della freccia dell'architrave della Cerchiatura, viene effettuata attraverso le schede dati delle finestre Cerchiature e Pareti.

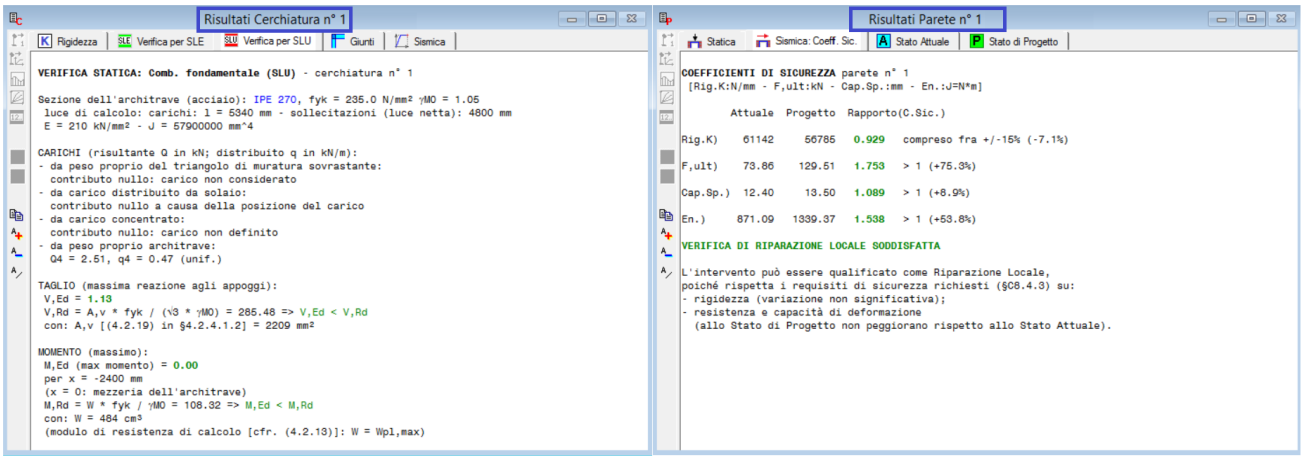

Fig. B.4.2. Esecuzione dei calcoli: Risultati: Cerchiature (a sinistra); Pareti (a destra)

Una **verifica soddisfatta** viene evidenziata in verde nella barra dei messaggi (in fondo alla schermata) e nel colore dei risultati delle varie schede; nel caso di verifica non soddisfatta, il colore verde è sostituito dal rosso.

B.5. FINESTRA CERCHIATURE

La finestra Cerchiature contiene la gestione dei dati riguardanti i telai di cerchiatura.

B.5.1. Dati CERCHIATURE

I dati Cerchiature si possono riferire, per un progetto, a una o più cerchiature analizzate per il progetto corrispondente. Nel titolo della finestra viene indicata la **cerchiatura corrente**, della quale vengono mostrati i dati.
Attraverso i comandi del menu Sposta (oppure i pulsanti della Barra degli Strumenti: Prima, Precedente, Successiva, Ultima), è possibile visualizzare le altre cerchiature presenti nel progetto corrente; i comandi del menu Modifica consentono invece l'aggiunta, l'inserimento o l'eliminazione di altre cerchiature.
I dati Cerchiature comprendono anche **aperture semplicemente architravate**: tali configurazioni vengono riconosciute dalla selezione dell'apposita opzione presente nella scheda 'Geometria e Vincoli'.

B.5.1.1. Scheda GEOMETRIA E VINCOLI

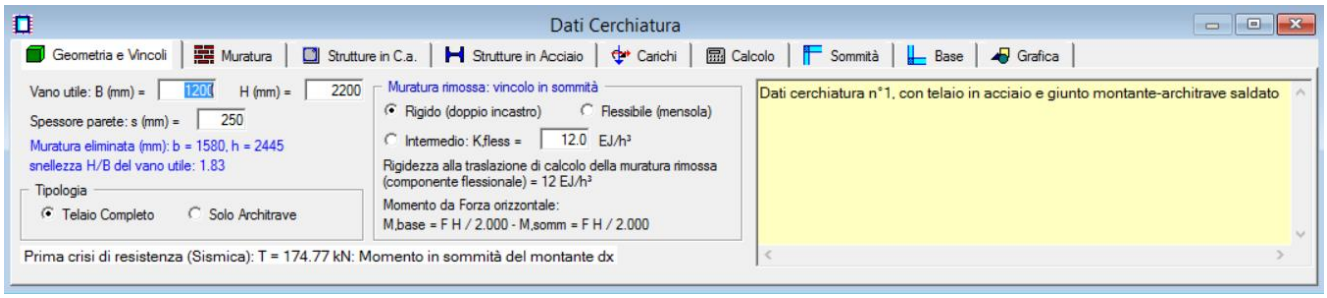

Fig. B.5.1. Finestra Cerchiature: scheda Geometria e Vincoli

Vano utile B, H = dimensioni del vano utile dell'apertura. L'inserimento o modifica di questi dati comporta l'aggiornamento delle dimensioni del corrispondente pannello di muratura eliminato: queste vengono determinate automaticamente in base all'occupazione fisica del telaio di cerchiatura, e pertanto risultano maggiori delle dimensioni del vano utile. Modificando questi dati, anche i dati delle Pareti che contengono aperture collegate alle cerchiature vengono automaticamente aggiornati (analoga funzionalità automatica è disponibile per le altre modifiche dei dati sulle cerchiature, ad esempio riguardanti le sezioni dei montanti e dei traversi).

Spessore parete = spessore della parete muraria oggetto d'intervento.

Tipologia: Telaio Completo o Solo Architrave = l'opzione 'Solo Architrave' deve essere selezionata qualora l'analisi si riferisca non ad un telaio completo di cerchiatura ma soltanto ad una architrave.

Muratura rimossa: vincolo in sommità = tipo di vincolamento del **muro rimosso** per la creazione dell'apertura. Si distinguono due casi notevoli: rigido (doppio incastro) e flessibile

(mensola), che determinano rispettivamente un valore del coefficiente di rigidezza alla traslazione (componente flessionale) pari a 12 e 3. E' possibile definire un valore intermedio (semincastro in sommità). In corrispondenza del tipo di vincolamento, vengono espressi i valori dei momenti determinati da una forza orizzontale alla base e in sommità del muro.
Per il **telaio di cerchiatura** inserito all'interno della parete sono possibili le seguenti schematizzazioni:
- il telaio può essere chiuso (con il traverso inferiore incluso nello schema strutturale) o a portale (costituito dai soli montanti e dall'architrave);
- le rotazioni nel piano verticale dei nodi di sommità dei montanti possono essere impedite (caso di comportamento shear-type) o consentite;
- il comportamento sotto azione orizzontale crescente in sommità del telaio (in corrispondenza dell'architrave) è descritto da una curva di capacità costruita tenendo conto delle resistenze di tutti i componenti (momento e taglio resistente): montanti, architrave, traverso inferiore (se considerato nel modello), giunti, e della capacità massima di spostamento del telaio;
- il giunto di sommità del montante può essere saldato o bullonato e viene classificato in base alla resistenza e alla rigidezza; ad un eventuale giunto semi-rigido corrisponde una molla rotazionale in corrispondenza del nodo di sommità;
- il giunto di base può avere comportamento identico al giunto di sommità oppure è possibile specificare la rigidezza (cerniera, semirigido con valore di rigidezza iniziale in input, rigido) e la resistenza (cerniera, parziale ripristino con valore del momento resistente in input, completo ripristino);
- per i montanti e l'architrave è possibile definire zone rigide, generalmente corrispondenti all'intersezione di nodo fra i profili.

Commento = Testo opzionale associato alla cerchiatura corrente, allo scopo di identificarne le caratteristiche.

B.5.1.2. Scheda MURATURA

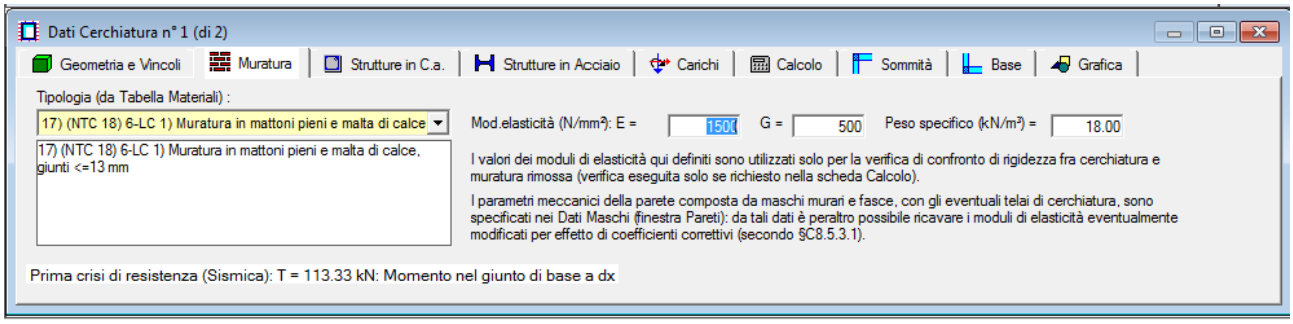

Fig. B.5.2. Finestra Cerchiature: scheda Muratura

Tipologia = numero e descrizione di identificazione del tipo di materiale per la parete muraria entro cui è inserita la cerchiatura. Collega il materiale della parete muraria ai dati inseriti nella Tabella dei Materiali. *Per compatibilità con Tabelle Materiali di altri software della AEDES, per predefinizione*, si ha: *1. Cemento Armato; 2. Acciaio*. Tutti i tipi successivi si riferiscono invece a murature. *In ACM **i tipi 1 e 2 non hanno quindi significato**, poiché la parete entro cui è inserita la cerchiatura deve essere in muratura; pertanto ne viene impedita la selezione.*

La scelta di una tipologia determina i corrispondenti valori dei **parametri rappresentativi del materiale**: moduli di elasticità di Young E e tangenziale G; peso specifico. Tali valori sono comunque singolarmente modificabili nelle caselle di testo corrispondenti.

Nota bene Questi parametri sul materiale murario compaiono nella finestra Cerchiature ai fini dei calcoli strettamente relativi alla cerchiatura stessa, e più precisamente per la verifica di rigidezza in confronto al pannello murario rimosso. Non sono quindi necessari, in questo contesto, i parametri di resistenza (τ_0, f_m). Per quanto riguarda la verifica della parete in cui la cerchiatura è inserita, nella finestra Pareti saranno specificati in dettaglio i parametri dei materiali, diversificati tra Stato Attuale e Stato di Progetto, contenenti anche le resistenze (a taglio e a compressione), indispensabili per l'analisi statica e sismica della parete. ■

Come per ogni altra modifica dei dati, selezionando dalla casella a discesa un particolare tipo di muratura (anche semplicemente **scorrendo le tipologie elencate**), **i risultati vengono automaticamente aggiornati**.

B.5.1.3. Scheda STRUTTURE IN C.A.

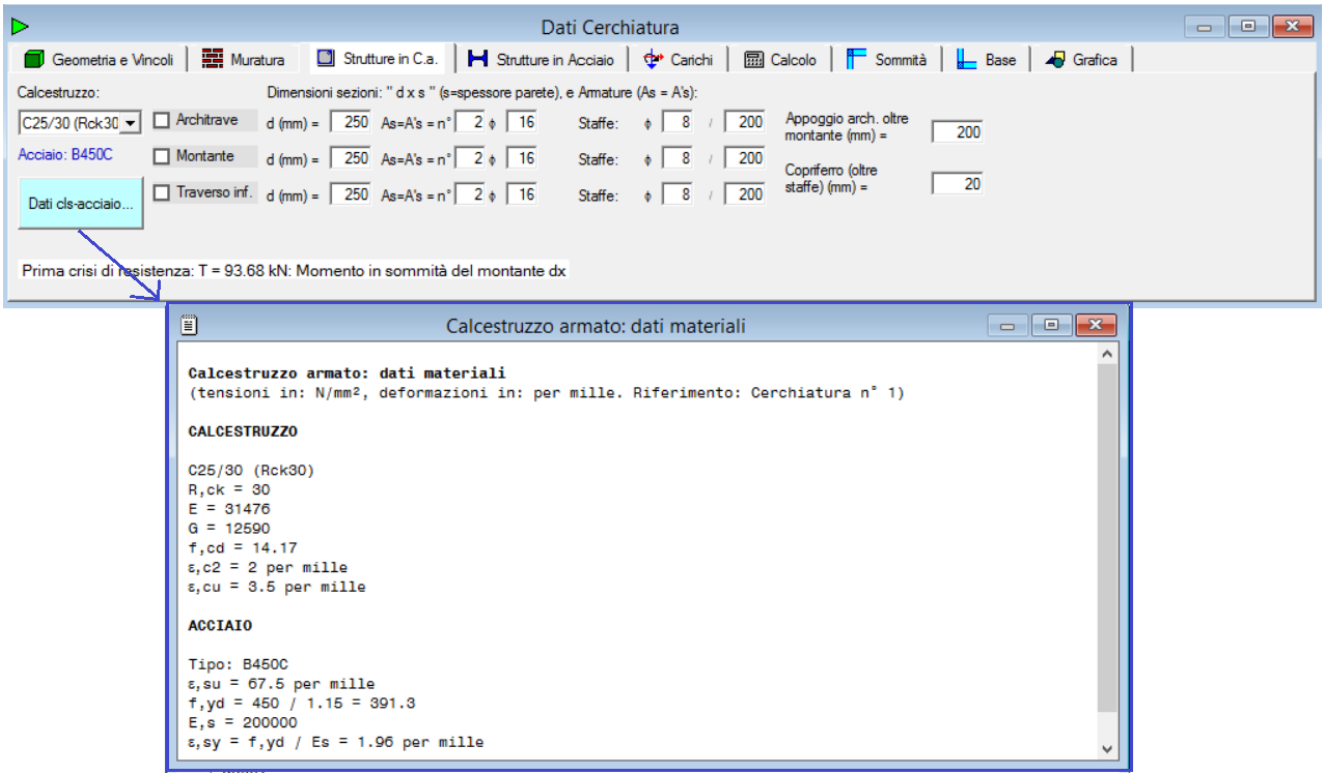

Fig. B.5.3. Finestra Cerchiature: scheda Strutture in c.a.

Questa scheda consente la specifica di elementi in c.a. nel telaio di cerchiatura. Selezionando la corrispondente opzione, può essere qualificata in c.a. l'architrave (traverso superiore), il montante (o montante), il traverso inferiore. Se il materiale non è c.a., viene automaticamente posto in acciaio.
Le diverse combinazioni consentono quindi la specifica in ACM di telai di cerchiatura misti (ad esempio con montanti in c.a. e architrave in acciaio).

Tipo di calcestruzzo = tipo di calcestruzzo secondo la classificazione delle più recenti Normative tecniche (§4.1. D.M.17.1.2018). L'acciaio per c.a. è sempre considerato di tipo B450C.
Il pulsante di comando **Dati cls-acciaio** consente la visualizzazione delle proprietà utilizzate nell'analisi delle sezioni in c.a. (cfr. fig. B.5.3).

Dimensioni sezioni: "d x s" (s=spessore parete), e Armature (As = A's) = caratteristiche di: architrave, montante e traverso inferiore. La **sezione** ha dimensione ortogonale al piano medio della parete sempre pari allo spessore della parete stessa.
L'**armatura** è ritenuta comunque simmetrica (armatura tesa = armatura compressa).

Il **copriferro** utilizzato nel calcolo è assunto automaticamente pari a:
Copriferro oltre staffe (in input; può assumere ad esempio il valore di 20 mm) di copriferro reale + diametro della staffa + metà diametro dell'armatura longitudinale.

Appoggio architrave oltre pilastro = lunghezza di appoggio entro la muratura.

B.5.1.4. Scheda STRUTTURE IN ACCIAIO

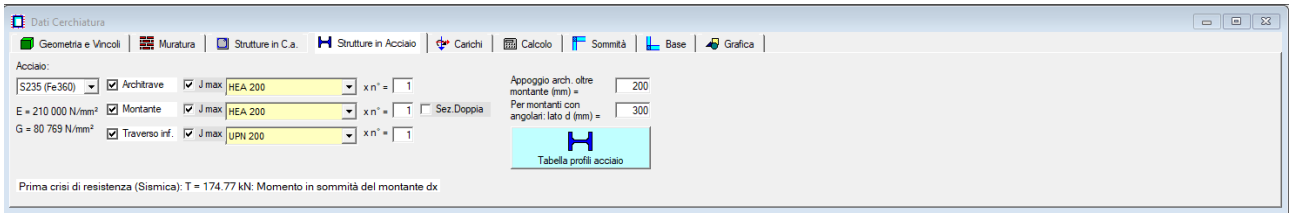

Fig. B.5.4. Finestra Cerchiature: scheda Strutture in acciaio

Questa scheda consente la specifica di elementi in acciaio nel telaio di cerchiatura. Selezionando la corrispondente opzione, può essere qualificata in acciaio l'architrave (traverso superiore), il montante (o montante), il traverso inferiore. Se il materiale non è acciaio, viene automaticamente posto in c.a.
All'interno di ACM sono riportati i seguenti profili in acciaio: HEA, HEB, IPE, piatti, L, UPN, 2UPN, IPN. Se si desidera definire un nuovo profilo non disponibile nell'elenco, è possibile specificarlo nella Tabella dei Profili di Acciaio, cui si accede cliccando sul pulsante di comando:



.

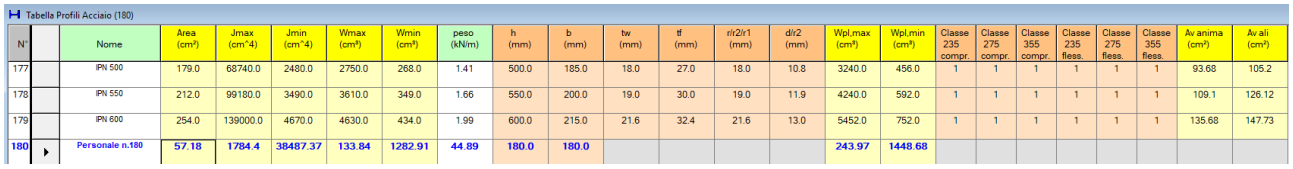

N°		Nome	Area (cm²)	Jmax (cm^4)	Jmin (cm^4)	Wmax (cm³)	Wmin (cm³)	peso (kN/m)	h (mm)	b (mm)	tw (mm)	tf (mm)	r/r2/r1 (mm)	d/r2 (mm)	Wpl,max (cm³)	Wpl,min (cm³)	Classe 235 compr.	Classe 275 compr.	Classe 355 compr.	Classe 235 fless.	Classe 275 fless.	Classe 355 fless.	Av anima (cm²)	Av ali (cm²)
177		IPN 500	179.0	68740.0	2480.0	2750.0	268.0	1.41	500.0	185.0	18.0	27.0	18.0	10.8	3240.0	456.0	1	1	1	1	1	1	93.68	105.2
178		IPN 550	212.0	99180.0	3490.0	3610.0	349.0	1.66	550.0	200.0	19.0	30.0	19.0	11.9	4240.0	592.0	1	1	1	1	1	1	109.1	126.12
179		IPN 600	254.0	139000.0	4670.0	4630.0	434.0	1.99	600.0	215.0	21.6	32.4	21.6	13.0	5452.0	752.0	1	1	1	1	1	1	135.68	147.73
180	▸	Personale n.180	57.18	1784.4	38487.37	133.84	1282.91	44.89	180.0	180.0					243.97	1448.68								

Fig. B.5.5. Finestra Tabella Profili acciaio

Una volta aperta la Tabella Profili acciaio è possibile inserire nuovi profili, attraverso il comando Modifica posto nella barra di comando in alto:

Fig. B.5.6. Finestra Tabella Profili acciaio: Modifica

Per definire in maniera corretta il nuovo profilo, devono essere inserite le seguenti caratteristiche meccaniche della sezione: Area, Jmax, Jmin, Wmax, Wmin, peso, h, b, Wpl,max, Wpl,min. L'area definita sarà utilizzata per la verifica a taglio della sezione (per l'architrave).

Le diverse combinazioni consentono quindi la specifica in ACM di telai di cerchiatura misti (ad esempio con montanti in c.a. e architrave in acciaio).

Tipo di acciaio = tipo di acciaio secondo la classificazione delle più recenti Normative tecniche (§11.3.4.1. D.M.17.1.2018).

Architrave = tipo di profilo costituente l'architrave. Nel caso di montante composto da più profili affiancati, il tipo si riferisce ovviamente al singolo profilo; il numero a lato indica quanti profili sono affiancati (1 nel caso di unico profilo).
La casella a discesa consente di accedere all'elenco di tutti i profili in acciaio disponibili in ACM.
Per un'architrave sono **accettabili i seguenti tipi di profilo**: **HE, IPE, UNP e profilo personalizzato dall'utente**. HE, IPE e UNP possono essere orientati nel verso Jmax o Jmin a seconda che l'anima o le ali siano parallele al piano medio della parete; normalmente si utilizza il verso Jmax per un miglior sfruttamento della sezione. E' comunque possibile operare la scelta sul verso selezionando o deselezionando l'opzione **Jmax** a lato.
Per l'architrave si può specificare, nell'apposito parametro, la **lunghezza di appoggio oltre il pilastro**, entro la muratura.

Montante = tipo di profilo costituente il montante. Nel caso di montante composto da più profili affiancati, il tipo si riferisce ovviamente al singolo profilo; il numero a lato indica quanti profili sono affiancati (1 nel caso di unico profilo).
Può aversi inoltre il caso di **sezione doppia**: in tal caso, la sezione del montante (costituita da uno o più profili affiancati) viene raddoppiata lungo la direzione del piano della parete; ciò consente, ad esempio, di accoppiare due profili in modo da incrementarne notevolmente la rigidezza.
La casella a discesa consente di accedere all'elenco di tutti i profili in acciaio disponibili in ACM.
Per un montante sono **accettabili i seguenti tipi di profilo**: **HE, IPE, 2xUPN, L e profilo personalizzato dall'utente**. HE, IPE e 2xUPN possono essere orientati nel verso Jmax o Jmin a seconda che l'anima o le ali siano parallele al piano medio della parete; normalmente si utilizza il verso Jmax per un miglior sfruttamento della rigidezza del telaio. E' comunque possibile operare la scelta sul verso selezionando o deselezionando l'opzione **Jmax** a lato.
La scelta del profilo **L** definisce un **pilastro calastrellato con 4 angolari**, posti tra loro alla distanza indicata a lato, sulla destra dall'apposito parametro (che nei casi di altri profili non ha ovviamente significato). In ACM gli angolari vengono ritenuti collegati da calastrelli disposti a interasse non superiore a 500 mm., e di larghezza 100 mm.: questa scelta ha unicamente influenza sulle rappresentazioni grafiche (i calastrelli non sono sottoposti a calcoli specifici).

Traverso inferiore = tipo di profilo costituente il traverso inferiore. Nel caso di traverso composto

da più profili affiancati, il tipo si riferisce ovviamente al singolo profilo; il numero a lato indica quanti profili sono affiancati (1 nel caso di unico profilo).
La casella a discesa consente di accedere all'elenco di tutti i profili in acciaio disponibili in ACM.
Per un traverso inferiore sono **accettabili i seguenti tipi di profilo**: **HE, IPE, UNP, Piatto e profilo personalizzato dall'utente**. HE e IPE vengono automaticamente orientati nel verso Jmax (con l'anima in verticale); UNP nel verso a Jmin (con l'anima in orizzontale, quindi con funzione di 'bordatura' della muratura sottostante).

B.5.1.5. Scheda CARICHI

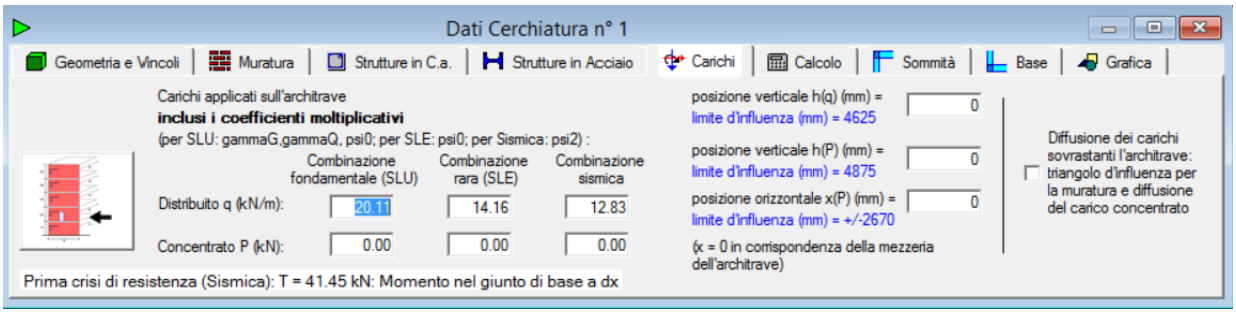

Fig. B.5.7. Finestra Cerchiature: scheda Carichi

I carichi agenti sull'architrave del telaio di cerchiatura sono distinti in **Distribuito** 'q' e **Concentrato** 'P'. Il carico distribuito 'q' può provenire da un solaio impostato superiormente all'architrave e/o da murature sovrastanti, e da un carico concentrato agente nella zona di influenza, come nel seguito specificato. Generalmente per il calcolo del carico sull'architrave viene considerato il solo contributo delle strutture direttamente incidenti (solaio, muratura del triangolo di carico sovrastante), a differenza di quanto avviene per la parete nel suo complesso, cui il telaio di cerchiatura appartiene, dove il carico complessivo viene generato da tutta la parte di edificio sovrastante (includendo quindi carichi di solai e di murature di eventuali piani superiori). I valori dei carichi 'q' e 'P' vengono suddivisi nelle **3 combinazioni di riferimento**, identificate conformemente alle indicazioni normativa (§2.5.3): **fondamentale**, per le verifiche di resistenza allo Stato Limite Ultimo; **rara**, per le verifiche di deformabilità allo Stato Limite di Esercizio (SLE); **sismica**, per l'analisi del comportamento del telaio sotto azioni orizzontali di origine sismica. I valori specificati in input includono gli effetti dei coefficienti moltiplicativi: γ_G, γ_Q, ψ_0 per SLU; ψ_0 per SLE; ψ_2 per Sismica).
Posizione verticale di 'q' e 'P' e orizzontale di 'P' individuano i punti di applicazione dei carichi. L'origine del sistema di riferimento (xy) è posta in corrispondenza della mezzeria dell'architrave, con verso positivo verso destra.
I **limiti d'influenza** di 'q' e di 'P' dipendono dalla geometria dell'architrave, e sono calcolati secondo le modalità d'influenza dei carichi sull'architrave, in base alla norma DIN 1053 (dicembre 1952).
Se nei dati in input è stata selezionata l'opzione di **diffusione dei carichi sovrastanti l'architrave**, si ipotizza che sopra all'architrave si generi un effetto di volta scaricantesi ai lati: pertanto, si considera gravante sull'architrave solo il peso del muro incluso in un triangolo equilatero avente come base la luce dell'architrave 'b'. Se entro il detto triangolo agisce sulla muratura il carico uniformemente distribuito 'q', esso viene considerato solo per la parte che si trova entro i limiti del triangolo.
Se entro la luce dell'architrave agisce il carico concentrato 'P' esso deve essere considerato

ammettendo una distribuzione del carico a 60°, anche se il suo punto d'applicazione è al di fuori del triangolo, ma sia tuttavia al di sotto della linea orizzontale posta 25 cm. al di sopra della sommità del triangolo stesso. Dovrà essere inoltre aggiunto il peso della muratura la cui proiezione verticale interseca il triangolo di riferimento.
Gli effetti dovuti al carico concentrato e alla sua posizione rispetto al triangolo sovrastante l'architrave vengono valutati a seconda dei casi, con riferimento al carico concentrato applicato sull'architrave oppure alla sua diffusione in carico uniforme su tutta o metà luce dell'architrave; la modalità considerata viene evidenziata nella descrizione dei risultati.
Ai fini dell'analisi sismica del telaio, tutti gli eventuali contributi di carico verticale non uniformi sull'intera luce (dovuti sia al triangolo di carico, sia al carico concentrato) vengono ricondotti allo schema uniformemente distribuito, utilizzando opportuni **coefficienti 'correttivi'** in modo tale che il carico uniforme su tutta la luce produca le stesse sollecitazioni massime.
Ad esempio, posta 'b' luce dell'architrave, al carico triangolare con massimo in mezzeria q_T corrispondono la risultante $Q_T = q_T b/2$ e il momento $M_{max} = q_T b^2/12 = Q_T b/6$. Al carico uniforme equivalente q_U corrispondono la risultante $Q_U = q_U b$ e il momento $M_{max} = q_U b^2/8 = Q_U b/8$. Uguagliando le due risultanti, si ottiene $Q_U = (4/3)Q_T$ (a riprova: $q_U = Q_U / b = (4/3)\ Q_T / b \Rightarrow M_{max} = q_U\ b^2/8 = (4/3)\ Q_T\ b / 8 = (4/3)\ q_T\ (b/2)\ /8 = q_T\ b^2/12$).
In assenza di diffusione dei carichi, il carico distributo q viene applicato direttamente sull'architrave; analogamente, il carico concentrato P viene considerato agente, lungo la sua retta d'azione, direttamente sull'architrave.

I valori dei carichi in input per le tre combinazioni di riferimento, che come già osservato contengono i coefficienti moltiplicativi, possono essere calcolati attraverso un foglio di calcolo ausiliario, per Excel, che ACM rende disponibile attraverso un apposito pulsante di comando.
I valori ricavati sono stati già combinati secondo le tre combinazioni di carico.

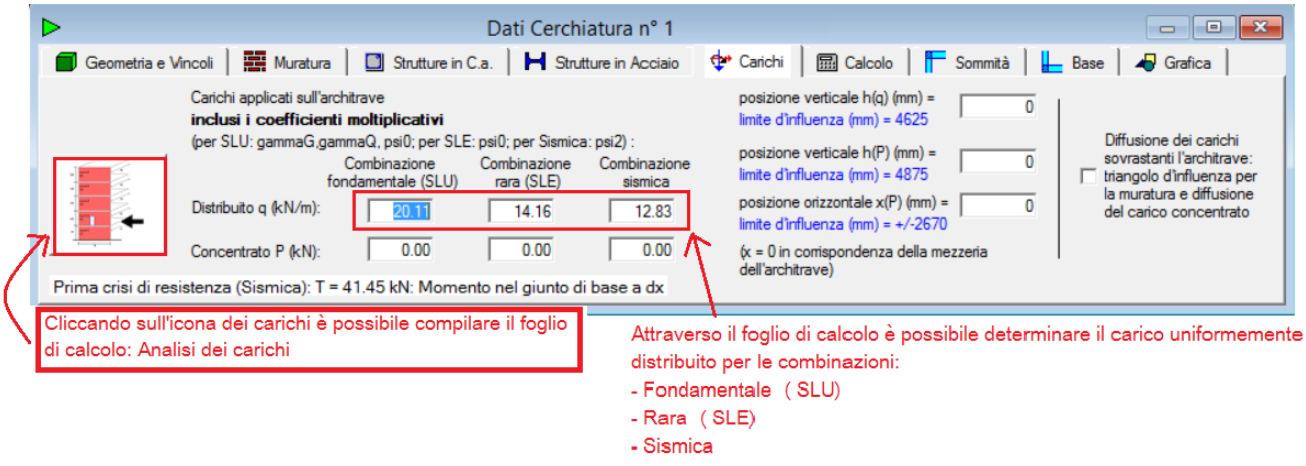

Fig. B.5.8. Scheda Carichi: Analisi dei carichi

Il foglio Excel è costituito da due fogli di calcolo, denominati "Geometria dell'edificio" e "Analisi dei carichi". Tramite il foglio di calcolo "Geometria dell'Edificio" viene descritto il pannello murario e le condizioni al contorno dello stesso (muratura e solaio sovrastante la muratura). Una volta impostata la geometria dell'edificio, passando al foglio di calcolo "Analisi dei carichi" si inseriscono i carichi gravanti sui solai per ogni piano.

Inseriti i carichi agenti per ogni solaio, in fondo al foglio di calcolo vengono riportati i carichi uniformemente distribuiti da inserire nella Finestra delle Cerchiature, ed i carichi concentrati in sommità della parete da inserire nella Finestra delle Pareti per ogni condizione di carico analizzata. Per i carichi uniformemente distribuiti da inserire nella Finestra delle Cerchiature possiamo distinguere **tre casi**:
1. Carico uniformemente distribuito derivante solo dal solaio;
2. Carico uniformemente distribuito derivante dal solaio e dalla muratura fra l'apertura ed il solaio;
3. Carico uniformemente distribuito derivante dal carico totale in sommità.

Il primo caso viene utilizzato quando le aperture risultano allineate verticalmente (ai piani superiori). Se vi è una zona di muratura sovrastante l'architrave che produce su di essa un carico diretto, in tal caso deve essere spuntata in ACM l'opzione della diffusione dei carichi per tener conto dell'influenza del triangolo di scarico della muratura nelle verifiche di resistenza dell'architrave.

Il secondo caso viene utilizzato quando in corrispondenza dell'apertura non è presente un maschio murario sovrastante, ma si vuol considerare sull'architrave il carico prodotto dalla muratura compresa fra l'architrave stessa ed il solaio.

Il terzo caso viene utilizzato quando le aperture non sono allineate verticalmente (ai piani superiori), e sull'architrave insiste un maschio murario: il carico che grava sull'architrave è quindi quello derivante dall'analisi dei carichi dei piani superiori (comprendente i carichi dei solai e delle murature).

Il foglio di calcolo restituisce, in funzione del piano a cui è impostata l'apertura, i carichi uniformemente distribuiti da inserire all'interno della Finestra Cerchiature di ACM 20XX, ed i carichi agenti in sommità da inserire all'interno della Finestra Pareti di ACM 20XX.

Maggiori informazioni sui fogli di calcolo allegati al programma sono riportate nel paragrafo D.1.2 di questo manuale.

B.5.1.6. Scheda CALCOLO

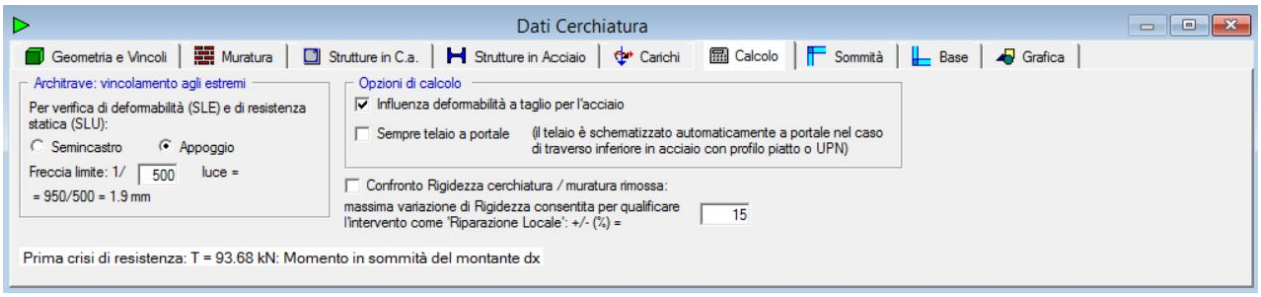

Fig. B.5.9. Finestra Cerchiature: scheda Calcolo

Nella scheda Calcolo vengono selezionati alcuni parametri di calcolo significativi per l'analisi della cerchiatura.

- **Architrave: vincolamento agli estremi ⇒ Semincastro o Appoggio**
Per la verifica di deformabilità (SLE) e di resistenza statica (non sismica) (SLU), al vincolo estremo dell'architrave può essere attribuito il doppio appoggio o il semincastro, con luce di calcolo pari alla larghezza del pannello murario rimosso (luce netta del vano). Per la Verifica di deformabilità dell'architrave (nel caso di architrave acciaio) viene definito il limite di freccia.
Per preimpostazione è attivo il vincolamento a doppio appoggio; il vincolamento a semincastro consente la riduzione della freccia e del momento flettente teorico per effetto di un certo grado di incastro agli appoggi. L'analisi su schema di trave doppiamente appoggiata può essere infatti eccessivamente penalizzante nei confronti delle verifiche di deformabilità e di resistenza.
In ACM il semincastro prevede l'applicazione di un fattore riduttivo a freccia e momento flettente, stimato come 'medio' fra i due casi limite di trave doppiamente appoggiata e doppiamente incastrata.
Più in dettaglio, si devono considerare deformazioni e sollecitazioni competenti ai vari tipi di carico previsti. In fig. B.5.10. si riportano i valori corrispondenti ai due schemi limite e i valori 'medi'.

Freccia			Valore medio	Fattore riduzione
P	$Pl^3/48EJ = (4/192)\ Pl^3/EJ$	$Pl^3/192EJ$	$(2.5/192)\ Pl^3/EJ$	2.5/4 = 0.625
q	$(5/384)\ ql^4/EJ$	$(1/384)\ ql^4/EJ$	$(3/384)\ ql^4/EJ$	3/5 = 0.6
q	$ql^4/120EJ = (32/3840)\ ql^4/EJ$	$(7/3840)\ ql^4/EJ$	$(19.5/3840)\ ql^4/EJ$	19.5/32 = 0.61
Momento flettente			**Valore medio**	**Fattore riduzione**
P	$Pl/4 = (2/8)\ Pl$	$Pl/8$	$(1.5/8)\ Pl$	1.5/2 = 0.75
q	$ql^2/8 = (3/24)\ ql^2$	$ql^2/12 = (2/24)\ ql^2$	$(2.5/24)\ ql^2$	2.5/3 = 0.8
q	$ql^2/12 = (8/96)\ ql^2$	$ql^2/32 = (3/96)\ ql^2$	$(5.5/96)\ ql^2$	5.5/8 = 0.6875

Fig. B.5.10. Fattori riduttivi per frecce e momenti nel caso di semincastro

A favore di sicurezza, si adottano i seguenti fattori di riduzione: 0.625 per la freccia, 0.80 per il momento.
Per la sollecitazione tagliante agli appoggi si fa comunque riferimento allo schema di trave doppiamente appoggiata.

- **Confronto rigidezza cerchiatura / muratura rimossa** = se selezionato, esegue il confronto diretto tra rigidezza alla traslazione del telaio di cerchiatura e rigidezza del pannello murario tolto. Nel caso che il confronto sia svolto, è possibile specificare la variazione di rigidezza entro cui la verifica si considera soddisfatta (ad esempio: +/-15%).

- **Influenza deformabilità a taglio per l'acciaio** = se selezionato influisce sulla rigidezza delle aste del telaio.

Importante! Il confronto fra rigidezza del telaio di cerchiatura e pannello murario rimosso costituisce un reale indice di sicurezza solo se è garantita una perfetta connessione tra muratura e telaio. **In caso di incertezza sulla perfetta connessione telaio/muratura** il confronto di rigidezza fra Stato Attuale e Stato di Progetto deve essere svolto solo nell'ambito dell'analisi complessiva della Parete.
In tal caso, quindi, si eviterà di selezionare il check 'Confronto rigidezza cerchiatura / muratura rimossa'. ■

- **Sempre telaio a portale**= se selezionato esegue l'analisi del telaio prescindendo in ogni caso dal traverso inferiore, pertanto lo schema statico equivale ad un portale con i montanti incastrati alla base. Si ricorda che, il telaio è schematizzato automaticamente a portale nel caso di traverso inferiore in acciaio con profilo piatto o UPN.

B.5.1.7. Schede GIUNTI: SOMMITA' e BASE

Le schede Sommità e Base consentono l'inserimento dei dati riguardanti i giunti, ossia i vincolamenti interni ai nodi fra montante e architrave (sommità) e fra traverso inferiore e montante (base).
Prima di esaminare in dettaglio i dati in input, si illustrano le modalità operative di ACM riguardanti i giunti e la loro classificazione.

B.5.1.7.1. GIUNTI: MODALITA' OPERATIVE con ACM

Il software ACM elabora la curva di capacità del complesso muratura+cerchiatura considerando il diagramma di comportamento dei maschi e del telaio. Per il telaio, la curva di capacità viene elaborata tramite l'analisi dello schema statico, considerando rigidezza, resistenza e capacità deformativa dei suoi componenti: i profili (montante = colonna, architrave = trave, e traverso inferiore in caso di telaio chiuso) ed i collegamenti (= giunti).

Fra le possibili ipotesi di lavoro, è molto importante la modalità con cui viene schematizzato il vincolamento interno del nodo colonna/trave. La rotazione del nodo di sommità colonna-trave può essere considerata nulla a priori (lo schema statico del telaio è piano, e si tratta della rotazione del nodo nel piano verticale).
Questa ipotesi può essere applicata quando vi è un buon ammorsamento dell'architrave nella parete, in grado di garantire il comportamento shear-type del telaio. In tal caso, il giunto viene classificato trascurando le componenti di base relative alle ali e all'anima della trave e agli irrigidimenti nell'anima della trave.
Fra i risultati dell'elaborazione di calcolo relativa al comportamento della parete in cui è inserito il telaio di cerchiatura, ACM propone il confronto fra il momento resistente dovuto alla reazione della muratura nella zona di ammorsamento della trave, e il momento di progetto di nodo corrispondente allo spostamento corrispondente allo stato limite ultimo della parete.
Il comportamento shear-type è garantito quando il momento resistente è superiore al momento di progetto. Si osservi che il momento resistente non dipende solo dal prolungamento della trave nel muro, ma anche dallo spessore della parete e dalla resistenza a compressione della muratura.

Se l'architrave non è prolungata (o non lo è sufficientemente) nel muro adiacente o la resistenza a

compressione della muratura nella zona di ammorsamento è scarsa, il blocco della rotazione al nodo colonna-trave non è garantito, ed è opportuno evitare l'ipotesi shear-type. In tal caso, al nodo si consente la rotazione nel piano verticale, e di conseguenza il giunto viene classificato considerando anche le componenti di base relative alla trave.

Si osservi che normalmente nelle strutture intelaiate in acciaio il giunto viene studiato per l'unione fra una colonna e una trave che viene collegata alla colonna, ad es. bullonata attraverso una piastra. Nel caso particolare del telaio di cerchiatura, il nodo si presenta ruotato di 90°, in quanto è la colonna che viene collegata alla trave. La trave attraversa con continuità la sommità della colonna stessa, fino a prolungarsi entro la muratura nella quale si appoggia. Nel caso di un giunto bullonato con piastra, la piastra è saldata in sommità alla colonna, e il collegamento bullonato si realizza attraverso i fori della piastra e quelli predisposti nell'ala della trave. In conseguenza di ciò, le illustrazioni che corredano il testo normativo di riferimento (EuroCodice EN 1993-1-8), riferite al giunto 'trave con piastra/colonna', devono essere pensate ruotate e cioè riferite al giunto 'colonna con piastra/trave'.

Ciò premesso, nel seguito si esamina in dettaglio il comportamento del giunto colonna/trave.
Si considerano telai in acciaio, composti da un profilo di tipologia HE o IPE sia per il montante (=colonna) sia per l'architrave (=trave), tra loro non necessariamente uguali. Il giunto presenta doppia simmetria, a causa della sollecitazione ciclica sismica.
L'analisi del collegamento (giunto) fra colonna e trave consiste nella classificazione del giunto in funzione della rigidezza rotazionale e della capacità portante flessionale.

Classificazione in funzione della rigidezza rotazionale:
1. rigido. Gli elementi sono collegati con continuità: non sono consentite rotazioni relative tra colonna a trave;
2. semi-rigido. Nello schema statico del telaio, al giunto corrisponde una cerniera con molla rotazionale: il giunto consente una rotazione relativa tra colonna e trave e nello stesso tempo trasmette azione flettente;
3. cerniera. Colonna e trave sono collegati con una cerniera interna che consente rotazioni relative senza trasmettere momento flettente.

Classificazione in funzione della capacità portante flessionale:
A. giunto a completo ripristino di resistenza. Il momento resistente del giunto è superiore a quello degli elementi collegati; la cerniera plastica si forma nell'elemento strutturale più debole;
B. giunto a parziale ripristino di resistenza: la cerniera plastica si forma nel giunto. Il giunto deve avere capacità rotazionale sufficiente per consentire lo sviluppo della cerniera plastica;
C. giunto a cerniera: il nodo di collegamento fra colonna e trave non può essere sede di plasticizzazioni.

L'analisi strutturale del telaio di cerchiatura viene effettuata in **condizioni sismiche**.
La normativa vigente (D.M. 17.1.2018), relativamente ai collegamenti di strutture intelaiate nuove in acciaio sottoposte ad azioni sismiche, prescrive che essi siano progettati in modo da possedere una adeguata sovraresistenza per consentire la formazione delle cerniere plastiche negli elementi collegati (non necessariamente nelle travi, poiché si tratta di telai monopiano: §7.5.4 D.M.17.1.2018). In particolare, il momento resistente del giunto deve essere superiore a $1.1 \cdot \gamma Rd \cdot Mpl,Rd$, dove Mpl,Rd è il momento resistente dell'elemento collegato e γRd è il coefficiente di sovraresistenza del materiale.

Nel caso di comportamento shear-type (nodo di giunto a rotazione nulla), la sovraresistenza è rispetto alla colonna; se le rotazioni nel nodo sono consentite, la sovraresistenza è rispetto alla colonna e alla trave. La sovraresistenza farà sì che la plasticizzazione avvenga nell'elemento collegato prima che nel collegamento (quindi, nel corso dell'analisi elastoplastica del telaio il momento resistente del collegamento non sarà mai raggiunto).
Questa condizione intende conseguire una sufficiente sicurezza nei confronti di azioni di tipo ciclico, quali sono le azioni sismiche. Il giunto, per essere idoneo al progetto antisismico, in base alla classificazione per capacità portante flessionale, dovrà risultare 'a completo ripristino di resistenza': in caso contrario, occorre riprogettarlo.
Aldilà della capacità portante flessionale, la classificazione del giunto in base alla rigidezza consentirà di definire la rigidità del giunto, e nel caso semi-rigido sarà possibile modellarlo attraverso una molla rotazionale. La conoscenza del diagramma di comportamento del giunto permetterà di valutare correttamente resistenza e deformazione sviluppate dal telaio.

Occorre tuttavia osservare che **il telaio di cerchiatura non corrisponde propriamente ad una nuova struttura in acciaio, quanto piuttosto ad una tecnica di intervento su una struttura in muratura entro la quale il telaio è confinato**. Adottare la condizione di sovraresistenza del giunto per i telai di cerchiatura equivale a scartare soluzioni intermedie che nell'ottica degli interventi su strutture esistenti possono essere considerate valide se comportano un miglioramento del comportamento statico e sismico della struttura nel suo insieme (la parete muraria contenente il telaio di cerchiatura).
La scelta più appropriata è quindi considerare le strutture di rinforzo per ciò che sono, valutandone gli effetti sull'intervento: condizione indispensabile è ovviamente considerare le reali rigidezze e resistenze dei componenti strutturali, giunto incluso.
ACM consente la definizione della legge di comportamento del giunto attraverso la sua classificazione per rigidezza e per resistenza; fra i risultati dell'elaborazione, viene evidenziata la sua eventuale sovraresistenza.

Poiché la curva di capacità del telaio viene definita mediante un'analisi elasto-plastica, sarà possibile adottare per il giunto un comportamento bilineare (elastico-perfettamente plastico), seguendo §5.1.4 EN 1993-1-8.

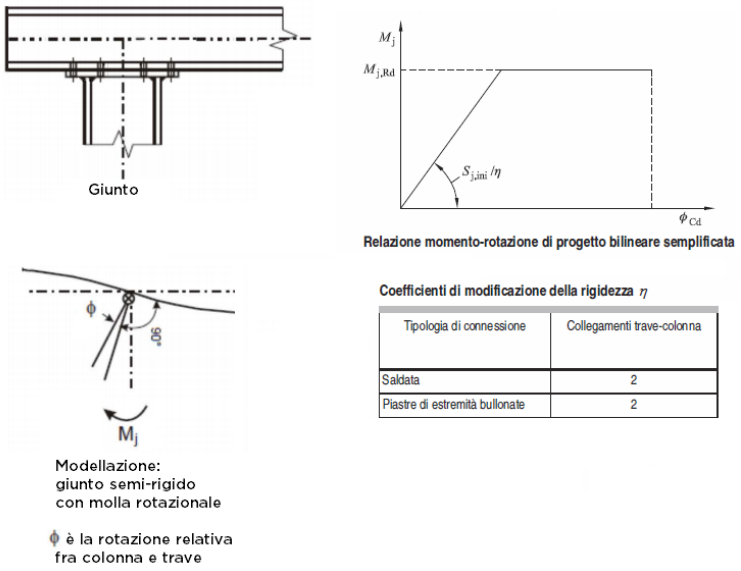

Fig. B.5.11. Giunto: comportamento bilineare elastico-perfettamente plastico

Alcune configurazioni strutturali di telai di cerchiatura non sono inclusi nella casistica di giunti classificati da ACM:
- telai in acciaio con colonna e/o trave non avente sezione HE o IPE;
- telai misti in acciaio e c.a.;
- telai in c.a.;
- per murature con grande spessore dove la cerchiatura prevede più telai uguali tra loro affiancati: il collegamento colonna/trave viene studiato facendo riferimento al singolo telaio; è necessario che il numero di colonne affiancate sia uguale al numero di travi affiancate.

Nei casi non inclusi nella classificazione automatica, il comportamento del giunto può essere considerato rigido e a completo ripristino della resistenza; è ovviamente opportuna una verifica a parte sulla soluzione strutturale adottata per il nodo. ACM consente comunque l'inserimento diretto in input di rigidezza iniziale e momento resistente del giunto.

Fin qui per quanto riguarda il giunto di sommità della colonna. Per quanto riguarda il giunto di base, ACM consente le seguenti specifiche:
- è possibile assegnare gli stessi valori di rigidezza e resistenza del giunto di sommità (ciò corrisponde al caso in cui la colonna sia collegata al traverso inferiore con identiche modalità con cui viene collegata alla trave);
- in alternativa, si possono specificare direttamente rigidezza e/o resistenza, o qualificare il giunto di base come rigido e/o a completo ripristino, oppure a cerniera.

B.5.1.7.2. Scheda SOMMITA'

La scheda consente le specifiche riguardanti il giunto in sommità, ossia il vincolamento interno al nodo fra montante e architrave.

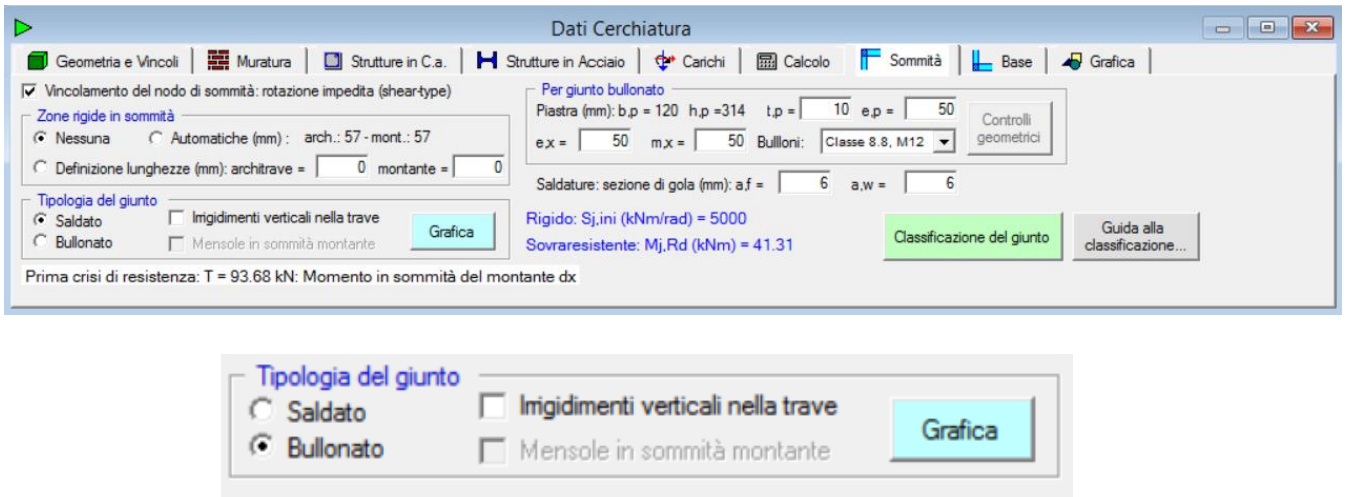

Fig. B.5.12. Finestra Cerchiature: scheda Sommità ⇒ Giunto bullonato

- Vincolamento del nodo di sommità: rotazione impedita (shear type) = questa ipotesi può essere applicata quando vi è un buon ammorsamento dell'architrave nella parete, in grado di garantire il **comportamento shear-type** del telaio. In tal caso, il giunto viene classificato trascurando le componenti di base relative alle ali e all'anima della trave e agli irrigidimenti nell'anima della trave.

Se l'architrave non è prolungata (o non lo è sufficientemente) nel muro adiacente o la resistenza a compressione della muratura nella zona di ammorsamento è scarsa, il blocco della rotazione al nodo colonna-trave non è garantito, ed è opportuno evitare l'ipotesi shear-type. In tal caso, al nodo si consente la rotazione nel piano verticale, e di conseguenza il giunto viene classificato considerando anche le componenti di base relative alla trave.
La correttezza del vincolamento shear-type verrà analizzata nei risultati sismici della parete dove il telaio di cerchiatura viene inserito, e consisterà nel confronto locale tra momento sollecitante e momento resistente nella zona di appoggio dell'architrave.

- Zone rigide in sommità = possono essere nulle (nessuna), automaticamente definite dall'intersezione fra montante e architrave, oppure direttamente definite in input dall'utente.

- Tipologia del giunto = è possibile definire il giunto come saldato o bullonato.
Nel caso particolare del telaio di cerchiatura, il nodo si presenta ruotato di 90°, in quanto è la colonna che viene collegata alla trave, la quale attraversa con continuità la sommità della colonna stessa.
Sono possibili ulteriori opzioni (cfr. figg. segg.):
> **Irrigidimenti verticali nella trave**
> e, nel caso di irrigidimenti verticali: **Mensole in sommità del montante**

• Giunti bullonati

Nel caso di un giunto bullonato con piastra, la piastra è saldata in sommità alla colonna, e il collegamento bullonato si realizza attraverso i fori della piastra e quelli predisposti nell'ala della trave. Una volta selezionato il giunto bullonato, si attivano i controlli geometrici relativi al posizionamento dei bulloni, secondo le limitazioni riportate nella tabella 4.2.XVIII delle NTC 2018.

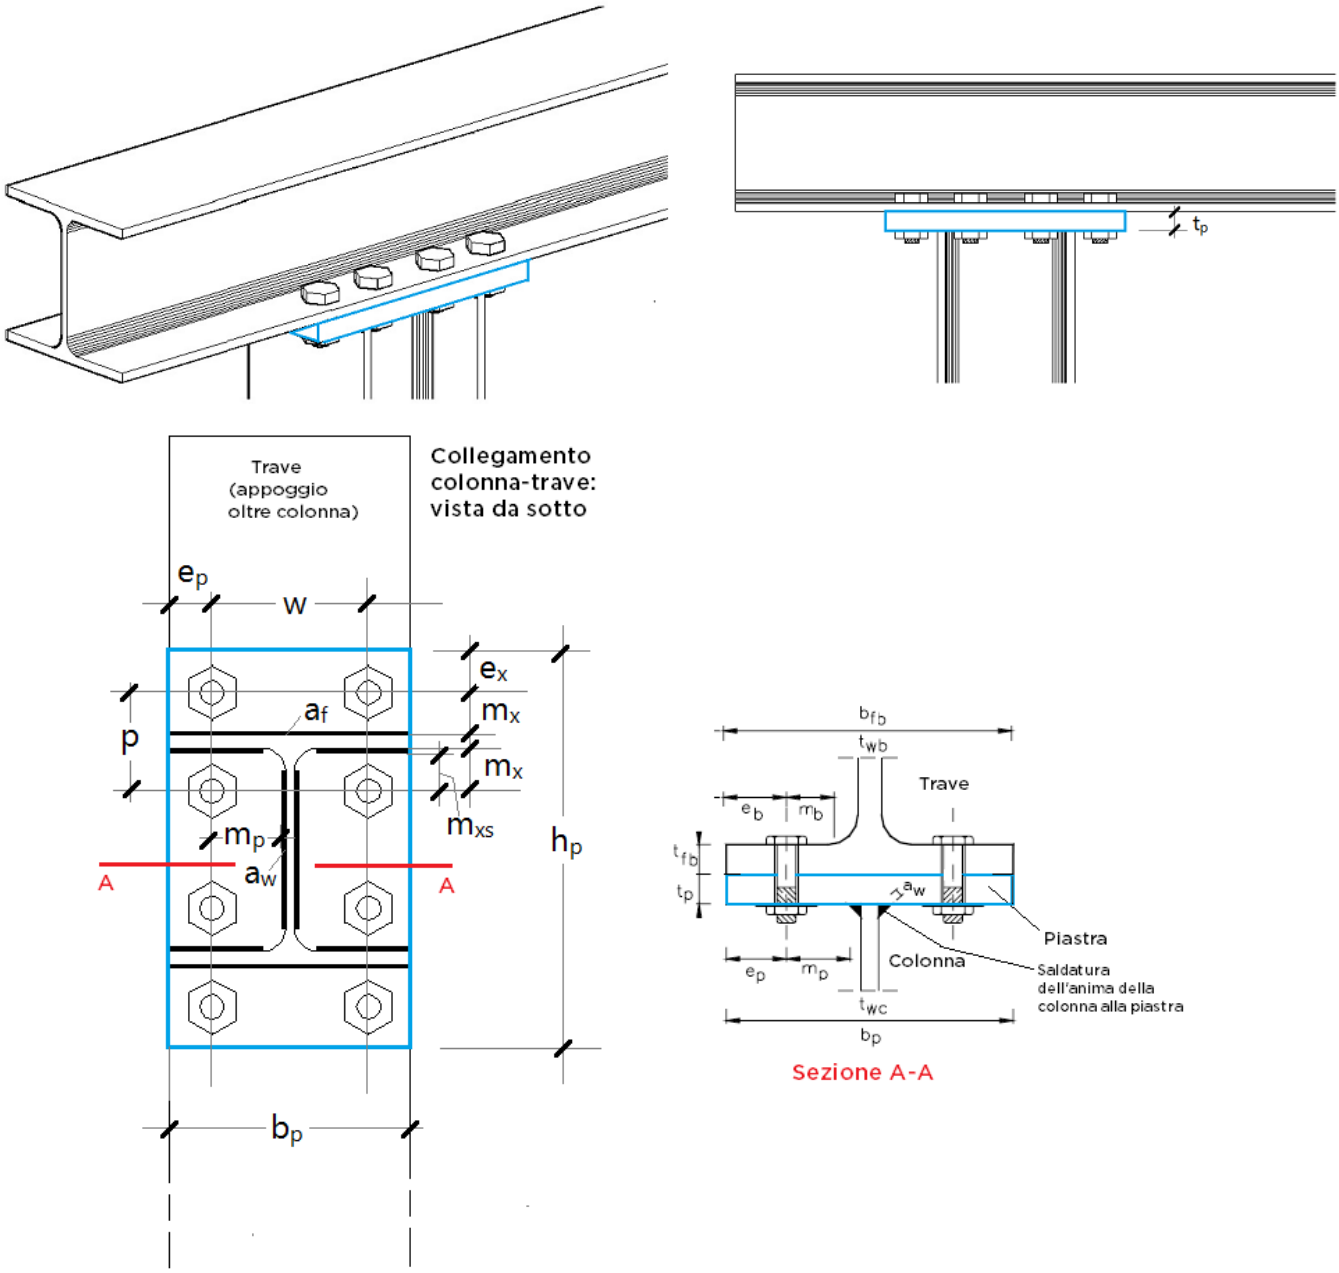

Fig. B.5.13. Finestra Cerchiature: scheda Sommità ⇒ Giunto bullonato non irrigidito

Nei casi in cui il giunto senza irrigidimenti è a parziale ripristino di resistenza, per aumentare il valore del momento resistente, tendendo al completo ripristino, è possibile rinforzare la trave con **irrigidimenti trasversali** (nervature verticali).

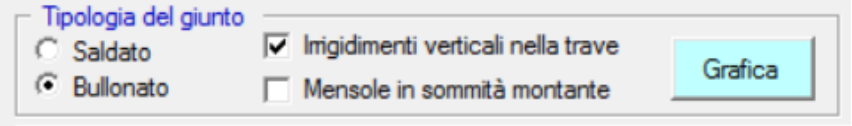

Fig. B.5.14. Finestra Cerchiature: scheda Sommità ⇒ Giunto bullonato con irrigidimenti verticali nella trave

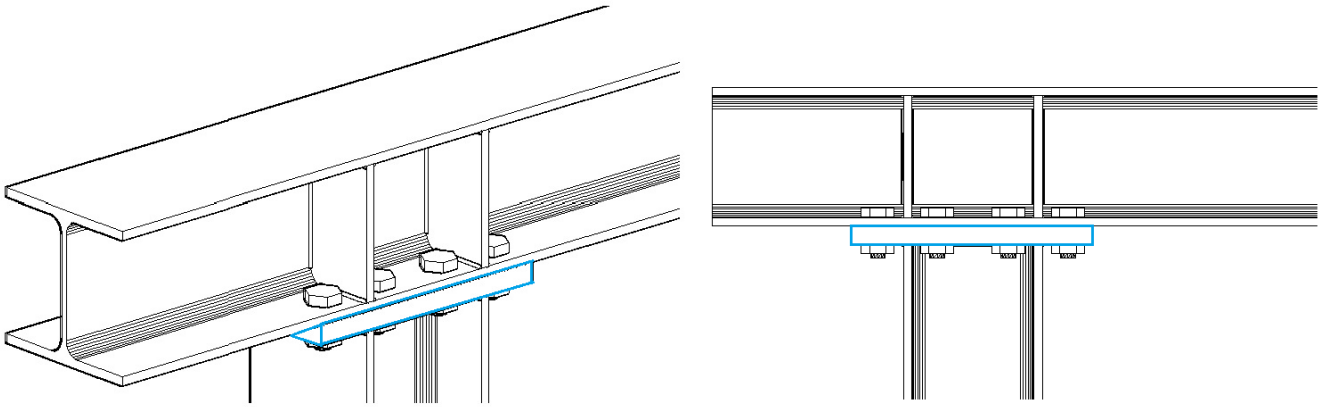

Fig. B.5.15. Finestra Cerchiature: scheda Sommità ⇒ Giunto bullonato irrigidito

Se il momento resistente ancora non è sufficiente, si può aumentare la sezione della colonna prevedendo un'espansione dell'altezza della sezione per mezzo di **due mensole laterali.**

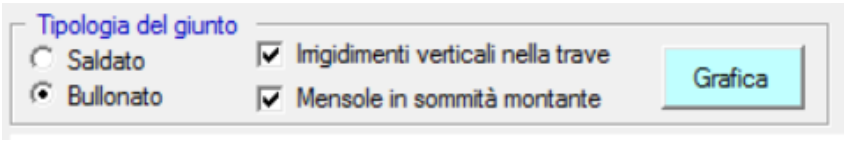

Fig. B.5.16. Finestra Cerchiature: scheda Sommità ⇒
Giunto bullonato con irrigidimenti verticali nella trave e mensole

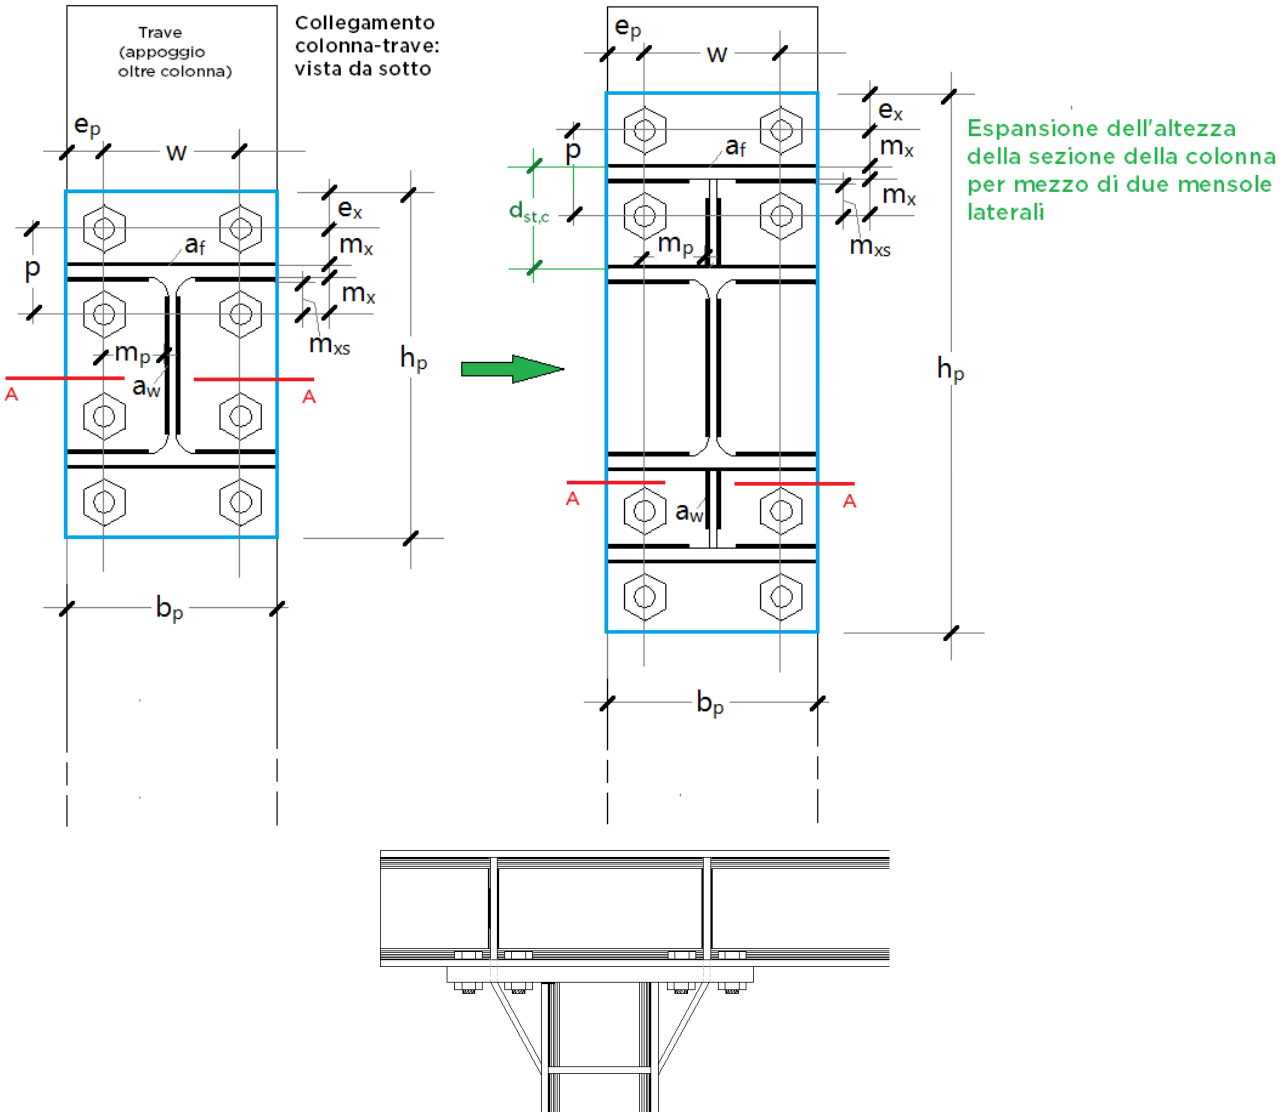

Fig. B.5.17. Finestra Cerchiature: scheda Sommità ⇒
Giunto bullonato irrigidito con mensole laterali

• Giunti saldati

Una volta selezionato il giunto saldato, il pulsante di comando relativo ai controlli geometrici dei giunti bullonati viene disabilitato in quanto non pertinente con questa tipologia di giunto.
Le verifiche di sicurezza dei giunti saldati sono previste per sezioni di tipo IPE o HE.
L'altezza di gola della saldatura proposta per default è di 6 mm.

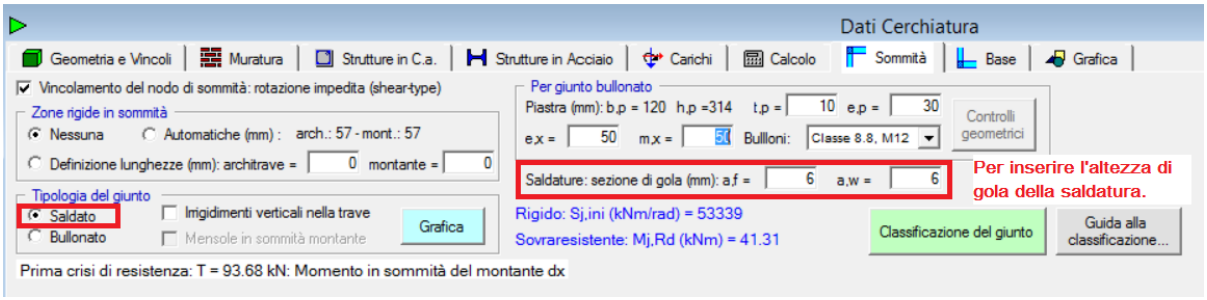

Fig. B.5.18. Finestra Cerchiature: scheda Sommità ⇒
Giunto saldato ed inserimento dell'altezza di gola

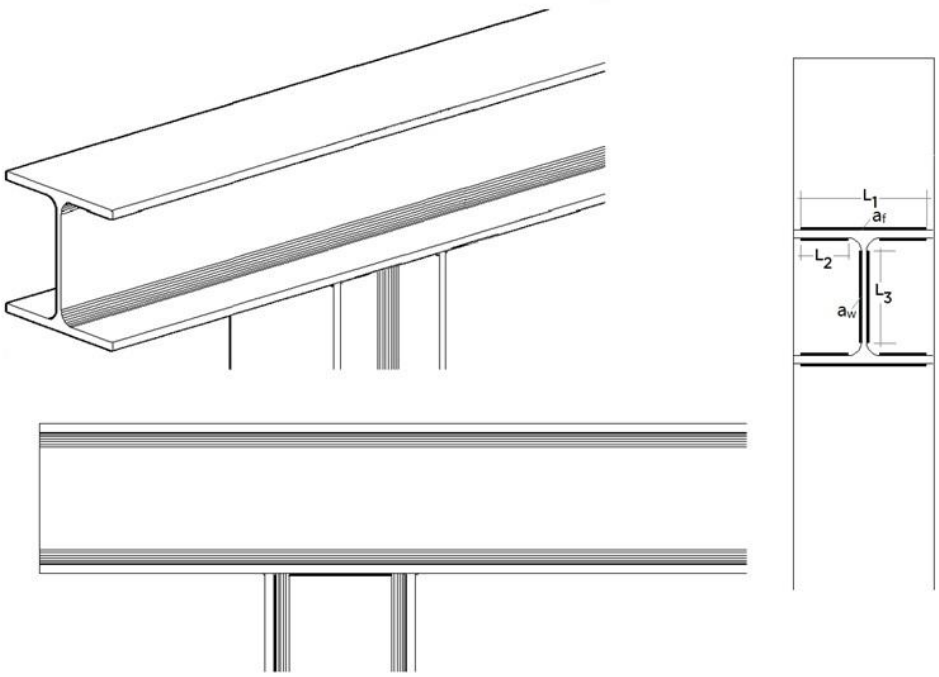

Fig. B.5.19. Finestra Cerchiature: scheda Sommità ⇒
Giunto saldato non irrigidito

In modo del tutto analogo a quanto già illustrato per il giunto bullonato, per aumentare il momento resistente del giunto è possibile rinforzare la trave con **irrigidimenti trasversali**.

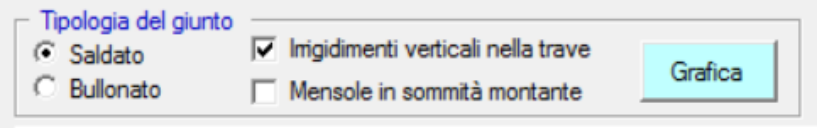

Fig. B.5.20. Finestra Cerchiature: scheda Sommità ⇒
Giunto saldato con irrigidimenti verticali nella trave

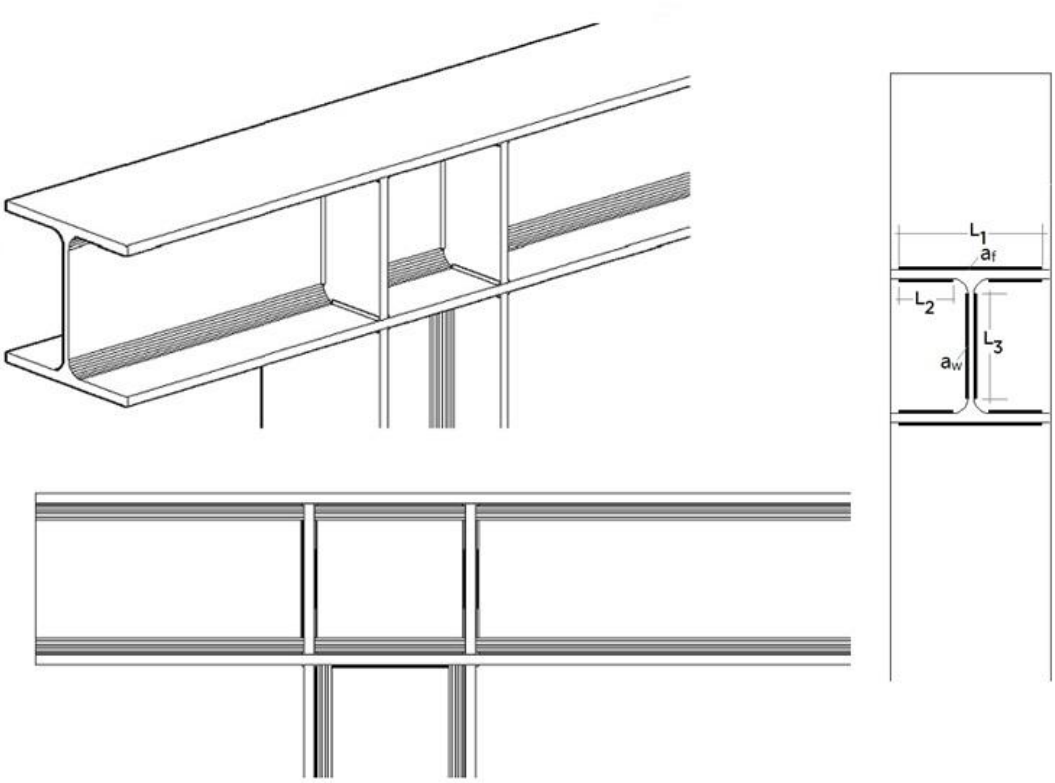

Fig. B.5.21. Finestra Cerchiature: scheda Sommità ⇒
Giunto saldato irrigidito

Per incrementare ulteriormente la resistenza del giunto, si può prevedere, insieme alle nervature di irrigidimento nella trave, un'espansione dell'altezza della sezione per mezzo di due **mensole laterali**.

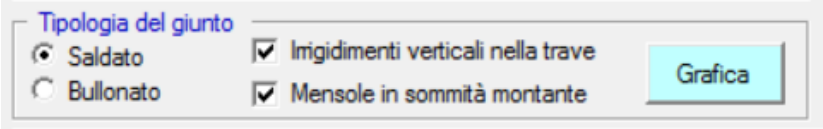

Fig. B.5.22. Finestra Cerchiature: scheda Sommità ⇒
Giunto saldato con irrigidimenti verticali nella trave e mensole in sommità

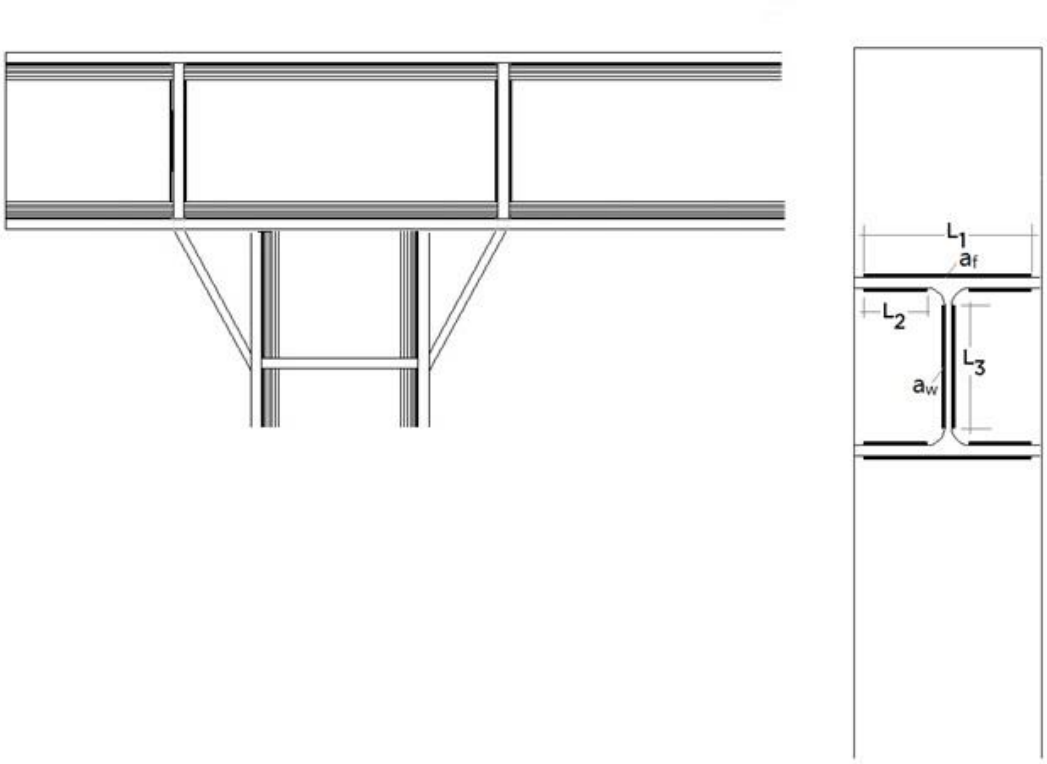

Fig. B.5.23. Finestra Cerchiature: scheda Sommità ⇒
Giunto saldato irrigidito con mensole laterali

- Per giunto bullonato = E' possibile inserire le varie quantità che caratterizzano il giunto bullonato oggetto di studio.
Una volta selezionato il giunto bullonato, si attivano i controlli geometrici relativi al posizionamento dei bulloni, secondo le limitazioni riportate nella tabella 4.2.XVIII delle NTC 2018.

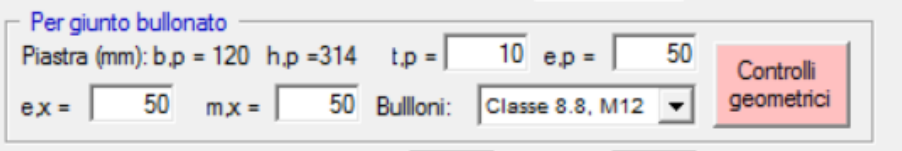

Fig. B.5.24. Finestra Cerchiature: scheda Sommità ⇒ Posizionamento dei bulloni

In questo gruppo di dati vengono riportate le dimensioni della piastra utilizzata per il collegamento, ed è inoltre possibile inserire il posizionamento dei bulloni e definire il tipo di bullone e la sua Classe di resistenza.
Si riporta per semplicità la nomenclatura utilizzata in ACM:
b,p e h,p = dimensioni della piastra di collegamento;
t,p = spessore della piastra di collegamento;
e,p = distanza orizzontale fra il bordo della piastra ed il primo bullone;
e,x = distanza verticale fra il bordo della piastra ed il primo bullone;
m,x = distanza verticale fra il bordo della saldatura (piastra – colonna) ed il bullone immediatamente prossimo.
Se le limitazioni geometriche non sono verificate, il corrispondente pulsante di comando assume colore rosso indicando che il giunto non è verificato, inoltre apparirà un messaggio informativo.

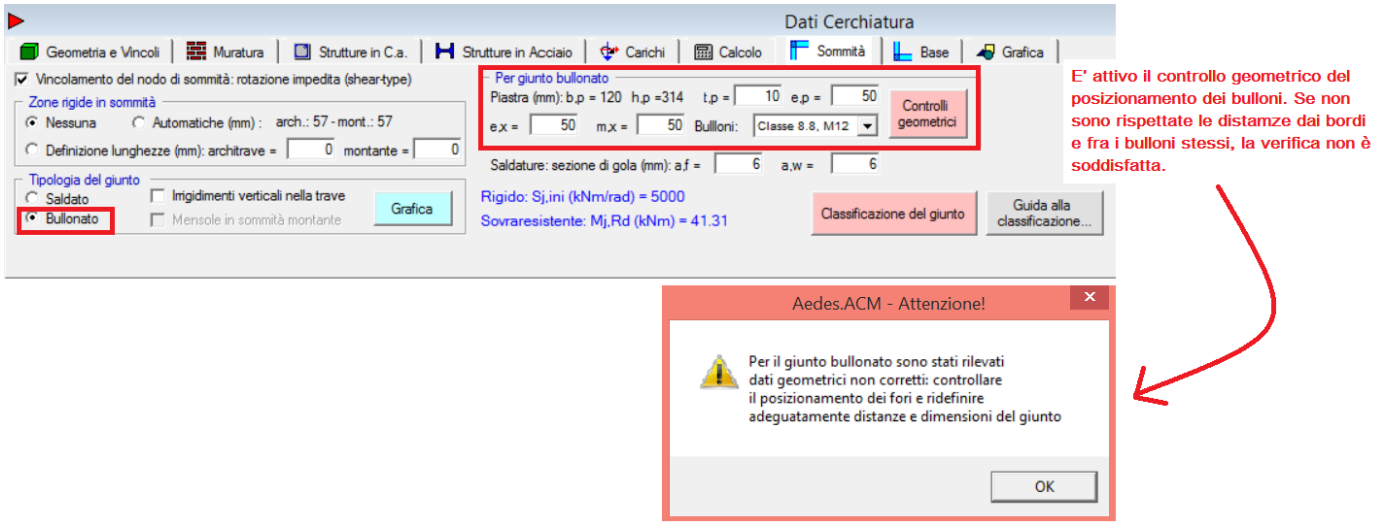

Fig. B.5.25. Finestra Cerchiature: scheda Sommità ⇒
Controlli delle limitazioni geometriche del giunto bullonato

Facendo clic sul pulsante di comando dei Controlli geometrici, si apre una finestra nella quale è possibile visualizzare in dettaglio le limitazioni geometriche dei giunti, con le relative distanze da modificare ove non verificate.

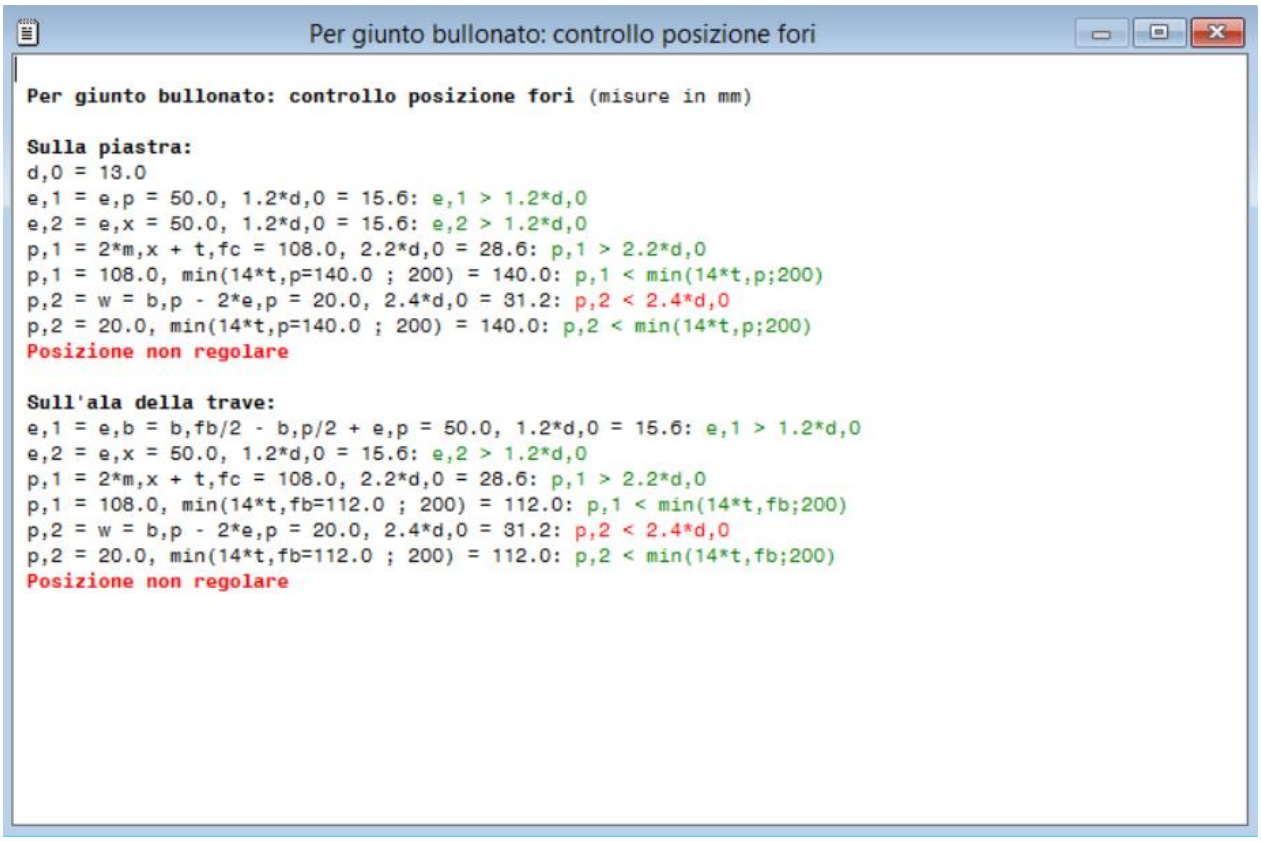

Fig. B.5.26. Finestra Cerchiature: scheda Sommità $\Rightarrow$ Controllo posizione fori

B.5.1.7.3. Scheda BASE

La scheda consente le specifiche riguardanti il giunto di base, ossia il vincolamento interno al nodo fra traverso inferiore e montante.

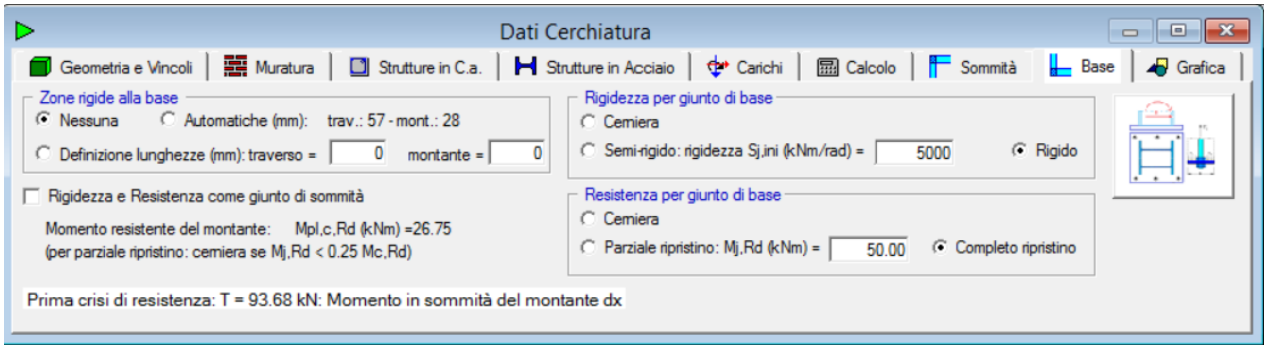

Fig. B.5.27. Finestra Cerchiature: scheda Base

- Zone rigide alla base = possono essere nulle (nessuna), automaticamente definite dall'intersezione fra montante e architrave, oppure direttamente definite in input dall'utente.

- Rigidezza e Resistenza come giunto di sommità = è possibile assegnare al nodo di base la Rigidezza e la Resistenza come al giunto di sommità.

- Rigidezza per giunto di base = sono possibili le seguenti opzioni:
1. Cerniera: montante e trave sono collegati con una cerniera interna che consente rotazioni relative senza trasmettere momento flettente
2. Semi-rigido. Nello schema statico del telaio, al giunto corrisponde una cerniera con molla rotazionale: il giunto consente una rotazione relativa tra colonna e trave e nello stesso tempo trasmette azione flettente. La rigidezza del giunto viene definita in input
3. Rigido. Gli elementi sono collegati con continuità: non sono consentite rotazioni relative tra montante e trave.;

- Resistenza per giunto di base = sono possibili le seguenti opzioni:
1. Cerniera: il nodo di collegamento fra montante e trave non può essere sede di plasticizzazioni.
2. Parziale ripristino : la cerniera plastica si forma nel giunto. Il giunto deve avere capacità rotazionale sufficiente per consentire lo sviluppo della cerniera plastica. Il momento resistente del giunto viene definito in input
3. Completo ripristino: il momento resistente del giunto è superiore a quello degli elementi collegati; la cerniera plastica si forma nell'elemento strutturale più debole.

Il valore del momento resistente, nel caso dell'opzione di parziale ripristino, può essere calcolato attraverso un foglio di calcolo ausiliario, per Excel, che ACM rende disponibile attraverso un apposito pulsante di comando.

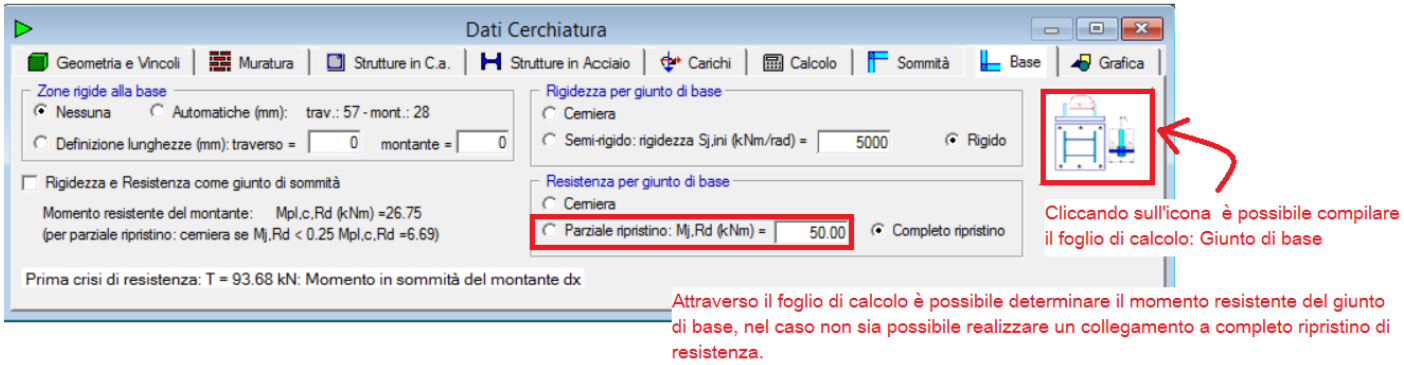

Fig. B.5.28. Finestra Cerchiature: scheda Base

Il foglio Excel è costituito da due fogli di calcolo, denominati "Definizione dei parametri" e "Momento resistente di base".
Tramite il foglio di calcolo "Definizione dei parametri" viene descritto il giunto di base (dimensione della piastra, definizione e disposizione dei bulloni). Una volta idefiniti i parametri che definiscono la geometria del giunto di base, passando al foglio di calcolo "Momento resistente di base" si inserisce la lunghezza di ancoraggio del tirafondo nel cordolo.
Il collegamento viene realizzato tramite una piastra saldata al montante del telaio e bullonata al cordolo in c.a..
Il momento resistente viene calcolato in funzione della minima resistenza offerta dagli elementi che costituiscono il Giunto di base, pertanto viene calcolata la resistenza a trazione ed a taglio dei tirafondi, la resistenza a estrazione dell'ancoraggio, la resistenza della piastra inflessa e la resistenza a compressione del cls..

Per quanto riguarda i casi di più montanti affiancati lungo lo spessore del muro, oppure per sezione doppia (due montanti nel piano del muro), sia per la sommità che per la base il giunto viene inteso come riferito al singolo montante con la singola trave, qualora si tratti di un giunto classificato; se invece il giunto non viene classificato, resistenza e rigidezza in input fanno riferimento al giunto nel suo insieme. In fig. B.5.29 è riportato uno schema di riferimento.

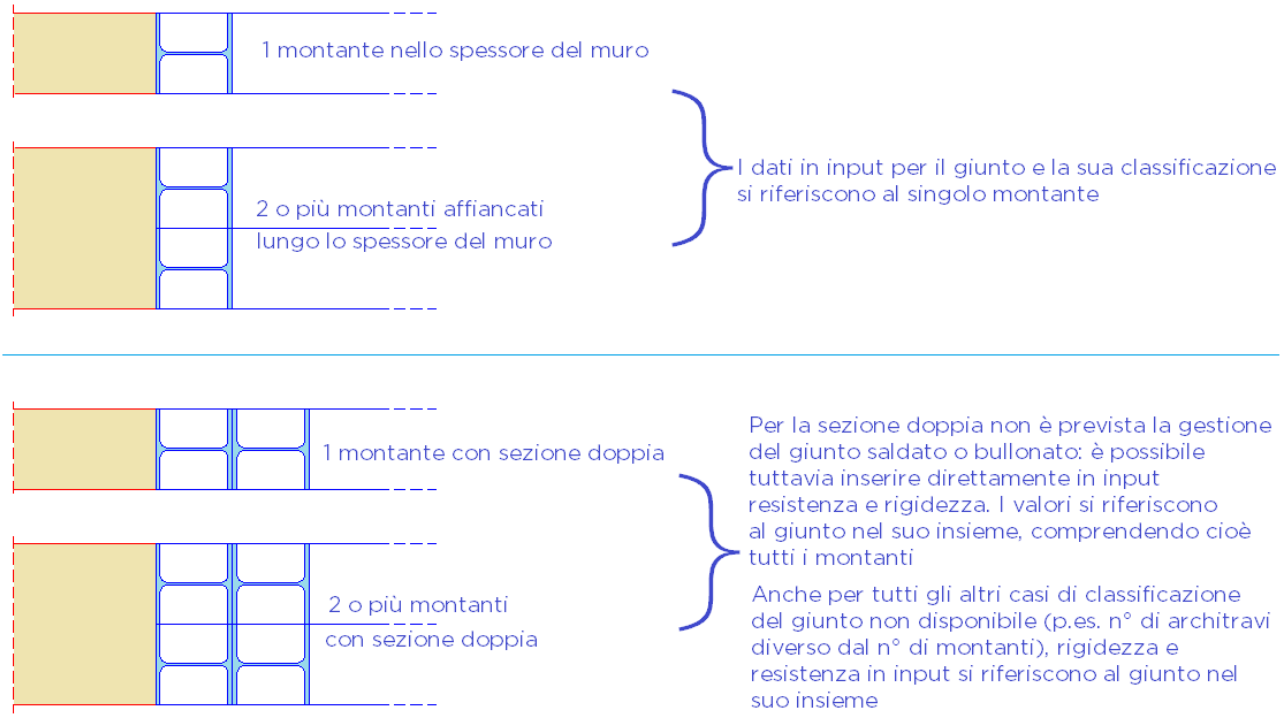

Fig. B.5.29. Giunti: casi di uno o più montanti

Maggiori informazioni sulla compilazione del foglio di calcolo di base, consultare il paragrafo D.1.3 FOGLIO DI CALCOLO: GIUNTO DI BASE di questo manuale.

B.5.1.8. Scheda GRAFICA

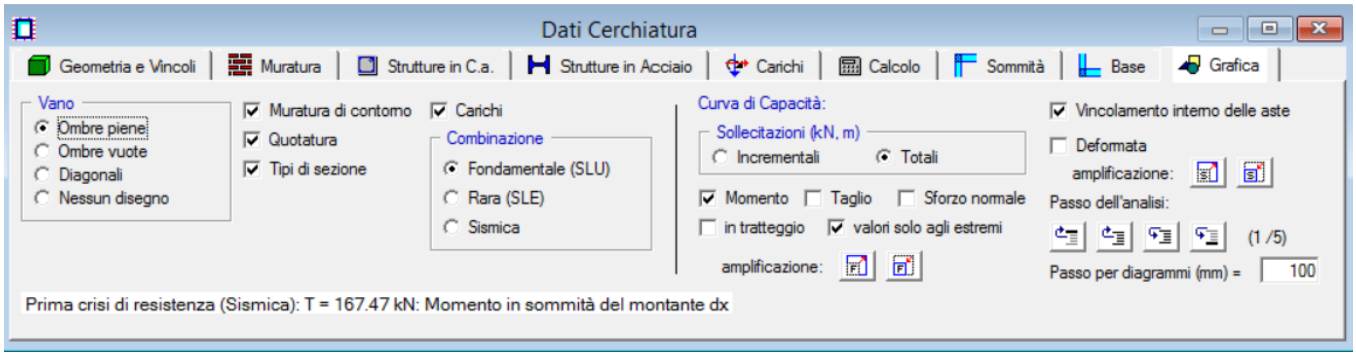

Fig. B.5.30. Finestra Cerchiature: scheda Grafica

Nella scheda Grafica vengono selezionati parametri di rappresentazione grafica dei dati.
La selezione dei comandi ha effetto immediato nei disegni rappresentati nelle finestre grafiche.
Poiché l'**output su file DXF** riproduce fedelmente quanto visualizzato nella finestra grafica corrente, selezionare preventivamente questi parametri per determinare le caratteristiche del disegno in output (ad esempio, per ottenere un disegno su DXF quotato occorre che l'opzione 'Quotatura' sia attivata).

Fra le varie opzioni, è possibile visualizzare i carichi agenti sull'architrave in funzione della combinazione di carico scelta (Fondamentale, Rara e Sismica), e selezionare il "Vincolamento

interno delle aste" attraverso il quale è possibile osservare la formazione delle cerniere all'interno del telaio.

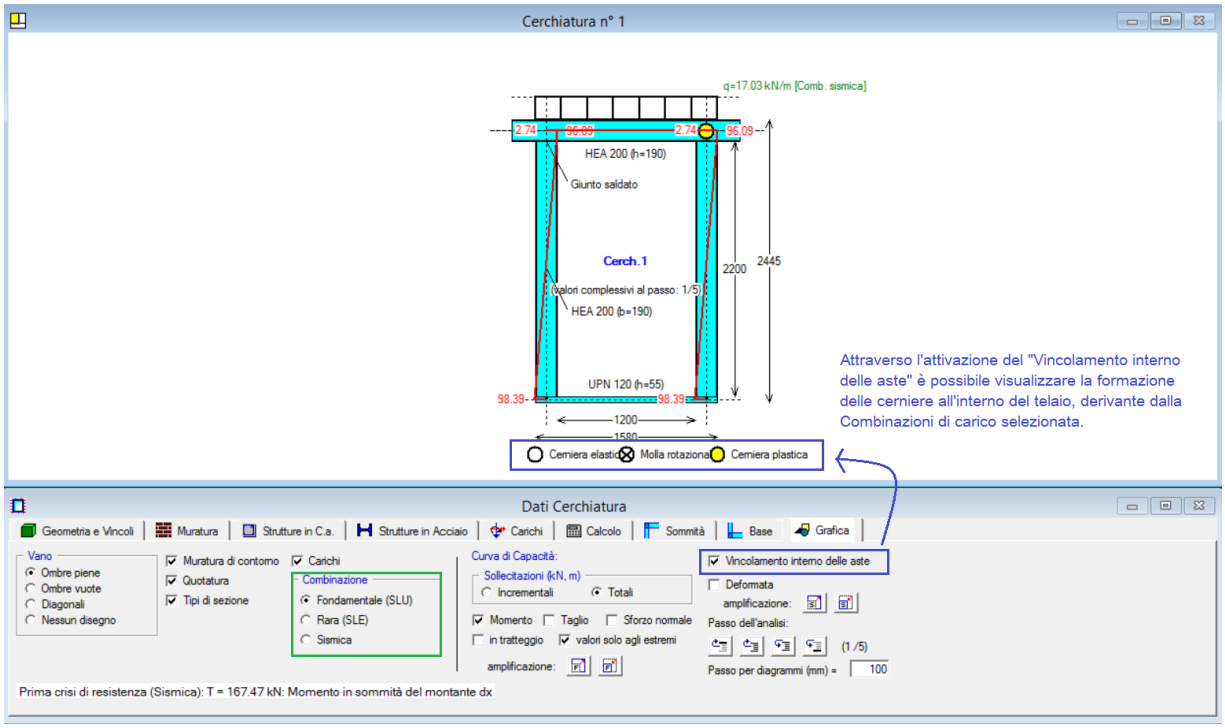

Fig. B.5.31. Finestra Cerchiature: scheda Grafica ⇒ Vincolamento delle aste e Combinazioni dei carichi

Il comportamento strutturale del telaio viene descritto dalla sua **curva di capacità** e dallo stato di sollecitazione e deformazione in corrispondenza di ogni punto della curva.
Tramite la scheda 'Grafica' è possibile selezionare il passo incrementale di interesse, corrispondente ad un punto notevole della curva di capacità (punto che segna una crisi), e visualizzare sollecitazioni e spostamenti, come in figura seguente.
Per **selezionare il passo** sono disponibili appositi pulsanti:

, rispettivamente: Passo Iniziale, Precedente, Successivo, Ultimo passo.
In alternativa ai pulsanti, è possibile **fare clic con il tasto destro del mouse** sul disegno (nella finestra grafica a destra) della curva di capacità, in prossimità del punto che si vuole evidenziare.

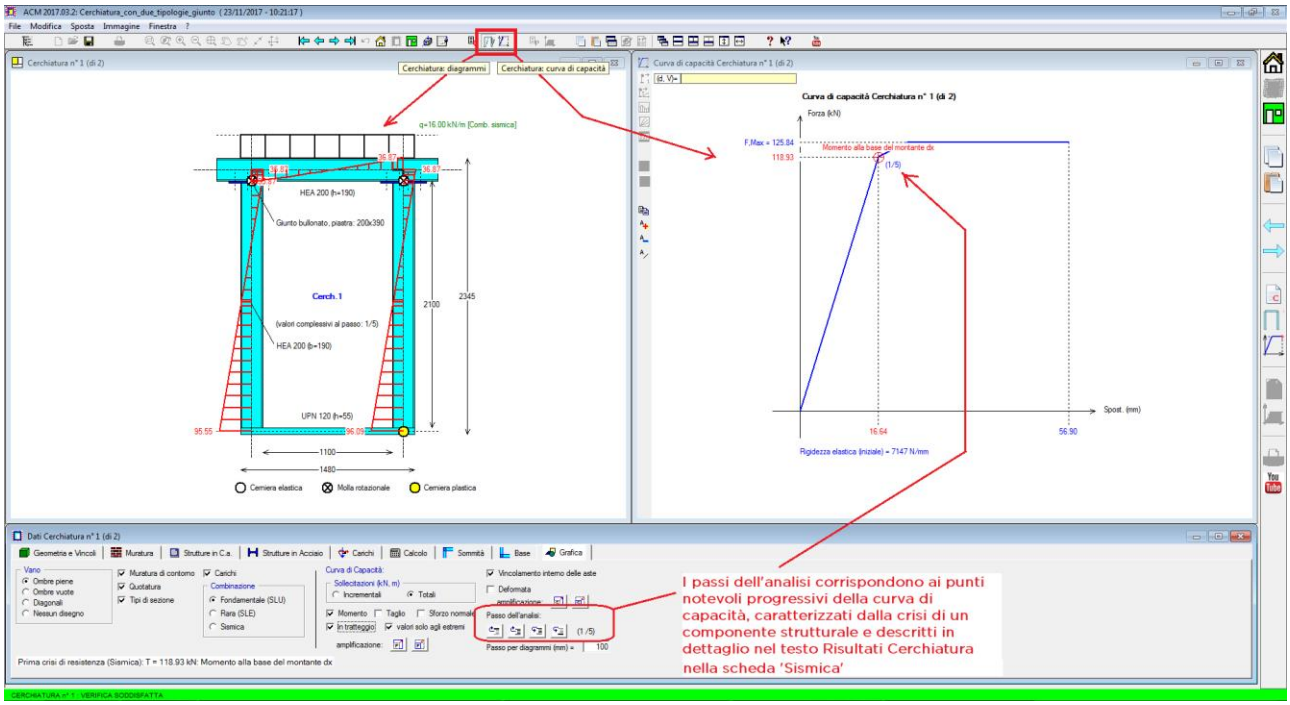

Fig. B.5.32. Finestra Cerchiature: scheda Grafica
(Sollecitazioni e Curva di capacità della cerchiatura).

B.5.2. Menu MODIFICA

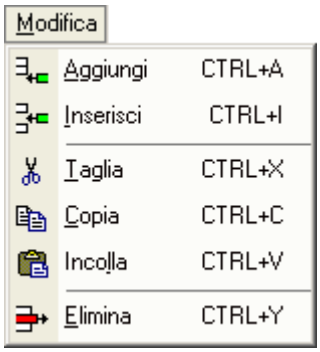

Fig. B.5.33. Finestra Cerchiature: menu Modifica

I comandi di aggiunta o inserimento pongono in linea una nuova cerchiatura, i cui dati vengono preimpostati da ACM: essi ovviamente verranno modificati dall'Utente in base al caso analizzato.

Aggiungi = Aggiunge una cerchiatura per il Progetto analizzato, facendola divenire la cerchiatura corrente.
Inserisci = Inserisce una cerchiatura nella posizione corrente, scalando quindi di uno verso il basso la numerazione di tutte le Cerchiature ad essa successive.
Taglia = Elimina la cerchiatura corrente, ponendola in memoria.
Copia = Pone in memoria la cerchiatura corrente.
Incolla = Incolla la cerchiatura presente in memoria. Utilizzando Copia e Incolla, associati a Inserisci o Aggiungi, è possibile spostare dati di Cerchiature, anche fra edifici diversi.
Elimina = Elimina la cerchiatura corrente, senza porla in memoria.

B.5.3. Menu SPOSTA

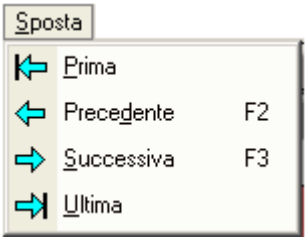

Fig. B.5.34. Finestra Cerchiature: menu Sposta

Il menu Sposta consente lo spostamento alla cerchiatura successiva o precedente rispetto a quella visualizzata, cambiando quindi la cerchiatura corrente. Se nel Progetto è presente una sola cerchiatura, ovviamente questo menu risulta ininfluente.
E' possibile scorrere le diverse Cerchiature utilizzando i tasti di scelta rapida F2, F3.
In alternativa, possono essere utilizzati i pulsanti della Barra degli Strumenti:
Prima, Precedente, Successiva, Ultima.

B.6. FINESTRA PARETI

La finestra Pareti contiene la gestione dei dati riguardanti le pareti murarie oggetto di studio, contenenti o meno le cerchiature già definite nella finestra Cerchiature.

B.6.1. Dati PARETI

I dati Pareti si possono riferire, per un progetto, a una o più pareti analizzate per il progetto corrispondente. Nel titolo della finestra viene indicata la **parete corrente**, della quale vengono mostrati i dati.
Attraverso i comandi del menu Sposta (oppure i pulsanti della Barra degli Strumenti: Prima, Precedente, Successiva, Ultima), è possibile visualizzare le altre pareti presenti nel progetto corrente; i comandi del menu Modifica consentono invece l'aggiunta o l'eliminazione di altre pareti.
Come per le Cerchiature, anche per le Pareti i dati sono organizzati in schede. **Le schede Geometria, Muratura, Carichi, Aperture-Maschi sono distinte per lo Stato Attuale e per lo Stato di Progetto; le schede Calcolo (1), Calcolo (2) e Grafica sono invece univoche.**
Per i dati Pareti, si considerano due Stati: Attuale e di Progetto, nel cui confronto consiste la valutazione di sicurezza.
Nei paragrafi seguenti, nelle figure sono riportate le schede corrispondenti allo Stato Attuale; le schede dello Stato di Progetto presentano in aggiunta il pulsante di comando: "**Copia Stato Attuale**" per unificare immediatamente i valore dei parametri della scheda visualizzata a quelli corrispondenti dello Stato Attuale.

B.6.1.1. Scheda GEOMETRIA

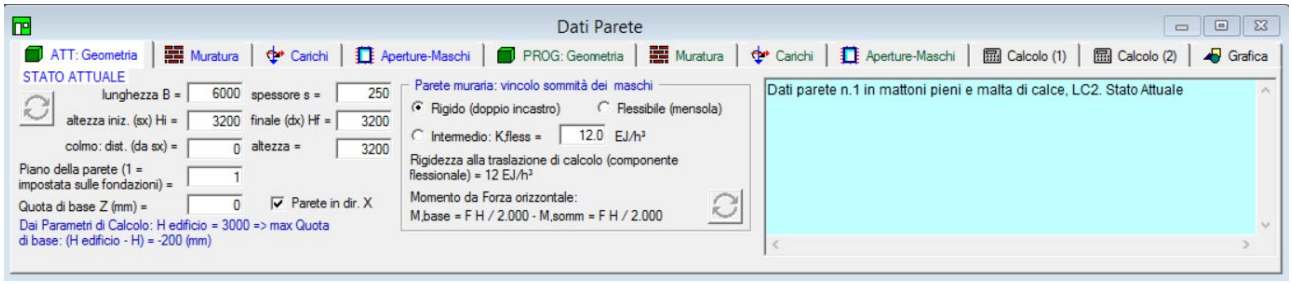

Fig. B.6.1. Finestra Pareti. Stato Attuale: scheda Geometria

Dimensioni parete B, Hi, Hf, s, altezza colmo, distanza da sx colmo = dimensioni globali della parete. E' possibile descrivere in maniera accurata anche la pareti sottostanti la copertura, aventi sommità inclinata, eventualmente con colmo. La parete può essere piena oppure contenere fori definiti dalla scheda Aperture.
Lo **spessore** si riferisce alla parete nel suo complesso. Per schematizzare pareti aventi spessore variabile, occorre modificare lo spessore dei maschi murari costituenti la parete nella finestra 'Maschi murari' apribile dalla scheda Aperture-Maschi.
Spesso, tuttavia, nel caso di una discontinuità di spessore in una parete esistente sottoposta ad intervento, si opera distinguendo due pareti, a causa delle possibili zone d'innesco di lesione in corrispondenza della variazione di spessore che verrebbero comunque a determinare un comportamento statico indipendente delle due parti. Come ulteriore alternativa, si può scegliere

uno spessore medio.
Il **Piano della parete** è il piano dell'edificio a cui si trova la parete. Per piano 1 si intende il piano terreno o più in generale il piano che si imposta sulle fondazioni. Il piano che nel linguaggio corrente, ad esempio, viene denominato 'piano primo' è quindi il piano 2 di calcolo (1=terreno, 2=piano primo). Questo stesso criterio determina il numero di piani dell'edificio inserito nei Dati Progetto (vd. p.B.3.1.1).
La **Quota di base** è l'altezza della base della parete rispetto alla quota di inizio delle azioni sismiche (quota di fondazione). Essa non può essere superiore ad una quota pari all'altezza dell'edificio (specificata nei Parametri di Calcolo, scheda Generali: vd. dati Progetto) meno l'altezza della parete stessa (calcolata come la minore fra l'altezza della parete allo Stato Attuale e l'altezza allo Stato di Progetto: quasi sempre esse sono uguali, ma viene considerata la minore poiché è possibile specificare altezze diverse tra i due Stati). Un'apposita etichetta, posta in basso nella scheda, evidenzia l'altezza dell'edificio ed il valore limite che può assumere la Quota di base coerentemente con i dati in input correnti.

Vincolo in sommità della parete muraria = tipo di vincolamento della parete. Si distinguono due casi notevoli: rigido (doppio incastro) e flessibile (mensola), che determinano rispettivamente un valore del coefficiente di rigidezza alla traslazione (componente flessionale) pari a 12 e 3. In alternativa, è possibile definire un valore intermedio (semincastro in sommità).
In corrispondenza del tipo di vincolamento, vengono espressi i valori dei momenti determinati da una forza orizzontale alla base e in sommità del muro. Nei calcoli di elaborazione, per ogni maschio sarà considerato il proprio vincolamento, derivante direttamente dal vincolo della parete globale oppure opportunamente modificato nella tabella dei Dati Maschi.

Per quanto riguarda eventuali cerchiature inserite all'interno della parete (tramite la definizione nella scheda Aperture/Maschi), ACM considera la corrispondente curva di capacità, caratterizzata da una rigidezza elastica iniziale, e da successivi degradi dipendenti dalle possibili crisi (momenti e tagli nelle aste e/o nei giunti). Nel caso di giunto semi-rigido lo schema risolutivo del telaio di cerchiatura, che può essere chiuso o a portale, contiene un vincolamento interno a molla rotazionale.

Commento = Testo opzionale associato alla parete corrente, allo scopo di identificarne le caratteristiche.

B.6.1.2. Scheda MURATURA

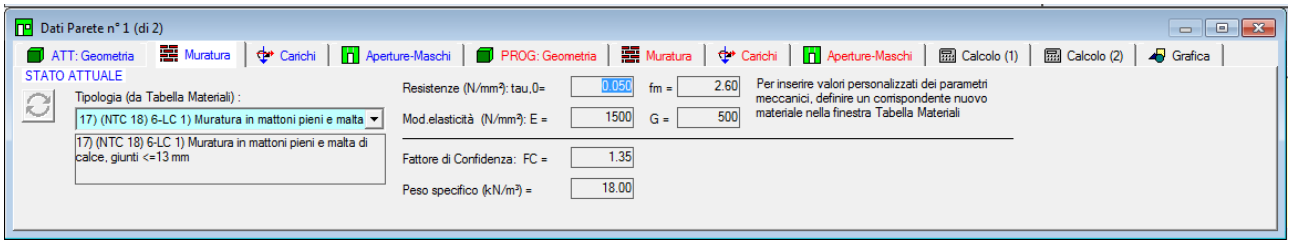

Fig. B.6.2. Finestra Pareti. Stato Attuale: scheda Muratura

Tipologia = numero e descrizione di identificazione del tipo di materiale costituente la parete. Collega il materiale della parete muraria ai dati inseriti nella Tabella dei Materiali. *Per compatibilità con Tabelle Materiali di altri software della AEDES, per predefinizione*, si ha: *1. Cemento Armato; 2.*

Acciaio. Tutti i tipi successivi si riferiscono invece a murature. *In ACM* ***i tipi 1 e 2 non hanno quindi significato****, poiché la parete analizzata deve essere in muratura; pertanto ne viene impedita la selezione.*

La scelta di una tipologia determina i corrispondenti valori dei **parametri rappresentativi del materiale**: resistenza media a taglio ed a compressione; moduli di elasticità di Young E e tangenziale G; fattore di confidenza F_C; peso specifico. Tali valori sono comunque singolarmente modificabili nelle caselle di testo corrispondenti.
Si ricorda che i valori corrispondenti al LC1 sono uguali ai valori minimi forniti nella tabella C8.5.I della Circolare esplicativa n°7 del 2019, mentre al LC2 corrisponde la media fra il valore massimo e quello minimo della tabella C8.5.I.
Come per ogni altra modifica dei dati, selezionando dalla casella a discesa un particolare tipo di muratura (anche semplicemente **scorrendo le tipologie elencate**), **i risultati vengono automaticamente aggiornati**.
Il **fattore di Confidenza F_C** dipende dal Livello di Conoscenza ed è finalizzato alla riduzione cautelativa delle resistenze di progetto. F_C=1.35 per LC1, 1.20 per LC2 e 1.00 per LC3 (D.M. 17.1.2018, § 8.5.4 e Circolare n°7 del 2019, § C8.5.4). La Direttiva P.C.M. del 9.2.2011 sui beni monumentali (in §4.2) prevede la possibilità di diversi valori di F_C, in ogni caso compresi fra 1.00 e 1.35, composti da vari contributi (fattori di confidenza parziali).

Attenzione Il materiale viene scelto dall'elenco archiviato nella Tabella Materiali (che può essere consultata dalla finestra Materiali), memorizzato facendo riferimento ad un certo livello di conoscenza (LC1 o LC2). **Ad ogni materiale è stato associato il fattore di confidenza FC, nella tabella materiali** (ad esempio 1.20 per LC2 e 1.35 per LC1). ■

B.6.1.3. Scheda CARICHI

Fig. B.6.3. Finestra Pareti. Stato Attuale: scheda Carichi

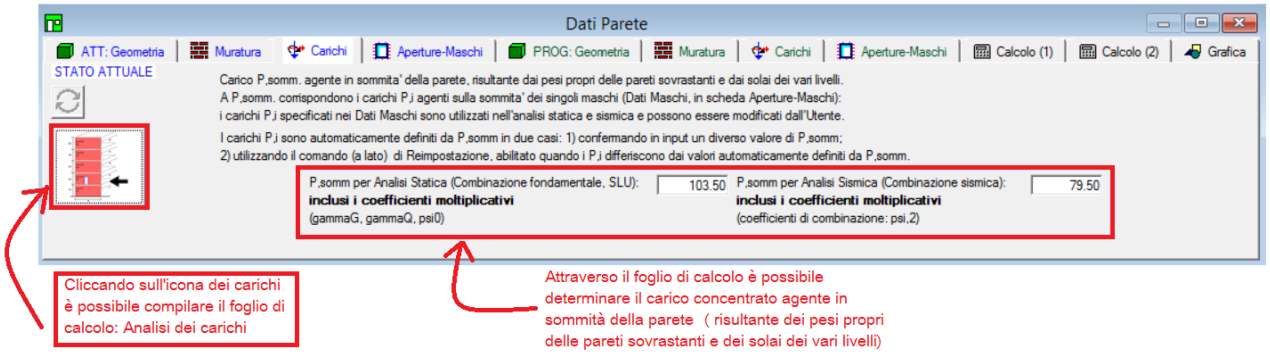

Fig. B.6.4. Finestra Pareti. Stato Attuale: foglio di calcolo

Nella scheda Carichi viene specificata la **risultante *P,somm* dei carichi agenti globalmente sulla sommità della parete muraria**, risultante dai pesi propri delle pareti sovrastanti e dai solai dei vari livelli. A *P,somm* corrispondono - attraverso una ripartizione eseguita in base alle dimensioni in pianta, ossia all'area di influenza - i carichi *P,i* agenti sulla sommita' dei singoli maschi (Dati Maschi, in scheda Aperture-Maschi). I carichi *P,i* specificati nei Dati Maschi sono utilizzati nell'analisi statica e sismica e possono essere modificati dall'Utente. Nei calcoli di elaborazione, per ogni maschio saranno considerati i propri carichi, derivanti direttamente dai carichi della parete globale oppure opportunamente modificati.
Il carico in sommità della parete si distingue in due tipologie:
- *P,somm* per Analisi Statica (Combinazione fondamentale, SLU); il valore specificato include i coefficienti moltiplicativi: γ_G, γ_Q, ψ_0;
- *P,somm* per Analisi Sismica (Combinazione sismica); il valore specificato include i coefficienti moltiplicativi ψ_2.

I valori dei carichi in input per le due combinazioni di riferimento, che come già osservato contengono i coefficienti moltiplicativi, possono essere calcolati attraverso un foglio di calcolo ausiliario, per Excel, che ACM rende disponibile attraverso un apposito pulsante di comando.
I valori ricavati sono stati già combinati secondo le due combinazioni di carico.

Il foglio di calcolo relativo all'Analisi dei carichi è stato già trattato nel paragrafo B.5.1.5 di questo documento; maggiori informazioni sui fogli di calcolo allegati al programma sono riportate nel paragrafo D.1.2.
E' comunque in base ai valori dei carichi in sommità ai singoli maschi che vengono calcolate le resistenze dei maschi stessi.
In ogni caso, la grafica dei Dati della Parete evidenzia le risultanti dei carichi in sommità competenti a ciascun maschio utilizzate nel calcolo.

Attenzione La **risultante dei carichi agenti globalmente sulla sommità della parete muraria** viene distribuita tra i maschi murari in base alle aree di influenza, calcolate attribuendo ad ogni maschio affiancato da aperture la competenza di una zona delimitata dalla mezzeria delle aperture adiacenti.
Tale operazione di attribuzione del carico ai maschi viene eseguita anche quando in un'apertura è presente un telaio di cerchiatura. D'altra parte, nella finestra Cerchiature, il telaio stesso sarà stato analizzato sotto l'azione di un carico. In altre parole, ha luogo una ripetizione del carico sul telaio fra la parte di ACM che analizza il telaio e quella che studia la parete.

Tuttavia, si deve considerare che i due calcoli (**analisi del telaio di cerchiatura e analisi della parete**) sono effettuati in modo disaccoppiato, e per ognuno dei due viene utilizzata la configurazione di carico più sfavorevole. Sul telaio agirà effettivamente almeno una quota parte del carico agente in sommità della parete in cui si troverà inserito; applicando quindi un carico sull'architrave si agisce in modo coerente con la reale configurazione di carico.

Quando invece si studia la parete, distribuendo il carico complessivo fra i maschi murari si avrà modo di valutare il massimo carico statico che può agire sui maschi stessi (tale carico, per ogni maschio, viene gestito nella finestra Aperture-Maschi). Dal punto di vista sismico, possono aversi valori di N un poco superiori al valore reale (da cui una maggiore resistenza a Taglio), aspetto compensato dal fatto che nel calcolo per azioni orizzontali maschio e telaio sono considerati in

parallelo senza l'effetto di connessione (tipo 'sezione composta') fra muratura e acciaio o c.a. del telaio che renderebbe migliore la prestazione della parete nel suo insieme.

In definitiva, si opera a favore di sicurezza nel seguente modo:
a) il **telaio di cerchiatura** viene calcolato con il carico effettivamente agente sull'architrave;
b) la **parete** viene calcolata suddividendo tutto il carico agente sulla sommità fra i maschi murari; maschi e telai sono considerati reagenti in parallelo, e collaborano solo ai fini della resistenza sismica;
c) di conseguenza, l'**analisi statica di una parete contenente telai di cerchiatura** mostra tensioni cautelative ed è caratterizzata dai seguenti criteri:
• per i maschi murari reagenti affiancati da telai di cerchiatura la tensione statica viene calcolata, a favore di sicurezza, supponendo che il carico verticale agente in sommità della parete in corrispondenza del maschio venga sostenuto dal maschio stesso, prescindendo dalla collaborazione con il telaio di cerchiatura.
• per i maschi non reagenti (maschi snelli secondo le opzioni specificate nella scheda Calcolo dei Dati Pareti) aventi a fianco un telaio di cerchiatura: diversamente dai maschi tozzi, per non eccedere a favore di sicurezza (ottenendo verifiche non soddisfatte ma non realistiche) è possibile prendere in considerazione il fatto che il carico verticale in realtà sia sostenuto insieme al telaio. Di conseguenza, è possibile trascurare le tensioni statiche teoricamente valutate da ACM considerando che il maschio sostenga da solo il carico in sommità. Nei risultati dell'analisi statica della parete, tali tensioni trascurabili vengono indicate in colore grigio (un caso è illustrato in C.2: esempio guidato).

In ACM è comunque possibile attribuire a ciascun maschio il carico desiderato (attraverso la scheda Aperture-Maschi dei Dati Parete), e prescindere o meno dal considerare non reagenti i maschi snelli (opzione della scheda Calcolo dei Dati Parete). Per l'Utente è quindi disponibile un'ampia gamma di opzioni per descrivere adeguatamente l'assetto statico della propria parete da analizzare. ■

B.6.1.4. Scheda APERTURE - MASCHI

ACM permette la definizione di un numero di aperture a piacere. I dati sulle aperture vengono inseriti in input nella tabella apposita, aperta dal comando 'Dati Aperture' (p.B.6.1.4.1), dove è possibile aggiungere, inserire o eliminare aperture; le aperture valide determinano l'assetto della parete ed il valore associato all'etichetta 'N° aperture'. Il numero dei maschi è sempre superiore di 1 al numero delle aperture; non è infatti previsto il caso anomalo in cui la parete inizi da un'apertura: si dovrà sempre considerare almeno una fascia muraria, anche se di ridotte dimensioni, ai bordi sinistro e destro della parete (maschi estremi).

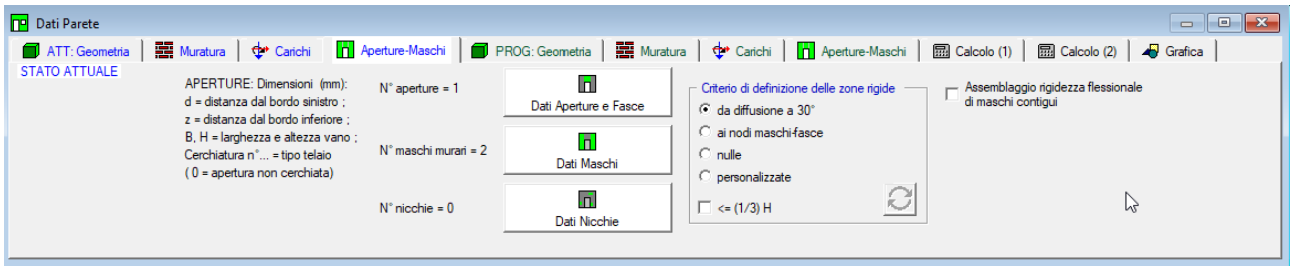

Fig. B.6.5. Finestra Pareti. Stato Attuale: scheda Aperture-Maschi

In ACM si potrebbe procedere senza occuparsi dei dati particolari di ogni maschio murario (astrazione funzionale al calcolo strutturale), ma trattando i soli dati relativi alla **parete piena con i suoi fori** (la vera realtà fisica del problema). Ma questa impostazione non consente la rappresentazione delle **disomogeneità interne** alla parete (maschi murari aventi ad esempio diverso materiale, o carico): per tale motivo ACM permette la modifica dei maschi murari, inizialmente preimpostati dai dati complessivi della parete, secondo quanto specificato più avanti in p.B.6.1.4.2.

E' possibile definire maschi murari contigui, ad esempio per variazione di materiale o di carico: tale configurazione può essere ottenuta utilizzando il comando di suddivisione di un maschio originario (cfr. p.B.6.1.4.2). I maschi contigui sono divisi da una linea di 'apertura' convenzionale (di dimensioni piccolissime, cioè 1-2 mm.). Attraverso un apposito parametro, è possibile **assemblare la loro rigidezza flessionale**, amplificando il momento d'inerzia di ogni singolo maschio (e quindi la sua rigidezza flessionale), in modo tale che la somma delle inerzie dei maschi sia pari all'inerzia del maschio assemblato. Indicando con: s_i lo spessore della parete, b_i la base del singolo maschio da assemblare, s e b: spessore e base del maschio complessivo, il coefficiente amplificativo è pari a: $[sb^3 / \Sigma(s_i b_i^3)]$, con: $b = \Sigma b_i$, $s = \Sigma (s_i b_i) / b$.

Nella scheda Aperture-Maschi sono presenti inoltre alcune importanti opzioni relative alla definizione delle zone rigide di estremità dei maschi murari (cfr. p.B.6.1.4.2).

B.6.1.4.1. DATI APERTURE

Il numero dell'aperture presenti nella parete viene definito direttamente all'interno dei "Dati Aperture". Tramite appositi comandi presenti nella barra degli strumenti, è possibile inserire un'apertura dopo l'ultima, inserire un'apertura prima della corrente, eliminare un'apertura e quotare l'apertura.

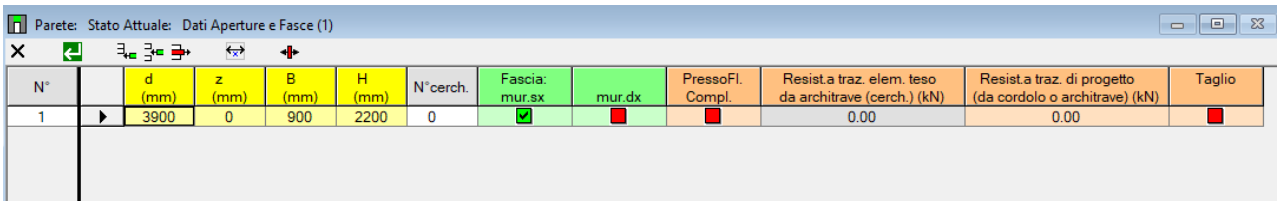

Fig. B.6.6. Finestra Aperture

I comandi della barra degli strumenti sono i seguenti:

= Chiudi senza confermare
= Conferma e chiudi
= Aggiungi apertura dopo l'ultima
= Inserisci apertura prima della corrente
= Elimina apertura
= Quotatura dinamica
= Trazione dell'architrave

Dimensioni:
d, z = distanza dell'apertura dalla parete, rispettivamente: dal bordo sinistro (d) e dal bordo inferiore (z) della parete globale;
B, H = larghezza e altezza dell'apertura.
Queste dimensioni si riferiscono sempre al **vano netto (vuoto) dell'apertura anche in presenza di cerchiatura**. Non includono quindi gli ingombri dei montanti, dell'architrave e del traverso inferiore dell'eventuale cerchiatura; l'ingombro della cerchiatura viene gestito automaticamente da ACM, e di tale ingombro si tiene conto nella definizione dei maschi murari, sempre considerati al netto delle strutture della cerchiatura.

N° cerchiatura = tipo di telaio previsto per l'apertura. Una casella a discesa propone tutte le cerchiature (e le eventuali sole architravi) disponibili per il progetto corrente; il numero della cerchiatura può anche essere direttamente digitato in input (l'elenco include anche eventuali sole architravi).
Il numero 0 indica convenzionalmente un'apertura senza cerchiatura o architrave definita nei Dati Cerchiature.
Il numero di cerchiatura specificato deve essere effettivamente presente nei dati del progetto corrente affinché si attui il collegamento fra parete e cerchiature. Non vi è alcuna relazione fra Stato Attuale o di Progetto e cerchiature definite per il progetto corrente: ognuna di esse può essere inserita nei dati di una parete, sia allo stato attuale come che allo stato di progetto.

Importante! Se alle aperture vengono attribuiti parametri non coerenti con le dimensioni della parete (ad esempio, se la somma di z (distanza dal bordo inferiore della parete) e di H (altezza di apertura) supera l'altezza della parete stessa, oppure se si inserisce una cerchiatura che fisicamente corrispondente ad un'altezza di muratura eliminata maggiore dell'altezza della parete), esse vengono scartate. Opportuni messaggi indicano che è stato inserito un dato non valido. ■

Fasce:

Fascia mur.sx, mur.dx = determina il materiale della fascia, uguagliandolo alla muratura del maschio di sinistra o di destra;
PressoFl.Compl, Taglio = cliccando sull'icona è possibile attivare la verifica a Pressoflessione complanare ed a Taglio della fascia.

PressoFl. Compl.	Resist.a traz. elem. teso da architrave (cerch.) (kN)	Resist.a traz. di progetto (da cordolo o architrave) (kN)	Taglio
	0.00	0.00	

Fig. B.6.7. Verifiche fasce

Resistenza a traz. elem. teso da architrave= campo non editabile, viene calcolata dal programma la resistenza a trazione dell'architrave, se inserita.

Resistenza a traz. di progetto = campo editabile. Attraverso il tasto è possibile inserire il valore della resistenza a trazione dell'architrave come resistenza di progetto a trazione. In ogni caso l'Utente può modificare il valore della resistenza di progetto in funzione dell'informazioni sulla struttura.

B.6.1.4.2. DATI MASCHI MURARI

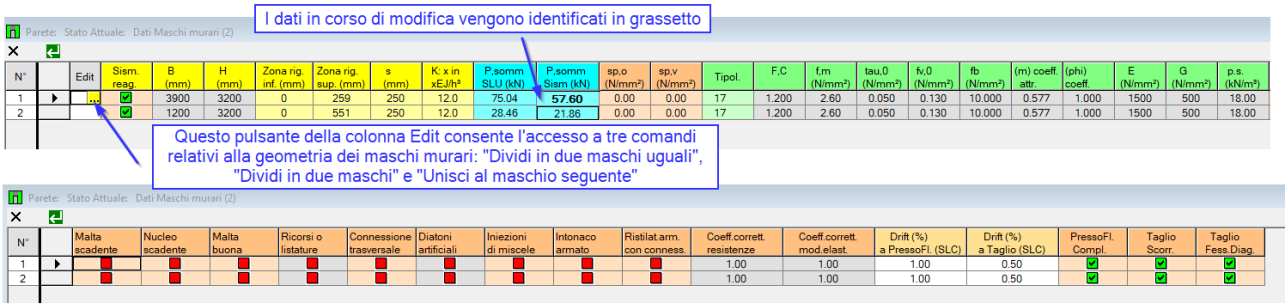

Fig. B.6.8. Finestra Maschi murari

Edit = campo dedicato ad un pulsante che consente la divisione del maschio in due parti (uguali o diverse: in questo secondo caso viene specificata la lunghezza del primo maschio) o l'unione col successivo. In ACM la divisione di un maschio corrisponde alla creazione di un'"apertura" virtuale consistente in una 'linea' di divisione (p.es. una frattura verticale o una discontinuità di spessore) di larghezza piccolissima (1-2 mm.), a tutt'altezza della parete. Unendo un maschio con quello successivo verrà eliminata l'apertura precedentemente interposta (qualsiasi siano le dimensioni dell'apertura e l'eventuale telaio in essa presente).
Questi comandi modificano in modo significativo i dati. Durante la fase di input/modifica è possibile uscire dalla tabella dei Dati Maschi senza confermare (pulsante ✕ della barra degli strumenti associata alla tabella), tornando all'assetto della parete precedente l'apertura della tabella Dati Maschi. Chiudendo invece la tabella confermando le modifiche (pulsante ↵), queste ultime vengono memorizzate nei dati del Progetto. A questo punto è comunque ancora possibile annullare l'ultima modifica e tornare alla configurazione precedente, attraverso il comando 'Annulla ultima modifica' del menu Esegui della finestra Progetto.

B, H, Rig.inf., Rig.sup., s = dimensioni del maschio murario. La **base 'B' e l'altezza H non sono modificabili**: esse sono automaticamente determinate dalle aperture. Le zone rigide inferiore e superiore, e lo spessore 's' sono preimpostati con i valori della parete globale, ma in questa finestra tali parametri possono essere opportunamente modificati in modo da rappresentare sia disomogeneità geometriche lungo la parete globale, sia le effettive altezze deformabili dei maschi (agendo sulle zone rigide corrispondenti alle fasce superiore e inferiore).

Per la definizione delle **Zone rigide**, oltre alla possibilità di specificare valori numerici a piacere nei campi in input dei Dati Maschi, ACM offre alcune importanti funzioni preimpostate, rese disponibili da appositi pulsanti di comando della scheda Aperture-Maschi (cfr. figg. B.6.5, B.6.7, B.6.8).

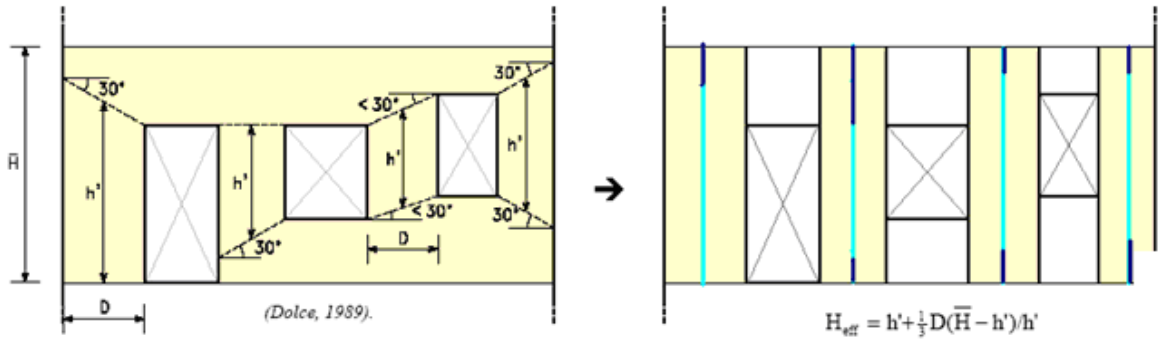

Definizione dell'altezza efficace dei maschi murari (Dolce, 1989)

Esempio applicativo per il caso di una parete con una apertura:

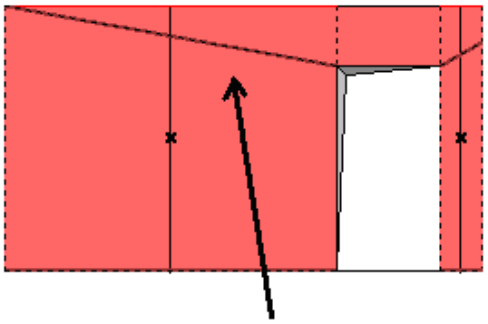

Alle linee di diffusione a 30°, secondo il metodo sopra illustrato, corrispondono particolari zone rigide per i maschi adiacenti l'apertura:

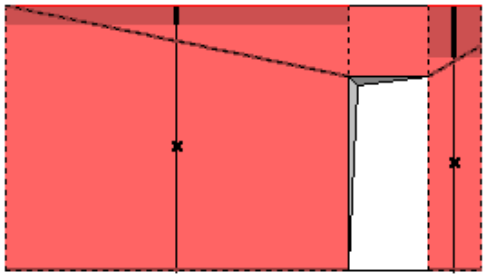

In alternativa, un comando apposito permette la definizione automatica delle zone rigide di nodo, esattamente corrispondenti alle intersezioni geometriche fra fasce e maschi:

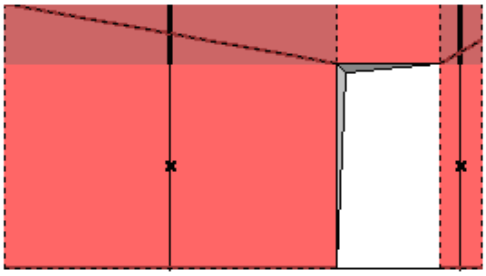

Fig. B.6.8. Definizione delle zone rigide dei maschi murari

In particolare, sono possibili le seguenti preimpostazioni:
- zone rigide secondo il metodo di diffusione a 30°, tenendo conto degli spigoli delle aperture e degli estremi delle pareti; le zone rigide, secondo questa metodologia [8] non corrispondono esattamente all'intersezione fra le linee di diffusione a 30° e l'asse baricentrico della parete (come evidenziato in fig. B.6.8) ma sono leggermente inferiori, secondo la legge di definizione dell'altezza efficace (riportata anche in fig. B.6.8);
- zone rigide corrispondenti ai pannelli di nodo (=intersezioni geometriche tra maschi e fasce);
- zone rigide nulle.

Un comando apposito consente il controllo sul superamento da parte delle zone rigide di 1/3 dell'altezza del maschio: si ritiene in generale che un'estensione eccessiva delle zone di irrigidimento non sia realistica.

Importante! Ai fini dell'analisi del comportamento elastoplastico di una parete muraria con aperture oggetto di intervento, la corretta gestione delle zone rigide assume importanza fondamentale, in particolare alla luce dei parametri di calcolo previsti dal D.M.17.1.2018. Una

trattazione estesa della questione si trova in [8]. Sulle zone rigide competenti alla metodologia di diffusione a 30° si consulti anche l'esempio di apprendimento descritto in questo volume nel p. C.3.4. ■

P,somm SLU, P,somm Sism (kN) = sforzo normale agente sulla sommità del maschio murario rispettivamente per l'Analisi Statica (Combinazione fondamentale SLU) e per l'Analisi Sismica (Combinazione sismica).
Il valore preimpostato deriva dall'applicazione dei carichi agenti in sommità "P,somm per Analisi Statica" specificati nella scheda Carichi della finestra Pareti; la modifica di tale valore consente l'interpretazione di diverse configurazioni di carico su maschi murari distinti. In ogni caso, la grafica dei Dati della Parete evidenzia le risultanti dei carichi in sommità competenti a ciascun maschio utilizzate nel calcolo.

s,po , s,pv = tensioni di precompressione orizzontale e verticale dovute a tirantature. Eseguendo tale tipo di intervento si ha un aumento della resistenza a taglio e cioè delle prestazioni meccaniche del maschio murario, e, di conseguenza, della parete globale.

Tipologia del materiale, parametri rappresentativi del materiale = parametri preimpostati con i valori specificati nella scheda Muratura della parete globale. Resistenze e moduli di elasticità non possono essere qui modificati. Tali parametri possono tuttavia essere 'corretti', secondo quanto riportato in §C8A.2), per tenere conto di: malta di caratteristiche buone o ottime; giunti sottili; ricorsi o listature; sistematiche connessioni trasversali; nucleo interno particolarmente scadente e/o ampio; consolidamento con iniezioni di malte; consolidamento con intonaco armato (cfr. Tab. C8A.2.2). Ognuno di questi fattori correttivi (il cui effetto dipende ovviamente dalla tipologia della muratura) può essere applicato al singolo maschio selezionando l'apposito check in Tabella.
Per selezionare/deselezionare un check, fare clic col mouse o, mantenendo la cella nel campo interessato, premere un tasto qualsiasi.
I valori dei drift a pressoflessione e a taglio sono per default assunti pari a quanto riportato nelle norme vigenti; essi possono essere modificati per tenere conto di particolari interventi.
Nel caso di **intonaco armato** il software propone un possibile incremento del drift pari al 30% (i valori sono comunque modificabili):

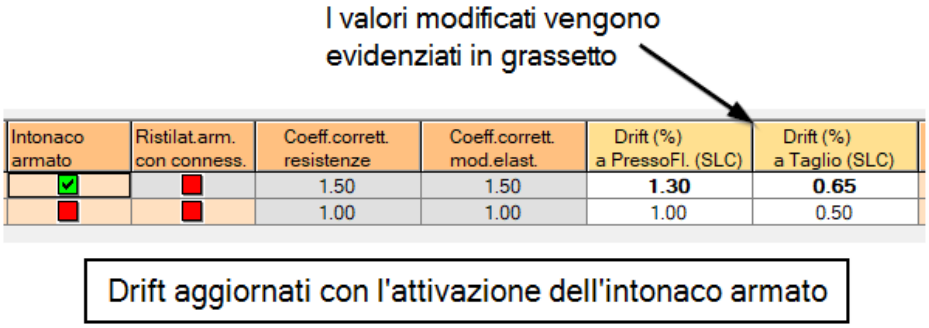

Fig. B.6.9. Drift aggiornati per l'intonaco armato

Il riferimento ai valori 1.30 e 0.65 per il drift nasce dalla constatazione che un maschio consolidato con intonaco armato mostrerà un aumento oltre che di resistenza e rigidezza anche di capacità di spostamento, dovuto alla duttilità conferita dall'armatura. Nella Normativa vigente (D.M. 17.1.2018 e Circolare annessa) non viene trattato l'incremento di capacità di spostamento, ma è possibile fare riferimento ad una Normativa italiana non abrogata (la Circ. 21745 del 30.7.1981) dove l'intervento

di intonaco armato comporta un aumento di duttilità da 1.5 a 2.0 (+33%), che rapportato ai drift 1 e 0.5 (riferiti rispettivamente a pressoflessione e taglio) della Normativa vigente, conduce ai valori 1.3 e 0.65. Quando si seleziona l'intonaco armato si apre un messaggio informativo che pone l'attenzione sulle variazioni dei drift:

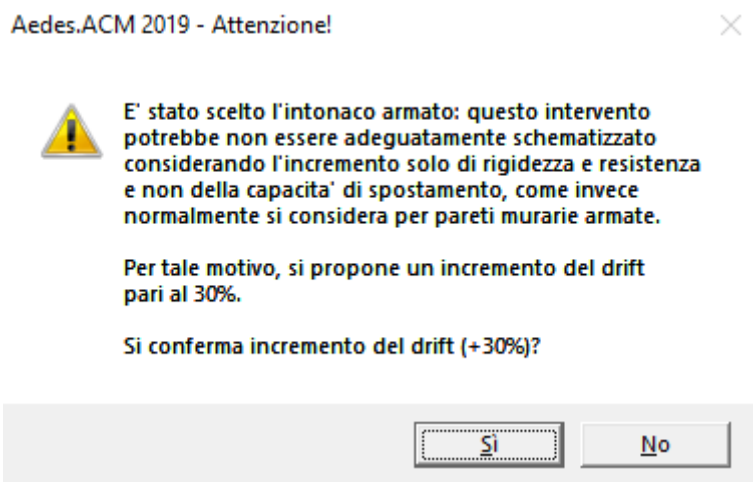

Fig. B.6.10. Messaggio sui parametri di drift per intonaco armato

E' infine possibile includere o escludere singolarmente ognuno dei tre **meccanismi resistenti previsti per la determinazione del taglio ultimo** sostenibile dal maschio: pressoflessione complanare, taglio per scorrimento, taglio per fessurazione diagonale. Il taglio per fessurazione diagonale è un unico check che comprende sia la formulazione classica secondo la relazione di Turnsek-Cacovic [C8.7.1.16], tipica delle murature irregolari ma estesa anche alle regolari e fondata sul parametro τ_0 (resistenza a taglio per trazione), sia la formulazione del taglio a scaletta [C8.7.1.17] destinata alle sole murature regolari, cioè le murature per le quali è disponibile il parametro di resistenza a taglio f_{v0} (utilizzato anche nella verifica a taglio per scorrimento).

B.6.1.5. Scheda CALCOLO (1)

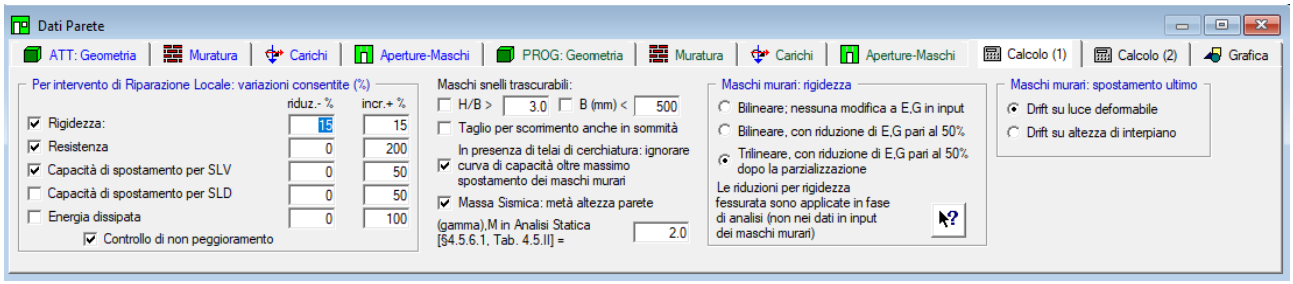

Fig. B.6.11. Finestra Pareti: scheda Calcolo (1)

Nella scheda Calcolo (1) vengono selezionati i criteri di calcolo per l'analisi della parete e le variazioni nel passaggio da Stato Attuale a Stato di Progetto ai fini della qualifica dell'intervento come Riparazione locale, secondo quanto specificato in §C8.4.3 (cfr. p.A.4. di questo Manuale, dove sono riportati estratti dalla Normativa tecnica).
Con appositi check è possibile scegliere i parametri con cui eseguire la verifica di sicurezza: Rigidezza (sempre obbligatoria), Resistenza, Capacità di spostamento per SLV, Capacità di spostamento per SLD ed Energia dissipata. Per ognuno di questi è possibile modificare l'intervallo entro cui è consentita la variazione.
E' inoltre disponibile il check "**Controllo di non peggioramento**": selezionandolo, per Resistenza, Capacità di spostamento per SLV e SLD, Energia dissipata non vengono considerati i corrispondenti intervalli specificati, e la verifica è soddisfatta o meno in base alla condizione di non peggioramento (i corrispondenti coefficienti di sicurezza devono essere ≥ 1).

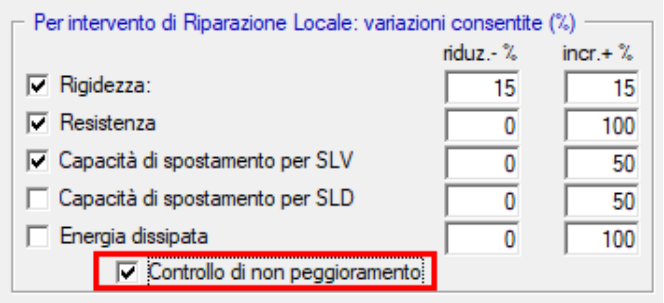

Fig. B.6.12. Finestra Pareti: scheda Calcolo (1), variazioni consentite

Rigidezza: l'intervallo di riferimento per la variazione della rigidezza, secondo gli Orientamenti interpretativi della Regione Toscana [3], è pari a +/- 15% (valore comunque modificabile, come per gli altri parametri).

Resistenza, Capacità di spostamento SLV e SLD: per questi parametri gli intervalli consentiti per la variazione non sono attualmente specificati nei riferimenti normativi: la Circolare 7 del 21.1.2019 si limita ad indicare la necessità di una modifica non significativa.

Energia dissipata: per questo parametro, non espressamente richiesto dalla Circolare 7 ma presente nelle linee di indirizzo della Regione Emilia Romagna [4], valgono considerazioni analoghe ai precedenti.

Maschi snelli trascurabili = con riferimento ai parametri presenti nella Normativa vigente, questi check consentono di evitare di considerare il contributo statico e sismico di componenti murarie troppo snelle.

Resistenza a taglio per scorrimento calcolata in sommità = questa opzione consente il calcolo del taglio resistente per scorrimento a favore di sicurezza, facendo riferimento alla sezione in condizioni più sfavorevoli (massima parzializzazione, in quanto in sommità si ha lo stesso momento della base ma sforzo normale minore).
Le verifiche di sicurezza di una parete muraria si riferiscono alla luce deformabile della parete stessa (e quindi escluse le zone rigide inferiore e/o superiore eventualmente definite non nulle). La resistenza a pressoflessione complanare è calcolata alla base e in sommità della luce deformabile; la resistenza a taglio per scorrimento è calcolata alla base o, se scelto dal corrispondente parametro in input, in sommità, mentre la resistenza a taglio per fessurazione diagonale è valutata a metà altezza della luce deformabile (questa è infatti la sezione dove si innesca la lesione a X tipica della fessurazione diagonale).

Per la generazione della curva di capacità, in presenza di telai di cerchiatura, un'apposita opzione consente di **ignorare la parte oltre il massimo spostamento dei maschi murari**. E' infatti possibile che nel comportamento in parallelo dei maschi e della cerchiatura, la curva di capacità del telaio presenti spostamenti maggiori dei massimi spostamenti dei maschi murari; nell'ambito di un comportamento d'insieme delle strutture può essere opportuno ignorare spostamenti del telaio oltre lo spostamento massimo della muratura.

Massa Sismica: metà altezza parete = consente la valutazione della forza sismica corrispondente al carico verticale includendo solo metà peso proprio. Ciò equivale a ritenere non idoneo pensare agente la forza sismica totale (corrispondente a tutto il peso: carico in sommità + peso proprio completo) sulla sommità della parete, ipotizzando che metà fascia (metà peso proprio di parete) sia solidarizzata con il vincolo di base.
In analisi secondo il D.M.17.1.2018, questa opzione influisce sul calcolo dell'oscillatore monodimensionale bilineare equivalente e quindi sulla valutazione della PGA sostenibile. Tali calcoli vengono presi in considerazione solo nei casi di Intervento di Miglioramento, mentre restano di fatto ininfluenti ai fini dello studio delle Riparazioni Locali.

Coeff. parziale di sicurezza dei materiali (gamma),M in Analisi Statica = è possibile specificare un valore compreso fra 2.0 e 3.0, in accordo con quanto indicato in §4.5.6.1.

Alla legge di comportamento dei maschi murari, in relazione alla rigidezza e alla capacità di spostamento, sono dedicati i due paragrafi seguenti.

B.6.1.5.1. COMPORTAMENTO DEI MASCHI MURARI: RIGIDEZZA

Per la curva di comportamento dei singoli maschi murari, sono possibili le seguenti opzioni:
1. **bilineare**: nessuna modifica a E,G in input;
2. **bilineare**, con riduzione di E,G pari al 50%;
3. **trilineare**, con riduzione di E,G pari al 50% dopo la parzializzazione.

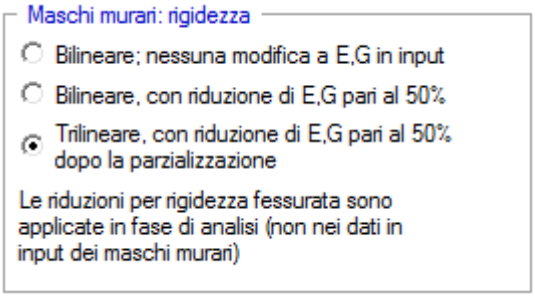

Fig. B.6.13. Finestra Pareti: scheda Calcolo (1) ⇒ Maschi murari: rigidezza

Le riduzioni per rigidezza fessurata sono applicate in fase di analisi (non nei dati in input dei maschi murari).
La rigidezza fessurata è considerata rappresentativa della parzializzazione delle sezioni che per i maschi murari avviene sotto momenti dovuti alle azioni orizzontali. Le sezioni dei pannelli murari possono condurre a verifica di resistenza soddisfatta, anche se sono parzialmente reagenti. In tali condizioni non si ha plasticizzazione, ma la rigidezza della sezione deve essere ridotta.
Questo comportamento è efficacemente schematizzato con la legge trilineare, in grado di descrivere il passaggio dalla fase elastica alla fase fessurata e infine alla fase plastica; la legge trilineare è quindi maggiormente rappresentativa del fenomeno di riduzione della rigidezza per fessurazione rispetto all'ipotesi di applicazione della riduzione del 50% ai valori iniziali dei moduli elastici.
Seguendo la legge trilineare, la curva di capacità del maschio murario è caratterizzata inizialmente dalla rigidezza elastica. Appena si manifesta la parzializzazione, viene applicata la rigidezza fessurata (pari al 50%). In seguito si gestiscono le plasticizzazioni a taglio e pressoflessione, attraverso l'analisi delle resistenze di progetto. In definitiva, la curva di comportamento non-lineare parte dalla rigidezza elastica, e la fessurata entra in gioco solo al momento della parzializzazione.
Questo tipo di comportamento non lineare è coerente con la normativa europea: EuroCodice EC8-1 (UNI EN 1998-1:2005), che in §4.3.3.4.1(2), relativamente ai metodi non lineari, recita:
"Come minimo, si raccomanda di utilizzare una relazione bilineare forza-deformazione a livello dell'elemento. In edifici di calcestruzzo e di muratura, si raccomanda che la rigidezza elastica di una relazione bilineare forza-deformazione corrisponda a quella di sezioni fessurate. In elementi duttili, attesi esibire escursioni in campo plastico durante la risposta, si raccomanda che la rigidezza elastica di una relazione bilineare sia la rigidezza secante al punto di snervamento. Sono permesse **relazioni trilineari** forza-deformazione, che tengono conto di rigidezze prima della fessurazione e dopo la fessurazione."
Con l'introduzione del comportamento trilineare, ACM implementa quindi in modo completo il comportamento descritto dall'EuroCodice, fermo restando che la legge bilineare resta ancora applicabile semplicemente effettuando la corrispondente selezione in input, con rigidezze elastiche oppure fessurate (ridotte del 50%).

B.6.1.5.2. COMPORTAMENTO DEI MASCHI MURARI: SPOSTAMENTO ULTIMO

Per la curva di comportamento dei maschi murari, relativamente allo spostamento ultimo (spostamento al termine del tratto plastico) sono possibili le seguenti opzioni:
1. **drift** su luce deformabile;
2. **drift** su altezza di interpiano.

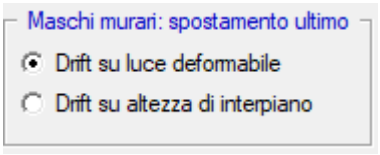

Fig. B.6.14. Finestra Pareti: scheda Calcolo (1) ⇒ Maschi murari: spostamento ultimo

La modalità di determinazione dello **spostamento ultimo in base al limite di deformazione angolare** (drift, pari al rapporto tra spostamento orizzontale e altezza dell'elemento strutturale) viene indicata nella Normativa vigente (D.M. 17.1.2018), ed in generale viene fatto riferimento alla luce deformabile, in quanto lo spostamento deve essere valutato al netto di moti rigidi.

Nell'ambito dei confronti locali del comportamento sismico di una parete in muratura tra Stato Attuale e Stato di Progetto, si rileva che nel caso di una parete inizialmente piena (con altezza deformabile pari all'altezza completa, con zone rigide nulle) dove viene praticata un'apertura (per cui l'altezza deformabile dei maschi murari ai lati dell'apertura diminuisce, ad esempio con zone rigide che dipendono dalla diffusione degli sforzi a 30°), cerchiata con telaio, si otterrebbe una riduzione della capacità di spostamento, con conseguente giudizio negativo sull'intervento, in evidente contrasto con la realtà.
Una possibile soluzione a questo tipo di problemi si ottiene considerando, dal punto di vista della capacità di spostamento, la parete nel suo insieme e riferendo l'altezza per il calcolo dello spostamento al pannello anziché ai singoli maschi murari, e più precisamente all'altezza di interpiano (prescindendo in pratica dalle zone rigide); l'ipotesi viene ovviamente applicata ad entrambi gli Stati Attuale e di Progetto. Questa è la seconda opzione proposta da ACM (drift su altezza di interpiano).

B.6.1.6. Scheda CALCOLO (2)

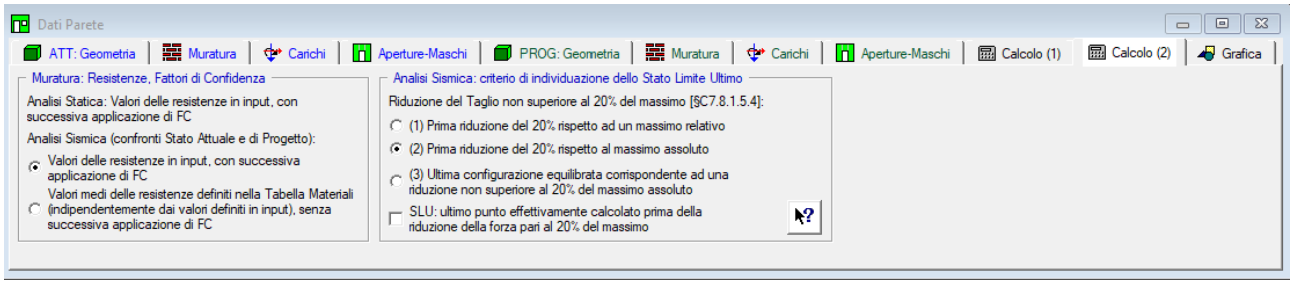

Fig. B.6.15. Finestra Pareti: scheda Calcolo (2)

Nella scheda Calcolo (2) vengono selezionati parametri di calcolo per l'analisi della parete.

Muratura: Resistenze, Fattori di Confidenza = si faccia riferimento ai contenuti normativi Regionali [3], [4]. In essi vengono riportate alcune osservazioni sui valori dei parametri meccanici e del fattore di confidenza da utilizzare nelle verifiche per interventi locali.
Regione Toscana, Comitato Tecnico Scientifico in materia di rischio sismico (Delibera Giunta Regionale n.606 del 21/6/2010).
Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in edifici esistenti.
1.1. (...) Ai fini delle verifiche che devono essere condotte per questa tipologia di interventi si ritiene

opportuno adottare i valori medi [delle caratteristiche meccaniche delle murature, NdR] tra quelli proposti.
Non occorre dividere i valori suggeriti per il fattore di confidenza FC. (...)
Regione Emilia Romagna, Comitato Tecnico Scientifico (art. 4, L.R. n. 19/2008 e D.G.R. n. 1430/2009) - Riunione del 12 gennaio 2012 Seduta n. 11. Oggetto: Parere in merito alla classificazione degli interventi di formazione e/o modifica di aperture in pareti murarie. (Rif. prot. int. n. 35).
(...) Ai fini dei citati confronti [su rigidezza, resistenza, capacità di spostamento, NdR], è opportuno che le caratteristiche dei materiali esistenti siano assunte con riferimento ai loro valori più probabili (valori medi), senza l'applicazione dei fattori di confidenza FC (ferma restando la possibilità di impiegare valori ridotti delle rigidezze per tener conto dello stato di fessurazione nei materiali fragili). (...)
A seguito di queste indicazioni, in ACM è stata resa disponibile la scelta della modalità con cui considerare le resistenze e i fattori di confidenza, distinguendo analisi statica e analisi sismica.

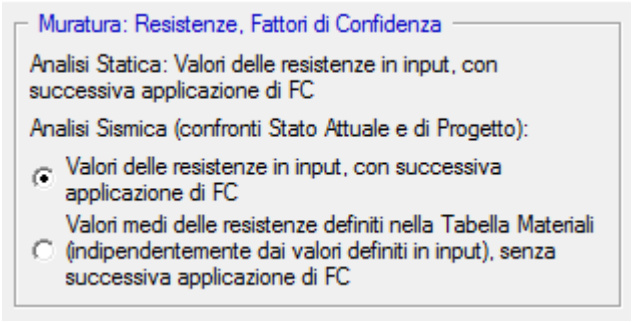

Fig. B.6.16. Opzioni per parametri meccanici e fattori di confidenza

Analisi Sismica: criterio di individuazione dello Stato Limite Ultimo = In analisi sismica secondo D.M. 17.1.2018, può inoltre essere specificato il **criterio** con cui si definisce lo **Stato Limite Ultimo SLC** secondo la riduzione della forza non superiore al 20% del massimo [§C7.8.1.5.4]:
1. Prima riduzione del 20% rispetto ad un massimo relativo;
2. Prima riduzione del 20% rispetto al massimo assoluto;
3. Ultima configurazione equilibrata corrispondente ad una riduzione non superiore al 20% del massimo assoluto.

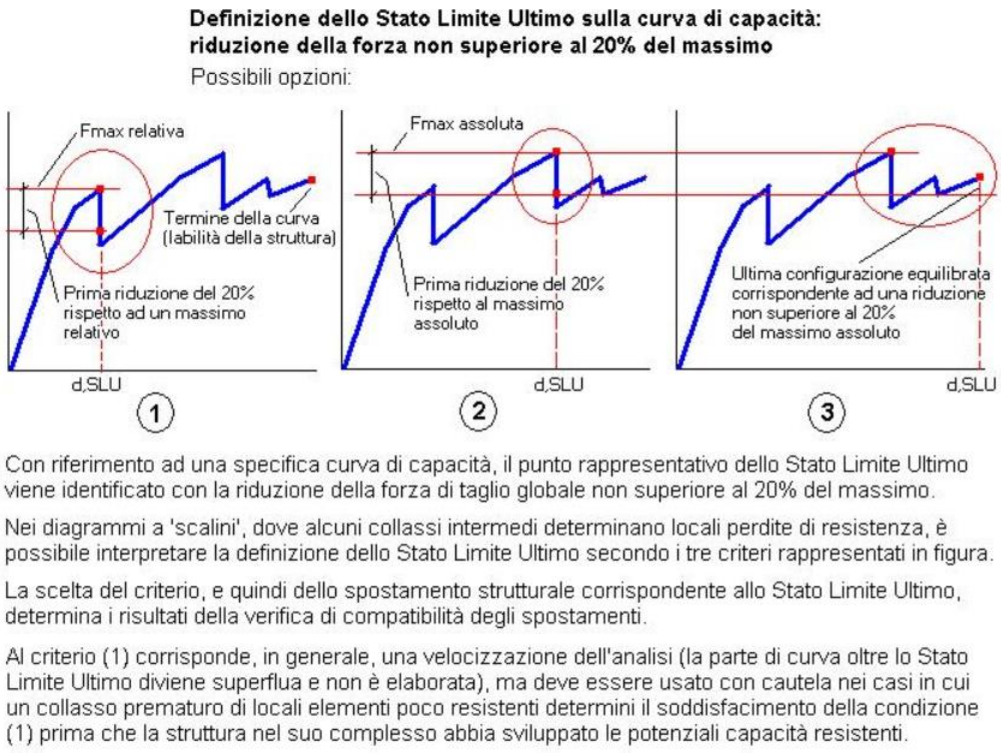

Fig. B.6.17. Finestra Pareti: scheda Calcolo (2) ⇒ Analisi sismica

Il punto di definizione dello Stato Limite Ultimo influisce sul calcolo dell'oscillatore elastoplastico monodimensionale equivalente, e quindi sulla valutazione della PGA sostenibile. Ciò è rilevante solo nei casi di Intervento di Miglioramento, mentre è ininfluente ai fini dello studio delle Riparazioni Locali.

Lo spostamento relativo allo Stato Limite SLV, è pari a ¾ dello spostamento per lo Stato Limite SLC (C8.7.1.3.1).

B.6.1.7. Scheda GRAFICA

La selezione delle opzioni di rappresentazione grafica ha effetto immediato nei disegni correnti. Poiché l'**output su file DXF** riproduce fedelmente quanto visualizzato nella finestra grafica corrente, si selezionino preventivamente questi parametri per determinare le caratteristiche del disegno in output (ad esempio, per ottenere un disegno su DXF quotato occorre che le opzioni di quotatura siano attivate).

E' possibile selezionare quale Combinazione di carico visualizzare sui maschi murari. Per le immagini associate all'analisi Statica si userà la Fondamentale (SLU), per l'analisi sismica la Combinazione Sismica.

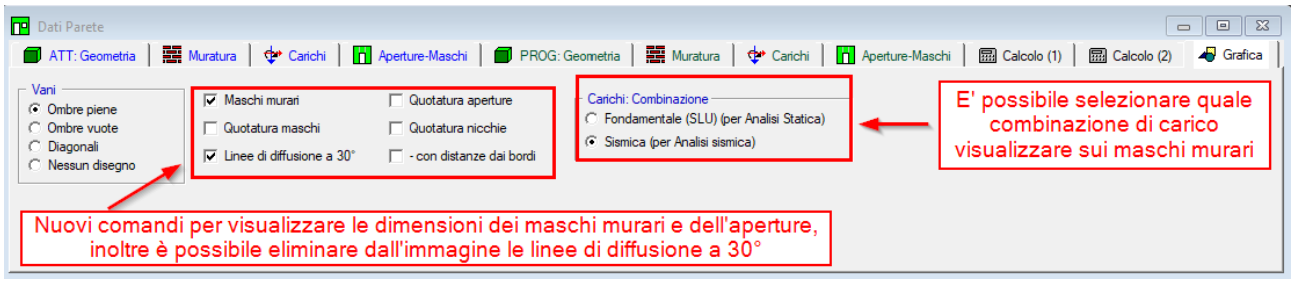

Fig. B.6.18. Finestra Pareti: scheda Grafica

B.6.2. Menu MODIFICA

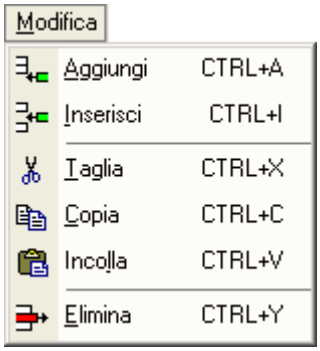

Fig. B.6.19. Finestra Pareti: menu Modifica

I comandi di aggiunta o inserimento pongono in linea una nuova parete, i cui dati vengono preimpostati da ACM: essi ovviamente verranno modificati dall'Utente in base al caso analizzato.

Aggiungi = Aggiunge una parete per il Progetto analizzato, facendola divenire la parete corrente.
Inserisci = Inserisce una parete nella posizione corrente, scalando quindi di uno verso il basso la numerazione di tutte le Pareti ad essa successive.
Taglia = Elimina la parete corrente, ponendola in memoria.
Copia = Pone in memoria la parete corrente.
Incolla = Incolla la parete presente in memoria. Utilizzando Copia e Incolla, associati a Inserisci o Aggiungi, è possibile spostare dati di Pareti, anche fra edifici diversi.
Elimina = Elimina la parete corrente, senza porla in memoria.

B.6.3. Menu SPOSTA

Il menu Sposta consente lo spostamento alla parete successiva o precedente rispetto a quella visualizzata, cambiando quindi la parete corrente. Se nel Progetto è presente una sola parete, ovviamente questo menu risulta ininfluente.

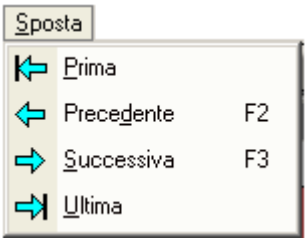

Fig. B.6.20. Finestra Pareti: menu Sposta

E' possibile scorrere le diverse Pareti utilizzando i tasti di scelta rapida F2, F3.
In alternativa, possono essere utilizzati i pulsanti della Barra degli Strumenti:
Prima, Precedente, Successiva, Ultima.

B.7. FINESTRA TABELLA MATERIALI

ACM consente l'inserimento di una libreria di materiali (Tabella Materiali) a cui fare riferimento durante l'inserimento dei Dati Cerchiature e Pareti.
La Tabella Materiali è un archivio presente in ogni progetto, quindi può differire da un progetto all'altro a seconda delle modifiche effettuate dall'utente.
ACM fornisce una tabella materiali predefinita contenente i parametri descritti nella Normativa vigente, inserita nella struttura di default che viene posta in linea ogni qual volta si crea un nuovo progetto. Editando la tabella, l'utente potrà apportare le opportune modifiche, anche aggiungendo nuove tipologie.

B.7.1. Dati TABELLA MATERIALI

N° = numero di identificazione del tipo di materiale. *Per compatibilità con altri software della AEDES, per predefinizione* si ha: *1. Cemento Armato; 2. Acciaio*. Tutti i tipi successivi si riferiscono invece a murature. ***I tipi 1 e 2 non devono essere cambiati.***

Col. = Colore rappresentativo del materiale. Facendo doppio clic sulla casella colorata, si apre la finestra di dialogo 'Colori' che permette la scelta di un diverso colore per il materiale corrente; la scelta di un nuovo colore produrrà la rigenerazione automatica dei disegni visualizzati contenenti i colori dei materiali. Il doppio clic sul campo 'Col.' equivale al comando 'Colore' del menu Modifica.

Descrizione = Codice alfanumerico di descrizione del materiale.

Fattore di confidenza FC = Sono utilizzati per la riduzione dei valori dei parametri meccanici dei materiali e identificano il livello di approfondimento raggiunto. Ad ogni materiale viene associato un corrispondente fattore di confidenza.
I parametri rappresentativi del materiali (resistenza media a taglio **tau,0** e **fv0**; resistenza media a compressione **f,m**; modulo di Young **E**; modulo di elasticità tangenziale **G**; peso specifico **P.spec.**) possono essere variati a piacere dall'utente.
I valori delle caratteristiche di resistenza delle murature predefiniti da ACM sono tratti dalla Normativa vigente (Tab. C8.5.I in §C8.5.3.1). Tali valori sono da considerarsi "consigliati" in assenza di dati sperimentali; naturalmente essi sono indicativi: il progettista può apportare le modifiche che ritiene opportune a seconda dei casi esaminati, anche al fine di considerare casi non contemplati dalla Normativa. In ogni caso, all'interno della Tabella Materiali, l'utente può definire tutti i tipi di muratura che ritiene necessari.

Ai materiali previsti dal testo normativo vengono inoltre associati i **coefficienti correttivi delle resistenze e dei parametri meccanici**, secondo quanto specificato in Tab. C8.5.II (i coefficienti sono modificabili).

B.7.2. Menu MODIFICA

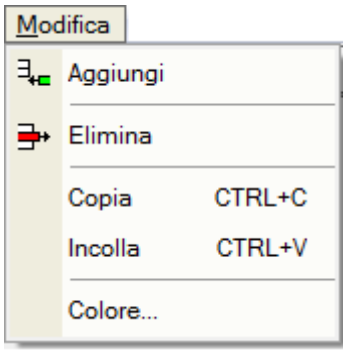

Fig. B.7.1. Finestra Tabella Materiali: menu Modifica

Aggiungi = Aggiunge un tipo di materiale al termine della tabella, posizionandovi la cella corrente in corrispondenza della colonna corrente.
Il nuovo materiale viene preimpostato come quello su cui è posta la cella corrente: pertanto, è molto semplice definire un nuovo materiale a partire da uno disponibile in tabella; sarà sufficiente modificare solo i valori differenti dai preimpostati.
Elimina = Elimina il tipo di materiale corrente.
Colore... = Apre la finestra di dialogo 'Colori' che permette la scelta di un diverso colore per il materiale corrente; la scelta di un nuovo colore produrrà la rigenerazione automatica dei disegni visualizzati contenenti i colori dei materiali. Questo comando equivale al doppio clic sul campo 'Col.'.

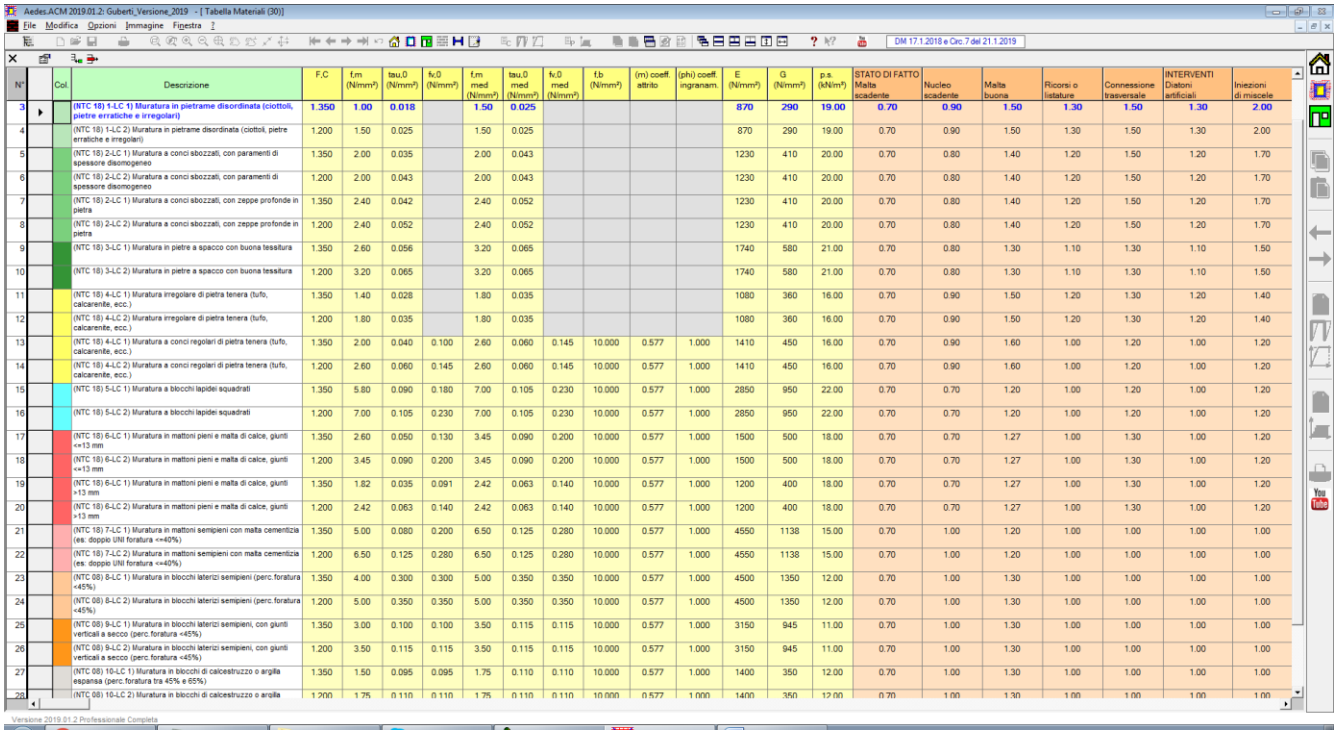

Fig. B.7.2. Finestra Tabella Materiali

Si osservi che **per le murature irregolari non risultano definiti alcuni parametri meccanici: fv_0, f_b, μ (m) coefficiente d'attrito, φ (phi) coefficiente d'ingranamento**: si tratta infatti di parametri caratteristici delle murature regolari ed utilizzati nelle formulazioni delle resistenze a taglio per fessurazione diagonale del tipo 'a scaletta' e nel calcolo della resistenza a trazione delle fasce in assenza di elemento teso collaborante con la fascia.

Tramite appositi comandi presenti nella **barra degli strumenti**, è possibile: applicare il materiale murario corrente a tutte le murature del progetto (muri di cerchiature, pareti e maschi murari), aggiungere una muratura, eliminare una muratura.

In particolare, **il comando Applica** della barra degli strumenti **è molto utile per modificare contemporaneamente il materiale di tutte le murature presenti nel progetto.** Questo comando richiede che la finestra Cerchiature e la finestra Pareti siano chiuse; il materiale modificato verrà proposto con la riapertura di tali finestre. Qualora la colorazione corrispondente cambi rispetto al materiale precedente, l'effetto del comando sarà subito visibile nella finestra Grafica Dati.

B.7.3. Menu OPZIONI

Salva come Tabella Utente = Salva la corrente Tabella Materiali come tabella Utente nel file Mat.tab contenuto in *\Aedes20xx\Acm\Files*
Carica Tabella Utente = Recupera la Tabella Materiali Utente (*Mat.tab*, in *\Aedes20xx\Acm\Files*) e la utilizza per reimpostare la tabella materiali nel progetto corrente.
Carica Tabella Standard = Recupera i valori standard predisposti da ACM per la Tabella Materiali, utilizzandoli per reimpostare la tabella materiali del progetto corrente.

B.8. FINESTRA RISULTATI

La finestra Risultati mostra i risultati in formato testo relativi all'analisi delle Cerchiature e delle Pareti, a seconda di quale finestra dati sia correntemente attiva. In fig. B.8.1 è riportato il caso delle Cerchiature, mentre alle Pareti si riferisce la fig. B.8.2. Sono inoltre disponibili risultati grafici, in particolare relativamente al Diagramma Forza-Spostamento (o curva di capacità della parete), punto fondamentale della verifica sismica della parete.

Nella barra degli strumenti della finestra Risultati sono disponibili:
il pulsante Copia: che permette di copiare il testo in un documento esterno (ad es. di Microsoft Word); i pulsanti relativi alla gestione della dimensione dei caratteri, finalizzati all'ingrandimento, alla riduzione o alla visualizzazione standard del testo (; ;).

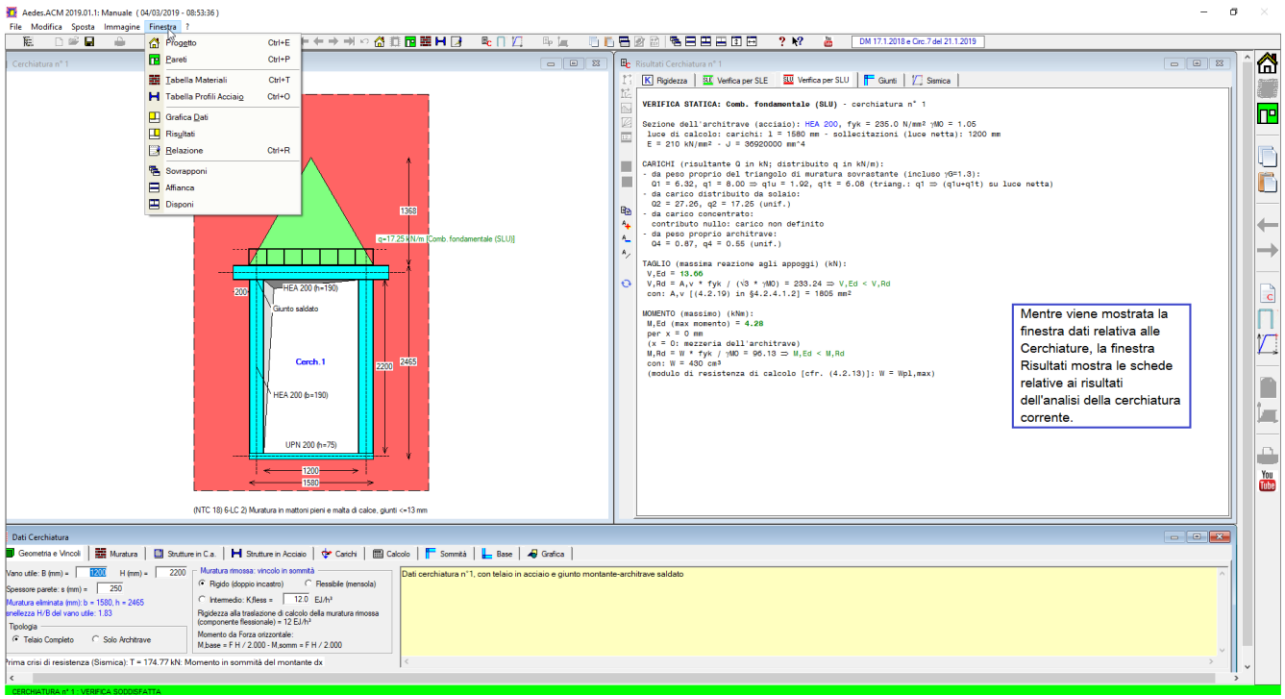

Fig. B.8.1. Finestra Risultati: risultati dell'analisi delle Cerchiature

I risultati dell'analisi delle ***Cerchiature*** sono organizzati in cinque schede: Rigidezza, Verifica per SLE, Verifica per SLU, Giunti e Sismica.

Il comportamento strutturale del telaio viene descritto dalla sua curva di capacità (=diagramma di comportamento del telaio) e dallo stato di sollecitazione e deformazione in corrispondenza di ogni punto della curva. Tramite la scheda 'Grafica' della finestra Cerchiature è possibile selezionare la sollecitazione di interesse e visualizzare le deformazioni e la curva di capacità del telaio per ogni passo (cfr. paragrafo B.6.1.7.).

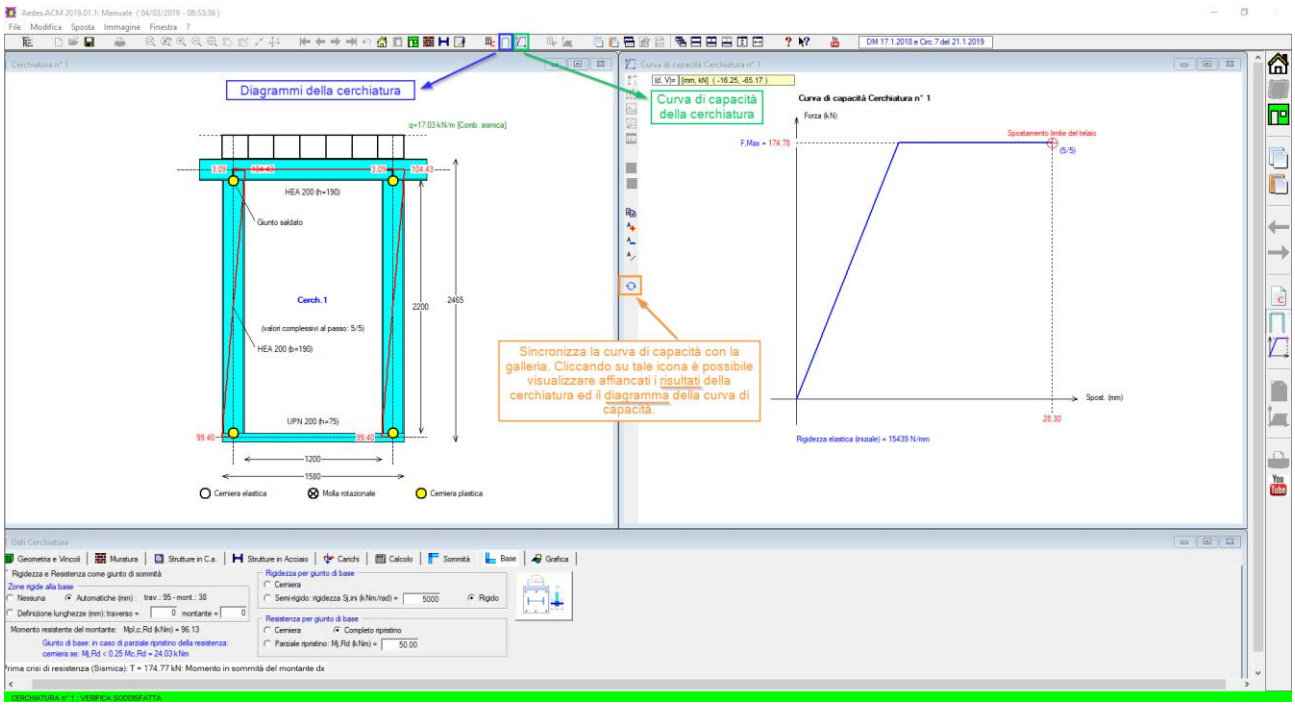

Fig. B.8.2. Finestra Risultati: Diagrammi e curva di capacità della Cerchiatura

Durante la costruzione della **curva di capacità del telaio di cerchiatura**, sono possibili crisi flessionali o taglianti nei seguenti componenti strutturali:
- alla base o in sommità del montante sinistro o destro;
- nell'architrave o nel traverso inferiore all'estremo sinistro o all'estremo destro;
- nel giunto di base o di sommità sinistro o destro.

E' inoltre controllato il raggiungimento dello spostamento limite.
Considerando i valori dei fattori di struttura proposti dalla Normativa vigente per telai monopiano in strutture rigide, e il legame tra fattore di struttura e duttilità, è possibile fare riferimento ad una duttilità pari a 2.5 volte lo spostamento identificato dalla formazione di cerniera in corrispondenza dei nodi di base e di sommità del telaio. Poiché il telaio di cerchiatura è inserito in una parete muraria, lo spostamento limite è assunto sempre almeno pari allo spostamento corrispondente al valore ultimo della muratura rimossa, definito dal drift a pressoflessione o a taglio. Per la distinzione del valore del drift si fa riferimento alla snellezza, data dal rapporto fra altezza e larghezza del vano utile di apertura. Se la snellezza è superiore a 2.0 (valore indicato da Tassios [10] a titolo di caratterizzazione dei pannelli che mostrano rottura a flessione) si considera il drift a pressoflessione (pari a 1.0%H), altrimenti il drift a taglio (0.5%H), con H = altezza del vano utile.

Questa impostazione consente di attribuire al telaio un valore di spostamento massimo indipendente dalla parete complessiva nella quale è ubicato, che peraltro avrà un'altezza superiore a quella del vano utile; lo spostamento ultimo del telaio viene in tal modo assunto a favore di sicurezza.
In tutti i casi di crisi a taglio la costruzione della curva termina istantaneamente.
La curva di capacità è costituita da tratti lineari individuati da punti di crisi progressivi; un esempio è riportato in fig. B.8.2. Ad ogni punto notevole della curva di capacità corrisponde uno stato di sollecitazione e di deformazione degli elementi strutturali; seguendo la non linearità della struttura, i vincolamenti interni vengono modificati a causa delle crisi e la rigidezza diminuisce progressivamente, fino ad un eventuale tratto plastico.

La curva di capacità del telaio concorre, insieme alle curve di comportamento dei maschi murari, alla curva di capacità complessiva della parete in cui il telaio è presente come struttura di cerchiatura.
La principale verifica di sicurezza svolta in ACM consiste nel confronto fra la curva di capacità della parete allo Stato di Progetto con lo Stato Attuale, determinando le variazioni su rigidezza, resistenza e capacità di spostamento a seguito dell'intervento sulla struttura esistente. L'entità di tali variazioni determina infine la qualifica dell'intervento (es.: Riparazione locale, nei casi in cui non vi siano modifiche peggiorative o alterazioni di rigidezza eccessive).

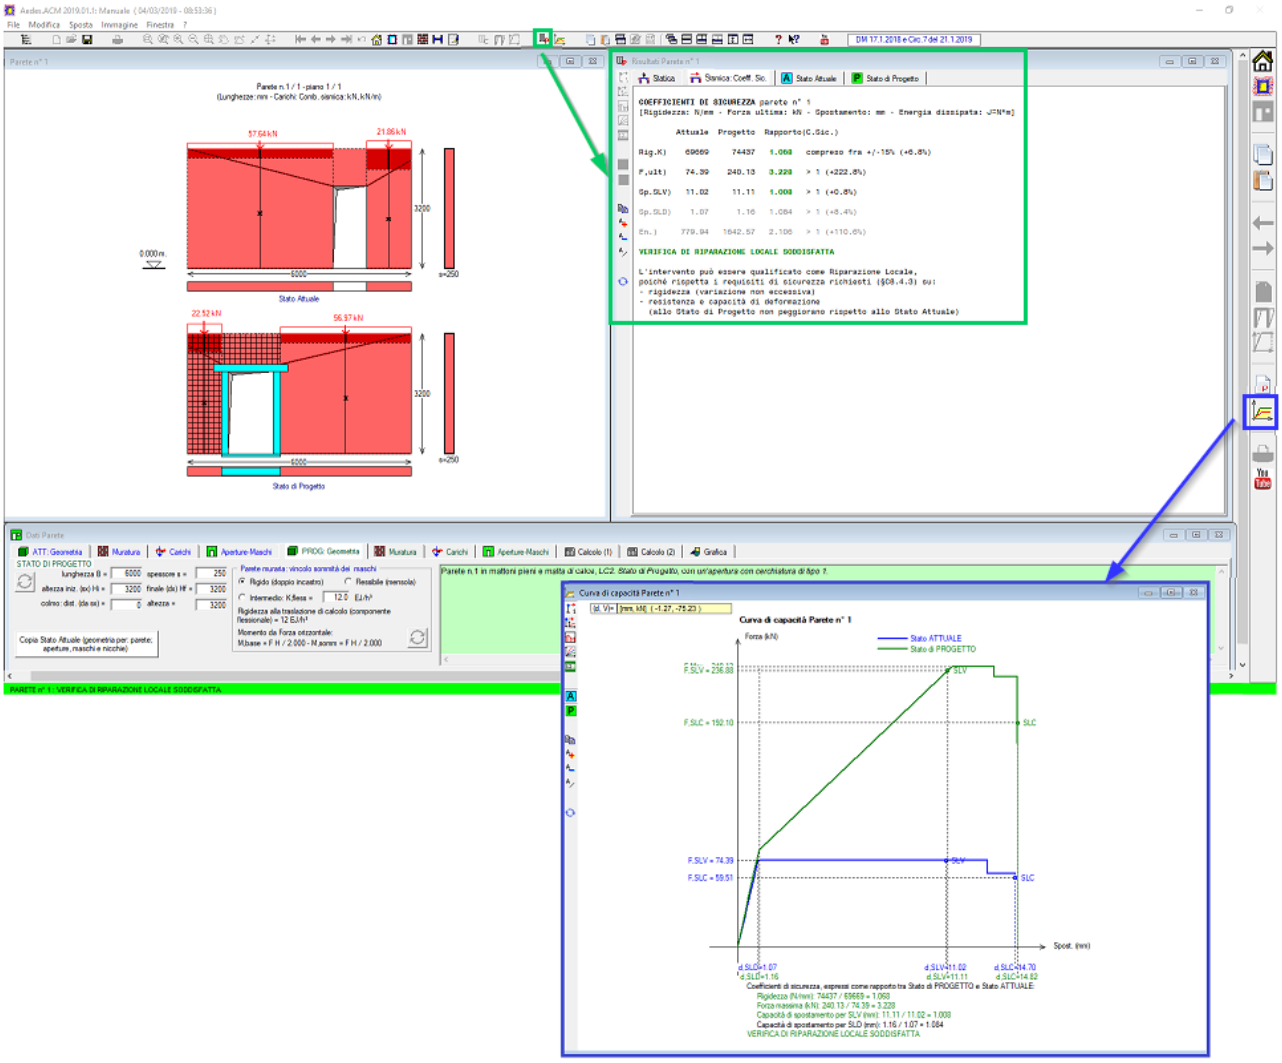

Fig. B.8.3. Finestra Risultati: risultati dell'analisi delle Pareti

I risultati dell'analisi delle ***Pareti*** sono organizzati in quattro schede: Statica; Sismica: Coefficienti di sicurezza, Stato Attuale, Stato di Progetto.

B.8.1. RISULTATI CERCHIATURE

I risultati dell'analisi delle Cerchiature sono organizzati in quattro schede: Rigidezza, Verifica per SLE, Verifica per SLU, Giunti, Sismica.

B.8.1.1. Scheda RIGIDEZZA

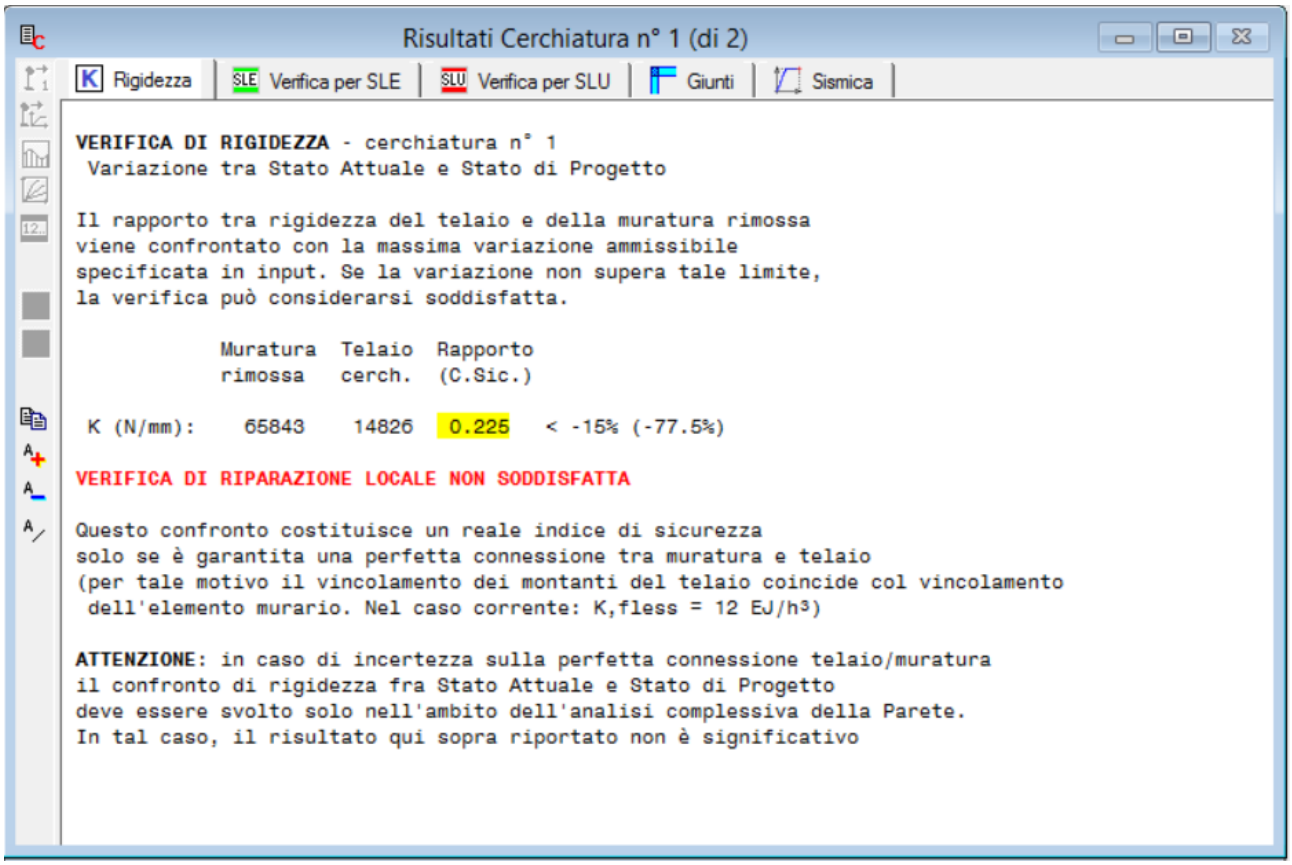

Fig. B.8.4. Risultati Cerchiature: scheda Rigidezza

L'analisi della cerchiatura consiste, dal punto di vista dell'equivalenza meccanica del telaio con il pannello murario eliminato, nel confronto tra la rigidezza prima e quella dopo l'intervento.
Si ha verifica soddisfatta quando la rigidezza alla traslazione orizzontale del telaio è simile a quella della muratura eliminata, senza eccessiva variazione (nello spirito applicativo del D.M. 17.1.2018 e degli Orientamenti interpretativi della Regione Toscana [3], la variazione consentita è non superiore al 15%).
Nei risultati viene riportato anche il rapporto percentuale fra la rigidezza del telaio e quella della parete.

Affinché i risultati di questo calcolo siano considerati ai fini della verifica di sicurezza, occorre che nei dati della cerchiatura (nella scheda Calcolo) sia stata attivata l'opzione '**Confronto rigidezza cerchiatura / muratura rimossa**'.

Nota bene E' opportuno un approfondimento sul confronto tra la verifica di rigidezza effettuata (a) solo sul pannello murario rimosso e (b) sull'intera parete muraria oggetto di intervento.

(a) La verifica sul solo pannello murario rimosso equivale all'ipotesi di perfetta connessione tra pareti murarie e cerchiatura. In tal caso, il dimensionamento delle membrature del telaio produce sezioni minori rispetto al caso (b) e di conseguenza l'apertura di un varco più piccolo nella muratura originaria. La 'perfetta connessione' richiede tuttavia un collegamento rigido fra le due diverse strutture, ed è necessaria un'analisi locale delle connessioni che può rivelarsi difficile da svolgere con sufficiente sicurezza. La realizzazione di connessioni molto efficaci può inoltre disturbare l'assetto statico delle strutture nei dintorni dell'apertura.

(b) La verifica sulla parete completa oggetto di intervento si conduce considerando in parallelo i maschi murari e il telaio di cerchiatura, ossia ipotizzando il comportamento disaccoppiato tra telaio e muratura adiacente. Rispetto al caso (a) si ottengono sezioni maggiori per le membrature del telaio, e quindi la necessità di aprire un varco più ampio nella parete (a parità di vano utile). Si consegue però il vantaggio di ridimensionare, ai fini del comportamento complessivo della parete, il ruolo delle connessioni telaio-muratura, che eserciteranno una minore azione di disturbo sulle strutture adiacenti. Gli ancoraggi laterali (zancature), se non sottoposti a calcolo, vengono dimensionati secondo criteri operativi consolidati dalla pratica. La loro realizzazione è sempre consigliabile; essa garantisce il vincolamento del telaio alle strutture ad esso adiacenti, e anche se il calcolo è stato condotto con l'ipotesi (b), gli ancoraggi forniscono ulteriori margini di sicurezza. ■

B.8.1.2. VERIFICHE AGLI STATI LIMITE (SLE; SLU)

Le verifiche agli Stati Limite si distinguono in Stato Limite di Esercizio (SLE) e in Stato Limite Ultimo (SLU).
I carichi in input sono suddivisi fra SLU (combinazione fondamentale), SLE (combinazione caratteristica - rara), Sismica, ed i valori specificati contengono i corrispondenti coefficienti moltiplicativi, come specificato nella descrizione dei Dati Cerchiature.
Le verifiche per SLE sono le seguenti:
- nel caso dell'acciaio, verifica di deformabilità dell'architrave (verifica dello spostamento verticale massimo, o freccia), con riferimento alla combinazione caratteristica (rara);
- nel caso del c.a. (§4.1.2.2): verifica di deformabilità (§4.1.2.2.2) e verifica delle tensioni di esercizio (§4.1.2.2.5) con riferimento alla combinazione quasi permanente (SLE), con carichi variabili affetti dai coefficienti ψ_2, combinazione coincidente (per quanto riguarda i carichi verticali) con la combinazione sismica (§2.5.3).

Distintamente per SLE e per SLU, sono riportati i **risultati dell'analisi dei carichi agenti sull'architrave** della cerchiatura.
I diversi singoli contributi al carico agente, in dipendenza dalle scelte effettuate nei dati, possono essere i seguenti:

Q1 = **peso proprio della muratura**, di tipo triangolare, competente al triangolo di scarico sull'architrave definito da angoli interni di 60°. Il carico viene calcolato automaticamente da ACM qualora nei Dati Cerchiature sia stata selezionata l'opzione di diffusione dei carichi, altrimenti questo carico non viene considerato.

Trattandosi di peso proprio, nella combinazione fondamentale a tale carico compete il coefficiente parziale per le azioni γ_F=1.3 (Tab. 2.6.I); anche se infatti tale carico non è il peso proprio della struttura resistente ma è un carico portato, essendo compiutamente definito è possibile adottare per esso gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti. Il triangolo di carico agisce sulla luce completa, inclusa la sezione dei montanti, e quindi sulla luce netta si formano una componente triangolare ed una uniforme.

Q2 = **carico da solaio**, di tipo uniforme; tale valore può essere determinato attraverso il foglio di Excel messo a disposizione (per maggiori informazioni consultare il paragrafo B.5.1.5 e D.1.2 di questo manuale). Il valore in input (cfr. descrizione Dati Cerchiature) contiene tutti i contributi dei carichi da solaio sovrastanti la parete, e quindi se la parete non è posta sottotetto possono aversi contributi distinti. I carichi uniformi sono stati divisi in: Combinazione fondamentale SLU, Combinazione rara SLE e Combinazione sismica.

Q3 = **carico concentrato ed eventuale muratura aggiuntiva** (oltre al triangolo di scarico).
Se nei dati è stata selezionata l'opzione relativa alla diffusione dei carichi, il carico concentrato produce effetti a seconda della sua posizione rispetto al triangolo di scarico, considerando la zona di influenza (cfr. descrizione Dati Cerchiature); diversamente, gli effetti dipendono dalla posizione della sua retta d'azione rispetto all'architrave.
Il valore in input si riferisce al solo carico concentrato; l'eventuale muratura aggiuntiva viene calcolata automaticamente da ACM. Alla muratura aggiuntiva, analogamente al triangolo di scarico, viene attribuito, nella combinazione fondamentale, il coefficiente γ_F=1.3.
I carichi concentrati sono stati divisi in: Combinazione fondamentale SLU, Combinazione rara SLE e Combinazione sismica.

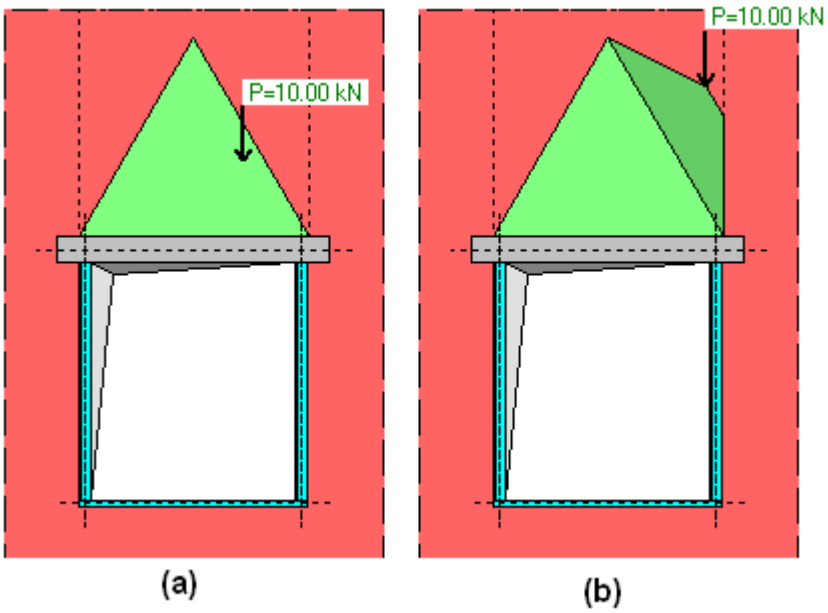

Fig. B.8.5. Alcune posizioni notevoli del carico concentrato.
In fig. (b) è evidenziato un caso di presenza di muratura aggiuntiva oltre al triangolo di scarico

Sono possibili le seguenti configurazioni:
considerando la diffusione dei carichi (presenza del triangolo di scarico):
(a) interno al triangolo: non c'è muratura aggiuntiva oltre al triangolo, gli effetti si calcolano a partire dal carico concentrato (ad es. nel caso in asse: freccia: $Pb^3/48EJ$, momento: Pb/4);

(b) esterno al triangolo, in zona d'influenza: viene considerata anche la muratura aggiuntiva. Gli effetti vengono calcolati considerando un carico distribuito equivalente: su tutta la luce dell'architrave, se la muratura aggiuntiva è presente su entrambe le parti rispetto al colmo del triangolo; su metà luce, se solo da una parte;
(c) esterno al triangolo, fuori zona d'influenza: il carico non produce alcun effetto.

Non considerando la diffusione dei carichi (si ignora il triangolo di scarico), se il carico agisce lungo la luce netta dell'architrave, gli effetti dipendono dalla posizione del carico concentrato senza necessità di considerare un carico distribuito equivalente. Per carico fuori dalla luce netta dell'architrave, non si produce alcun effetto.

Q4 = **peso proprio architrave**, di tipo uniforme, calcolato automaticamente da ACM (cui corrisponde γ_F=1.3 nella combinazione fondamentale).

B.8.1.2.1. Scheda STATO LIMITE DI ESERCIZIO

Per architrave in **acciaio**: **verifica di deformabilità** dell'architrave (verifica dello spostamento verticale massimo, o freccia), con riferimento alla combinazione caratteristica (rara) (cfr. (2.5.2) in §2.5.3). La freccia, rapportata alla luce dell'architrave stessa, deve essere inferiore al limite specificato nei dati (normalmente 1/500 della luce; l'architrave è una membratura direttamente caricata da muri sovrastanti).

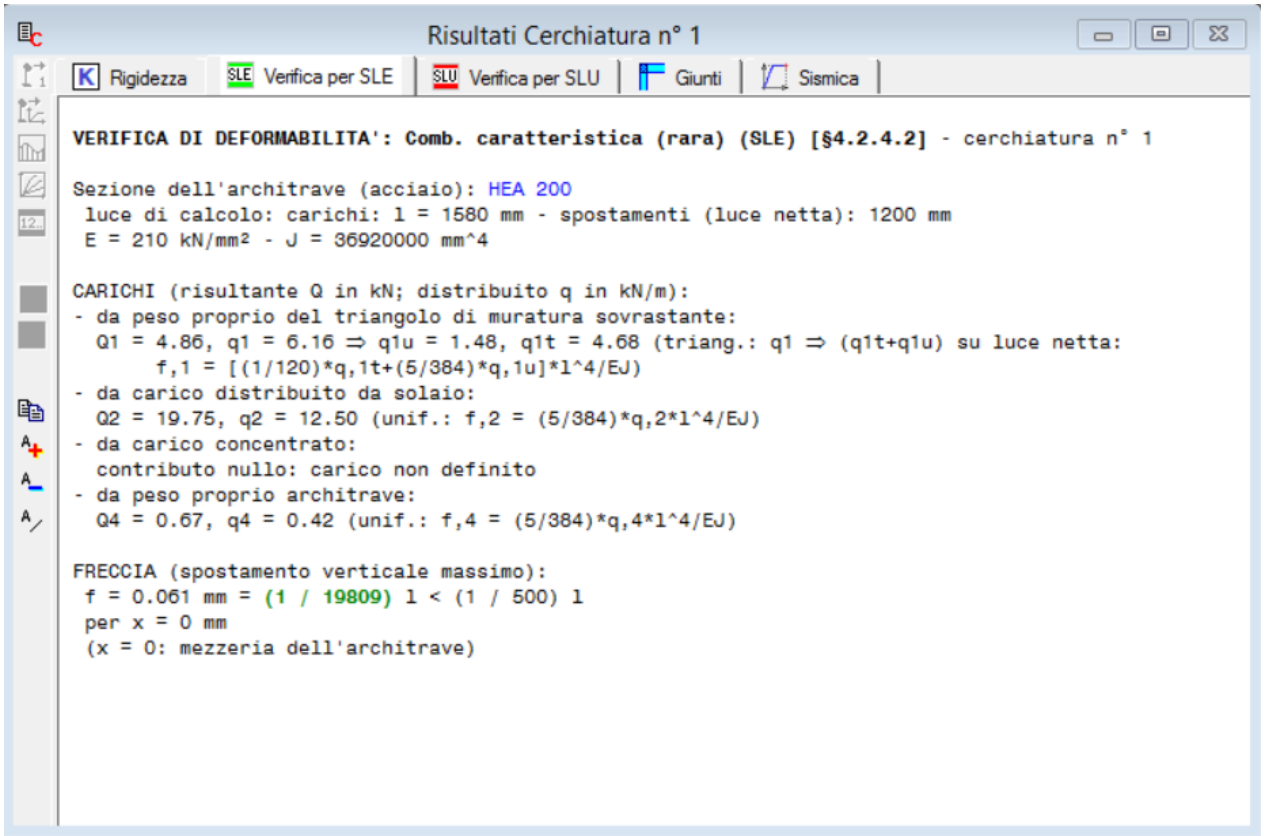

Fig. B.8.6. Risultati Cerchiature: Verifica per SLE, architrave in acciaio

Per architrave in **calcestruzzo armato** (§4.1.2.2):
• **verifica di deformabilità** (§4.1.2.2.2):
il rapporto tra luce e altezza: $\lambda = l/h$ viene confrontato con il valore limite di riferimento:
$K \cdot [11 + 0.0015\ f,ck / (\rho + \rho')] \cdot [500 \cdot As,eff/(f,yk \cdot As,calc)]$, assumendo:
$K=1$, $[500 \cdot As,eff/(f,yk \cdot As,calc)]=1$, trascurando ρ', e $\rho=As/(b \cdot h)$;
• **verifica delle tensioni di esercizio** (§4.1.2.2.5) con riferimento alla combinazione quasi permanente (SLE), con carichi variabili affetti dai coefficienti ψ_2, combinazione coincidente (per quanto riguarda i carichi verticali) con la combinazione sismica (§2.5.3). Sotto l'azione del momento flettente di progetto, deve risultare: $\sigma c < 0.45 \cdot f,ck$, $\sigma s < 0.8 \cdot f,yk$. Viene adottata l'ipotesi di comportamento elastico-lineare.

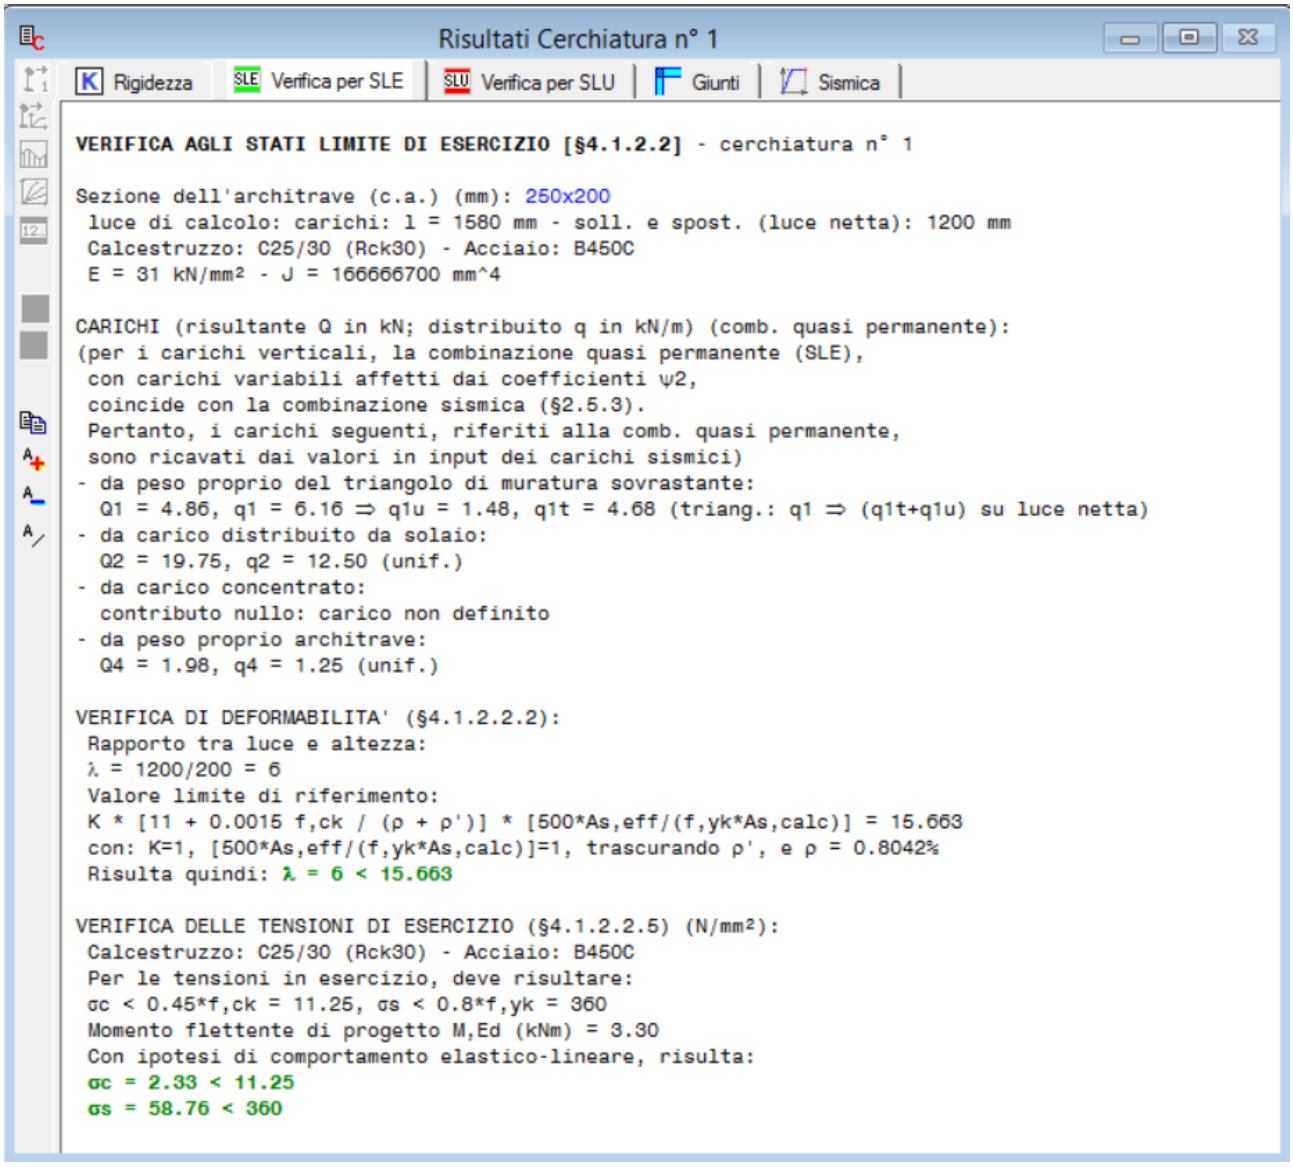

Fig. B.8.7. Risultati Cerchiature: Verifica per SLE, architrave in calcestruzzo

B.8.1.2.2. Scheda STATO LIMITE ULTIMO

Per la verifica statica a **Stato Limite Ultimo** di resistenza dell'architrave viene fatto riferimento alla

Combinazione fondamentale (cfr. (2.5.1) in §2.5.3). Sia per il taglio (massima reazione agli appoggi) che per il momento flettente (massimo valore lungo la luce dell'architrave) si esegue il confronto tra sollecitazione e resistenza di progetto.

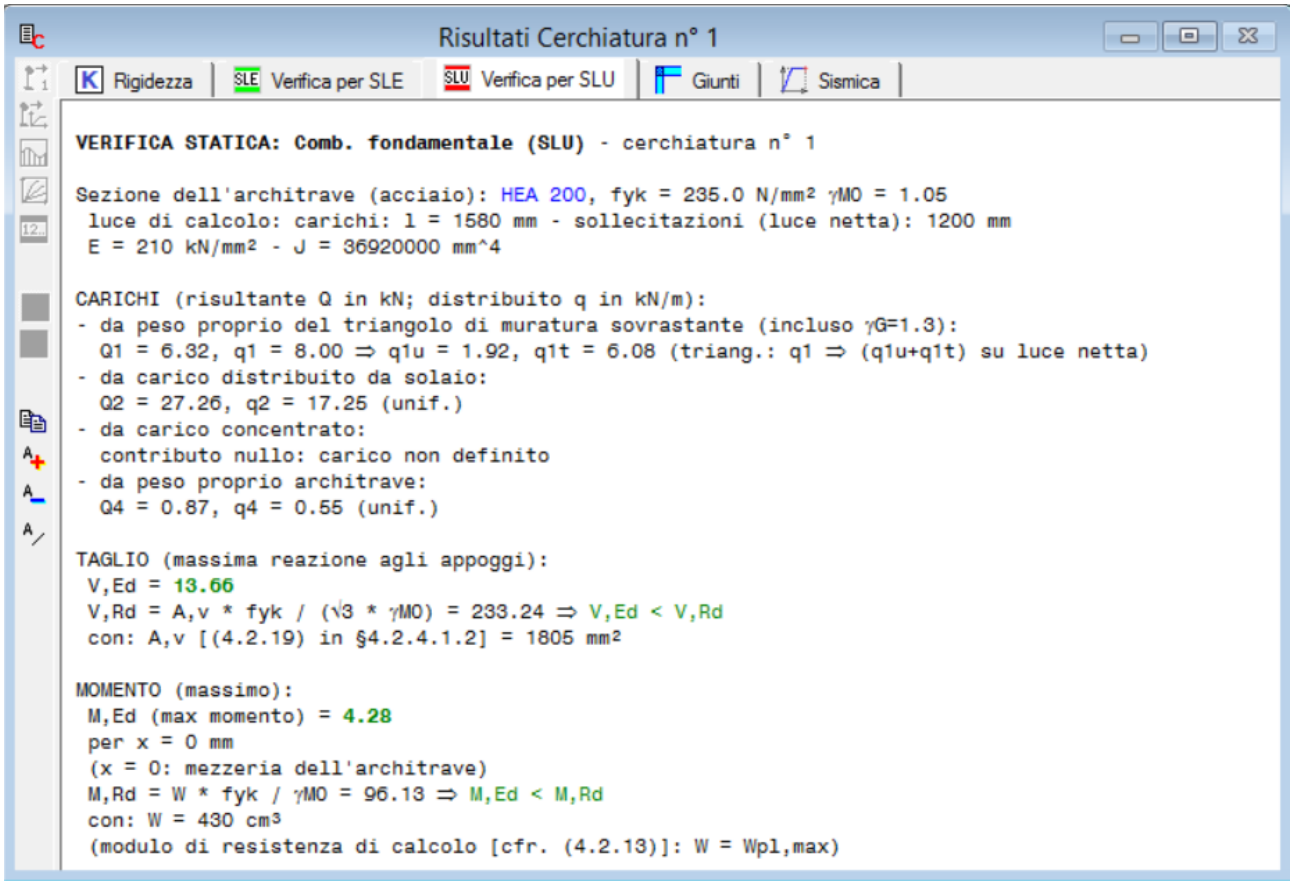

Fig. B.8.8. Risultati Cerchiature: Verifica per SLU, cerchiature in acciaio

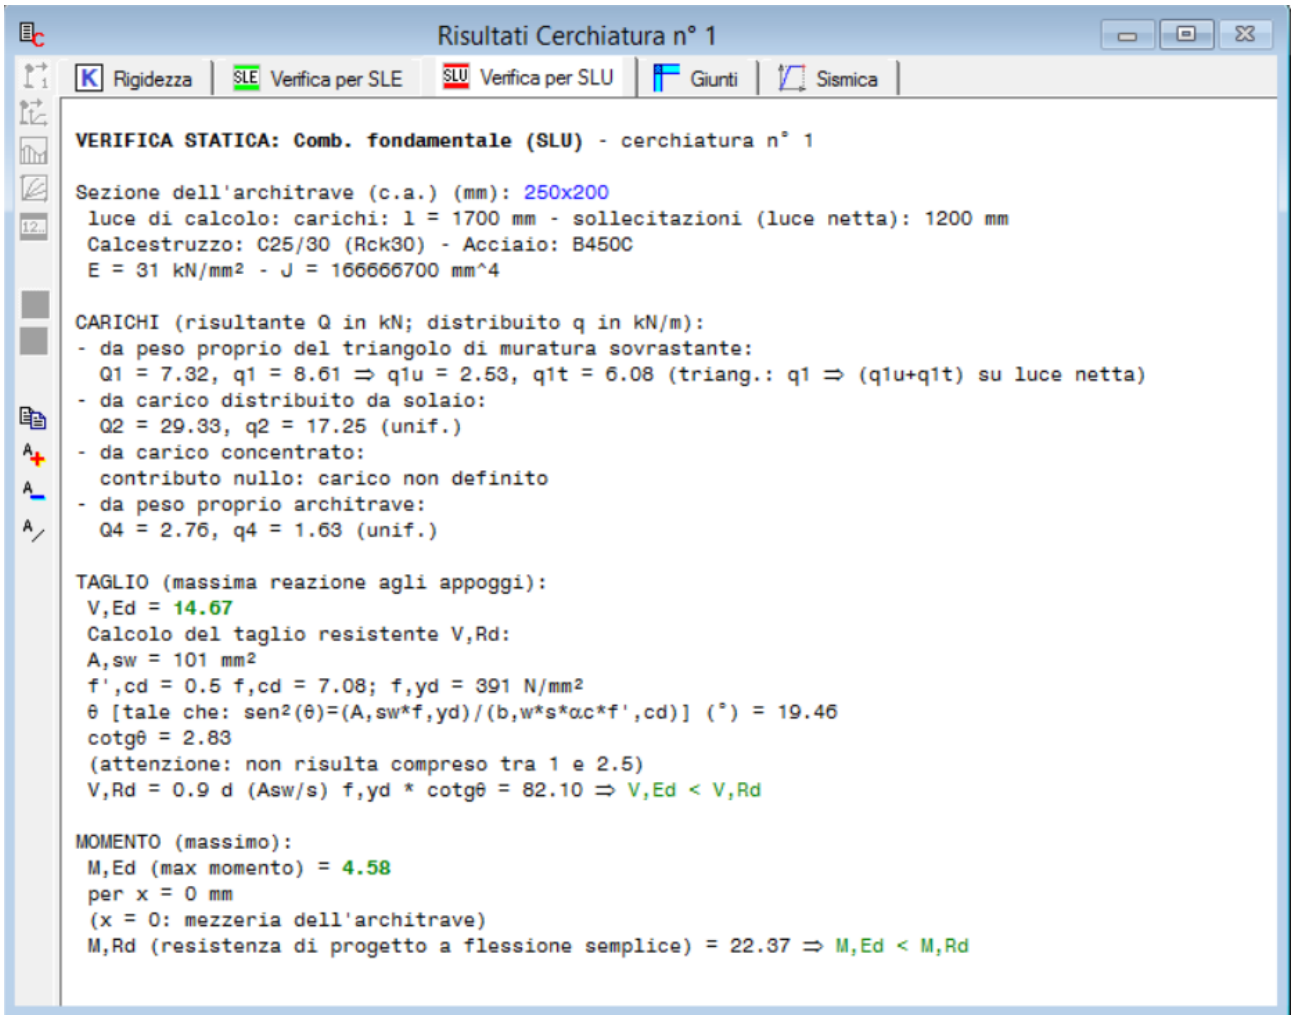

Fig. B.8.9. Risultati Cerchiature: Verifica per SLU, cerchiature in calcestruzzo

B.8.1.3. Scheda GIUNTI

Per i giunti viene effettuata la **classificazione con metodo per componenti** (§6, EN 1993-1-8:2005) in base alla resistenza e alla rigidezza.
Dal punto di vista della **rigidezza** il giunto può risultare: a cerniera, semi-rigido, o rigido; per quanto riguarda la **resistenza** il giunto può essere: a cerniera, a parziale ripristino, o a completo ripristino.
Oltre alla resistenza flessionale viene esaminata la resistenza a taglio.
In alcuni casi, come i telai in c.a o misti in c.a. e acciaio, il giunto non può essere classificato. La classificazione dei giunti per rigidezza rotazionale e per resistenza (=capacità portante flessionale) è disponibile solo per montanti e travi con sezione HE/IPE orientate secondo la massima inerzia, e con sezione non doppia. Nel caso di 'n' travi e montanti affiancate nello spessore murario, il numero 'n' di travi e di montanti deve essere uguale, e la classificazione del giunto si riferisce ad 1 collegamento (nei calcoli rigidezza e resistenza del giunto si moltiplicano per 'n'). Nel caso di giunto bullonato, la classificazione richiede inoltre che gli opportuni controlli geometrici siano soddisfatti.
Il giunto non classificato può essere definito rigido e/o a completo ripristino di resistenza, o in alternativa rigidezza e/o resistenza sono definite direttamente in input.

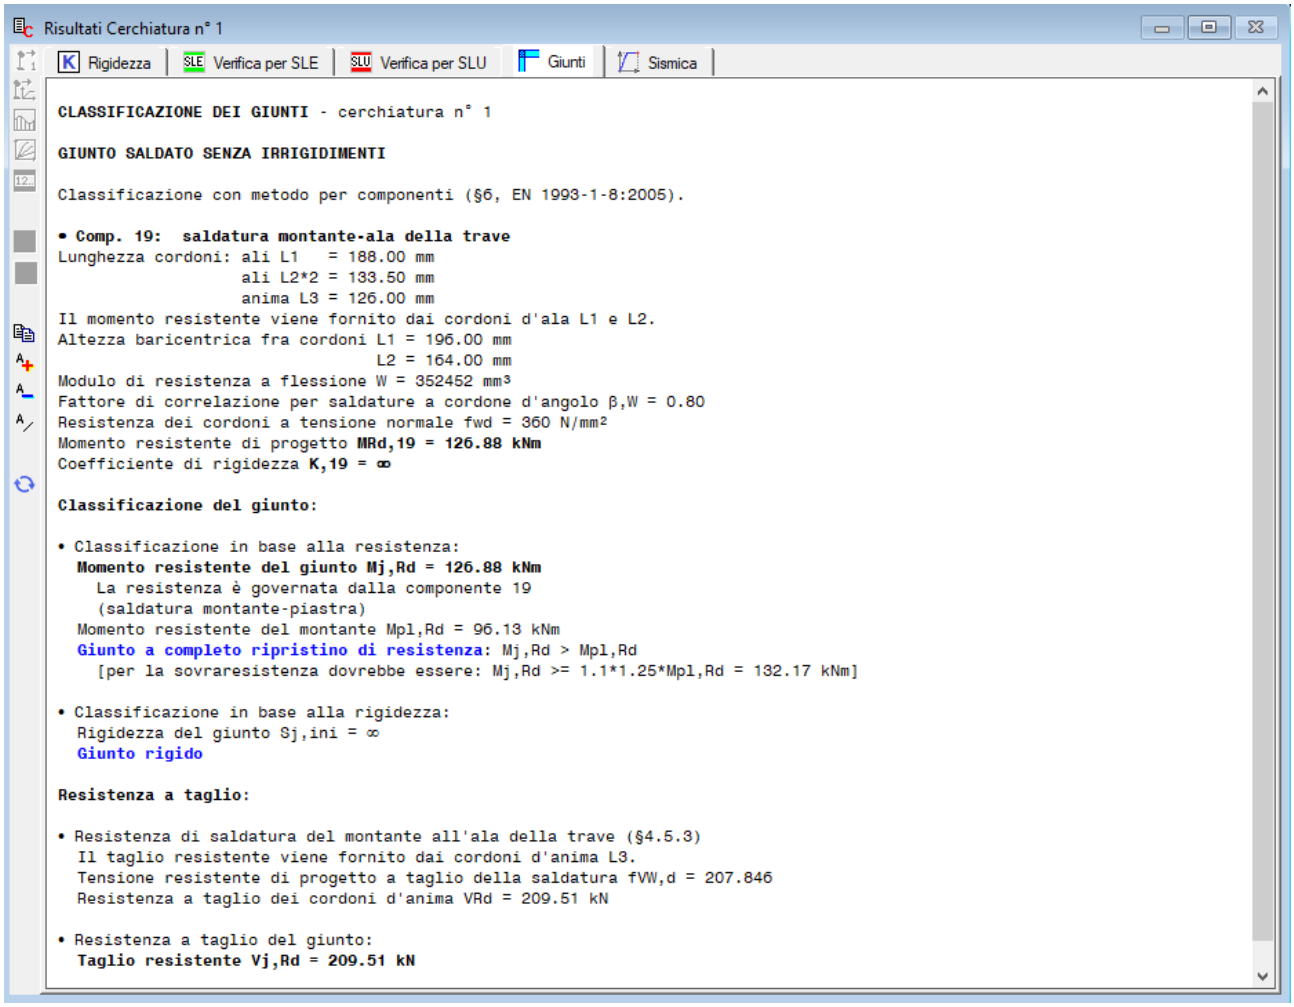

Fig. B.8.10. Risultati Cerchiature: scheda Giunti

B.8.1.4. Scheda SISMICA

Nella scheda Sismica sono elencati, oltre al carico agente, i punti notevoli della curva di capacità del telaio, corrispondenti alle crisi progressive.

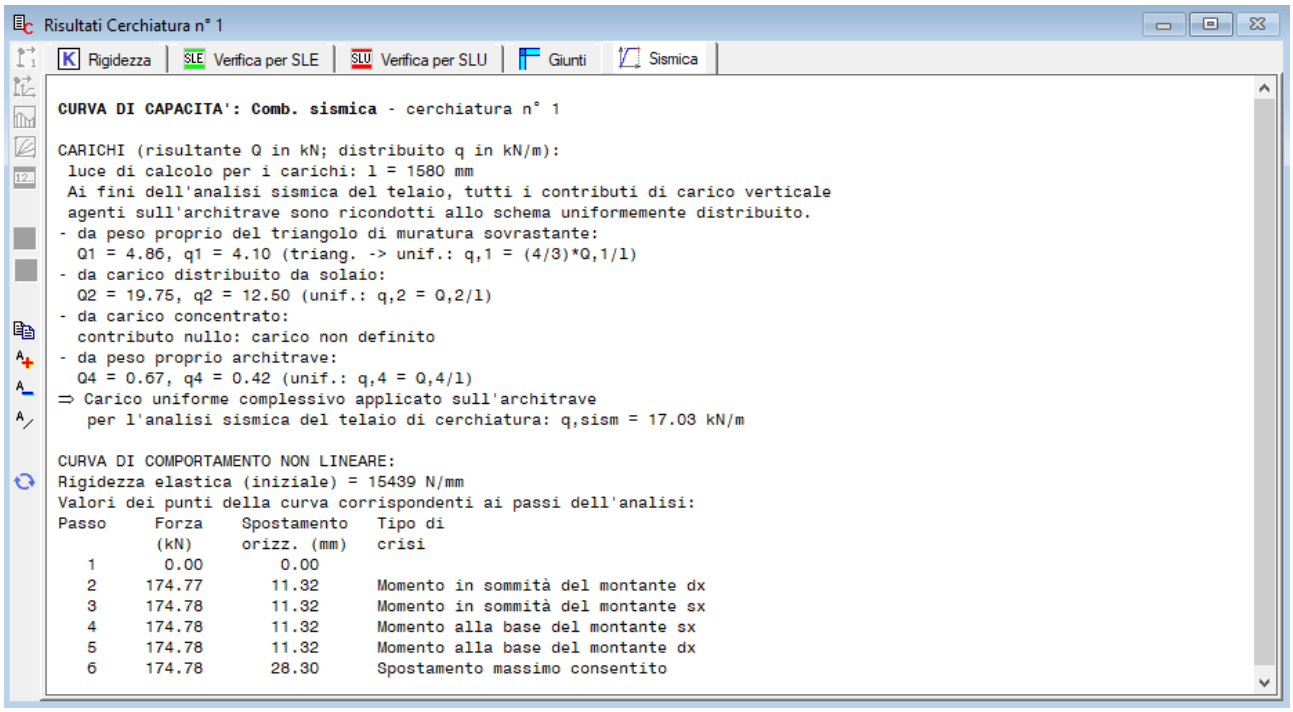

Fig. B.8.11. Risultati Cerchiature: scheda Sismica

B.8.2. RISULTATI PARETI

I risultati ottenuti dall'analisi strutturale della parete con aperture ed eventuali telai di cerchiatura, si riferiscono allo Stato Attuale (prima dell'intervento; in caso di danneggiamento per evento sismico si deve fare riferimento alla configurazione pre-evento) e allo Stato di Progetto (con il corrispondente intervento di consolidamento), e al loro confronto. I risultati sono organizzati in quattro schede: Statica; Sismica: Coefficienti di sicurezza, Stato Attuale, Stato di Progetto. L'analisi sismica è rappresentata graficamente dall'elaborazione della curva di capacità.

B.8.2.1. Scheda STATICA

Sotto l'azione dei **soli carichi verticali** (carico in sommità e peso proprio), i maschi murari vengono analizzati a **Stato Limite Ultimo** facendo riferimento alle sollecitazioni determinate dai carichi agenti nella **Combinazione fondamentale** (cfr. (2.5.1) in §2.5.3).
La tensione statica alla sezione di base della luce deformabile del maschio viene confrontata con la tensione di progetto a compressione data dalla resistenza media a compressione, divisa per il coefficiente parziale di sicurezza del materiale γ_M e per il fattore di confidenza F_C (specificati in input nei Dati Pareti).
Per i maschi murari reagenti affiancati da telai di cerchiatura la tensione statica viene calcolata, a favore di sicurezza, supponendo che il carico verticale agente in sommità della parete in corrispondenza del maschio venga sostenuto dal maschio stesso, prescindendo dalla collaborazione con il telaio di cerchiatura.

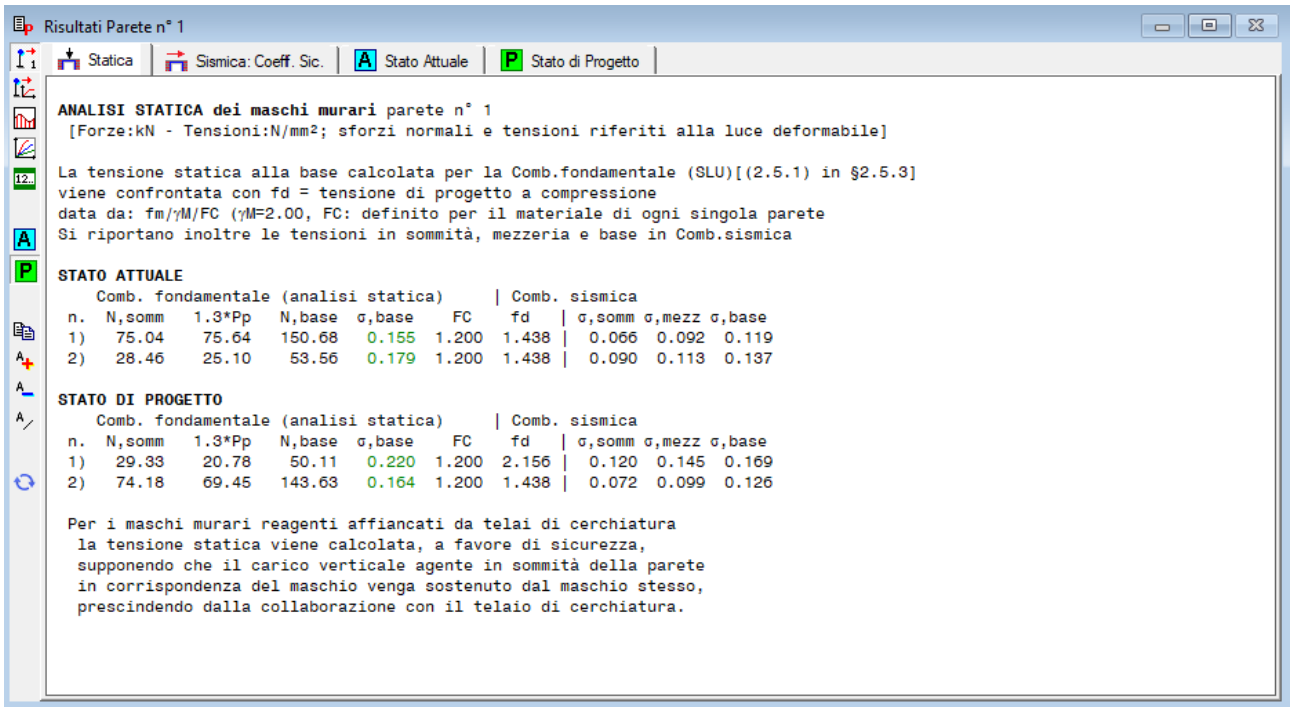

Fig. B.8.12. Risultati Pareti: scheda Statica

Sotto l'azione dei **soli carichi verticali** (carico in sommità e peso proprio), i maschi murari vengono analizzati a **Stato Limite Ultimo** facendo riferimento alla **Combinazione fondamentale** (cfr. (2.5.1) in §2.5.3).

Attenzione La **risultante dei carichi agenti globalmente sulla sommità della parete muraria** viene distribuita tra i maschi murari in base alle aree di influenza, calcolate attribuendo ad ogni maschio affiancato da aperture la competenza di una zona delimitata dalla mezzeria delle aperture adiacenti.
Tale operazione di attribuzione del carico ai maschi viene eseguita anche quando in un'apertura è presente un telaio di cerchiatura. D'altra parte, nella finestra Cerchiature, il telaio stesso sarà stato analizzato sotto l'azione di un carico. In altre parole, ha luogo una ripetizione del carico sul telaio fra la parte di ACM che analizza il telaio e quella che studia la parete.

Tuttavia, si deve considerare che i due calcoli (**analisi del telaio di cerchiatura e analisi della parete**) sono effettuati in modo disaccoppiato, e per ognuno dei due viene utilizzata la configurazione di carico più sfavorevole. Sul telaio agirà effettivamente almeno una quota parte del carico agente in sommità della parete in cui si troverà inserito; applicando quindi un carico sull'architrave si agisce in modo coerente con la reale configurazione di carico.

Quando invece si studia la parete, distribuendo il carico complessivo fra i maschi murari si avrà modo di valutare il massimo carico statico che può agire sui maschi stessi (tale carico, per ogni maschio, viene gestito nella finestra Aperture-Maschi). Dal punto di vista sismico, possono aversi valori di N un poco superiori al valore reale (da cui una maggiore resistenza a Taglio), aspetto compensato dal fatto che nel calcolo per azioni orizzontali maschio e telaio sono considerati in parallelo senza l'effetto di connessione (tipo 'sezione composta') fra muratura e acciaio o c.a. del telaio che renderebbe migliore la prestazione della parete nel suo insieme.

In definitiva, si opera a favore di sicurezza nel seguente modo:
a) il **telaio di cerchiatura** viene calcolato con il carico effettivamente agente sull'architrave;
b) la **parete** viene calcolata suddividendo tutto il carico agente sulla sommità fra i maschi murari; maschi e telai sono considerati reagenti in parallelo, e collaborano solo ai fini della resistenza sismica;
c) di conseguenza, l'**analisi statica di una parete contenente telai di cerchiatura** mostra tensioni cautelative ed è caratterizzata dai seguenti criteri:
> per i maschi murari reagenti affiancati da telai di cerchiatura la tensione statica viene calcolata, a favore di sicurezza, supponendo che il carico verticale agente in sommità della parete in corrispondenza del maschio venga sostenuto dal maschio stesso, prescindendo dalla collaborazione con il telaio di cerchiatura.
> per i maschi non reagenti (maschi snelli secondo le opzioni specificate nella scheda Calcolo dei Dati Pareti) aventi a fianco un telaio di cerchiatura: diversamente dai maschi tozzi, per non eccedere a favore di sicurezza (ottenendo verifiche non soddisfatte ma non realistiche) è possibile prendere in considerazione il fatto che il carico verticale in realtà sia sostenuto insieme al telaio. Di conseguenza, è possibile trascurare le tensioni statiche teoricamente valutate da ACM considerando che il maschio sostenga da solo il carico in sommità. Nei risultati dell'analisi statica della parete, tali tensioni trascurabili vengono indicate in colore grigio (un caso è illustrato in C.2: esempio guidato).

In ACM è comunque possibile attribuire a ciascun maschio il carico desiderato (attraverso la scheda Aperture-Maschi dei Dati Parete), e prescindere o meno dal considerare non reagenti i maschi snelli (opzione della scheda Calcolo dei Dati Parete). Per l'Utente è quindi disponibile un'ampia gamma di opzioni per descrivere adeguatamente l'assetto statico della propria parete da analizzare. ■

B.8.2.2. Scheda SISMICA: COEFFICIENTI DI SICUREZZA

Viene riportato il confronto fra Stato di Progetto e Stato Attuale, definendo i seguenti coefficienti di sicurezza:
• **rigidezza** (rapporto tra rigidezze elastiche iniziali): il coefficiente di sicurezza deve essere compreso nei limiti indicati in input ai fini della classificazione dell'intervento come Riparazione locale (ad esempio, secondo gli Orientamenti interpretativi della Regione Toscana [3], il coefficiente di sicurezza deve essere compreso fra 0.85 e 1.15: +/-15%);
• **resistenza** (rapporto tra forze massime): deve essere compreso nell'intervallo specificato in input; in alternativa, secondo le opzioni scelte, non deve essere peggiorativo (deve essere cioè ≥ 1.00);
• **capacità di spostamento allo stato limite ultimo SLV** (rapporto tra spostamenti SLV): deve essere compreso nell'intervallo specificato in input; in alternativa, secondo le opzioni scelte, non deve essere peggiorativo (deve essere cioè ≥ 1.00);
• **capacità di spostamento allo stato limite di esercizio SLD** (rapporto tra spostamenti SLD): essere compreso nell'intervallo specificato in input; in alternativa, secondo le opzioni scelte, non deve essere peggiorativo (deve essere cioè ≥ 1.00);
• **energia dissipata** (rapporto tra energie dissipate): essere compreso nell'intervallo specificato in input; in alternativa, secondo le opzioni scelte, non deve essere peggiorativo (deve essere cioè ≥ 1.00).
Resistenza, Capacità di spostamento SLV, Capacità di spostamento SLD, Energia dissipata possono essere selezionate o meno, attraverso i corrispondenti check nella finestra Dati Pareti, scheda

Calcolo (1). Una possibile scelta (fig. B.8.13) è ad esempio la selezione di Resistenza e Capacità di spostamento per SLV, ignorando gli altri due coefficienti.

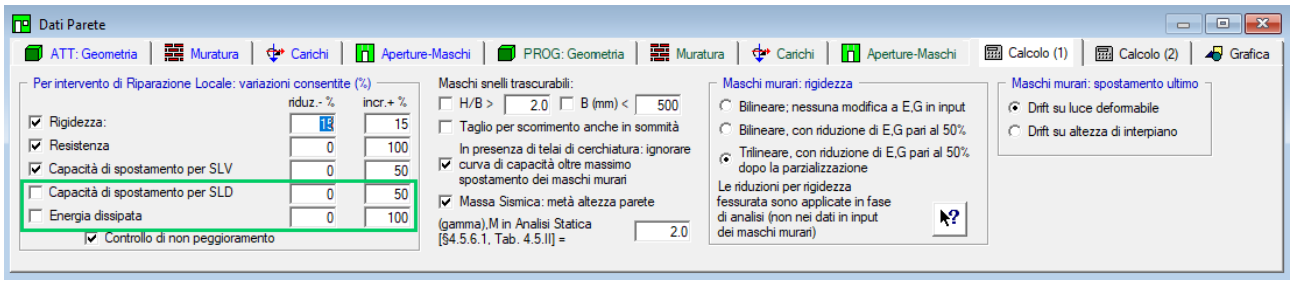

Fig. B.8.13. Verifiche di sicurezza: possibili scelte

E' comunque consigliabile controllare anche lo spostamento SLD in quanto all'interno della Circolare viene semplicemente riportato: "*capacità di deformazione della struttura*", il che può essere riferito sia a stati limite di esercizio, sia a stati limite ultimi.
L'energia dissipata dall'oscillatore monodimensionale rappresentato dalla parete, è definita dall'area sottesa dalla curva di capacità fino al punto di stato limite ultimo (con riferimento allo stato attuale, come da indicazioni normative del parere n.35 della Regione Emilia Romagna). Tale coefficiente, non strettamente richiesto dalla vigente Normativa nazionale, è tuttavia importante per confrontare dal punto di vista energetico lo Stato Attuale con lo Stato di Progetto.

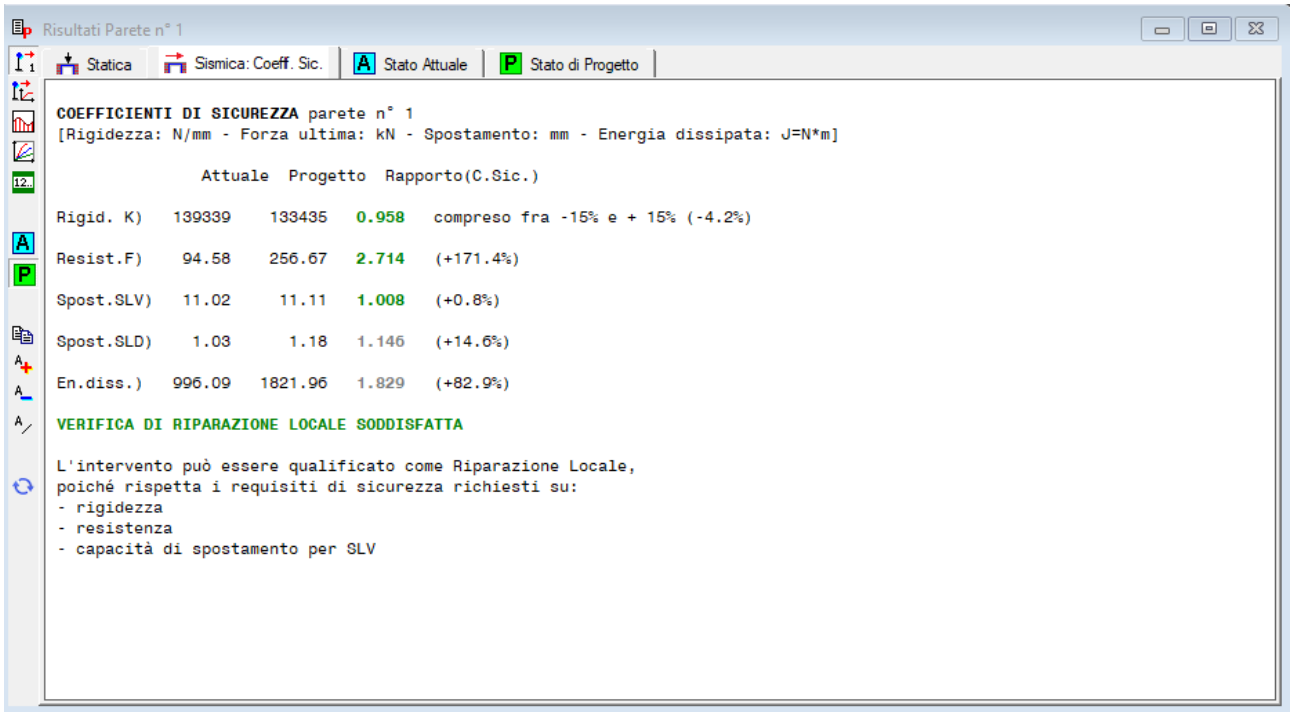

Fig. B.8.14. Risultati Pareti: Sismica Coefficienti di sicurezza

L'importanza del coefficiente di sicurezza sull'energia dissipata viene evidenziata nel documento della Regione Emilia-Romagna relativo agli interventi sulle pareti murarie [4]:
" (...) Si ritiene che gli interventi di formazione e/o modifica di aperture siano classificabili come "locali" qualora interessino una "singola parte" e si dimostri, anche ai fini del comportamento rispetto alle azioni orizzontali, che: (i) la rigidezza della parte interessata non cambi

significativamente, tenuto conto anche del comportamento in campo anelastico; (ii) resistenza e capacità di deformazione della parte interessata non peggiorino, anche in campo anelastico; (iii) non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme.
(...) Il confronto, tra lo stato di fatto e quello di progetto della "singola parte", deve prendere in considerazione anche il comportamento in campo anelastico, comparando i diagrammi forza-spostamento in uno o più (ove appropriato) punti di controllo; la dimostrazione di cui al punto (i) sopra riportato potrà essere condotta confrontando la rigidezza elastica iniziale oppure una "rigidezza equivalente", ad esempio in termini di "**energia di deformazione**" (area sottesa alla curva forza-spostamento, con riferimento allo spostamento ultimo allo stato di fatto)."

Se l'intervento non soddisfa i requisiti della Riparazione Locale, ad esempio per una eccessiva variazione di rigidezza, allora rientra nel campo del Miglioramento e si devono fare le seguenti considerazioni:
• se l'orizzontamento sovrastante la parete è rigido, occorre il calcolo globale e quindi l'analisi locale della parete viene sostituita dall'analisi globale dell'edificio;
• se invece l'orizzontamento sopra la parete è flessibile, la variazione di rigidezza non influisce sulla reazione delle altre parti dell'edificio e quindi è possibile 'contenere' la verifica di sicurezza entro i limiti della verifica locale, valutando la capacità in termini di PGA: PGA,CLV, che allo Stato di Progetto deve essere maggiore rispetto allo Stato Attuale, oppure maggiore della domanda PGA,DLV (§8.7.5), seguendo la procedura precedentemente indicata.

B.8.2.3. Scheda SISMICA: STATO ATTUALE

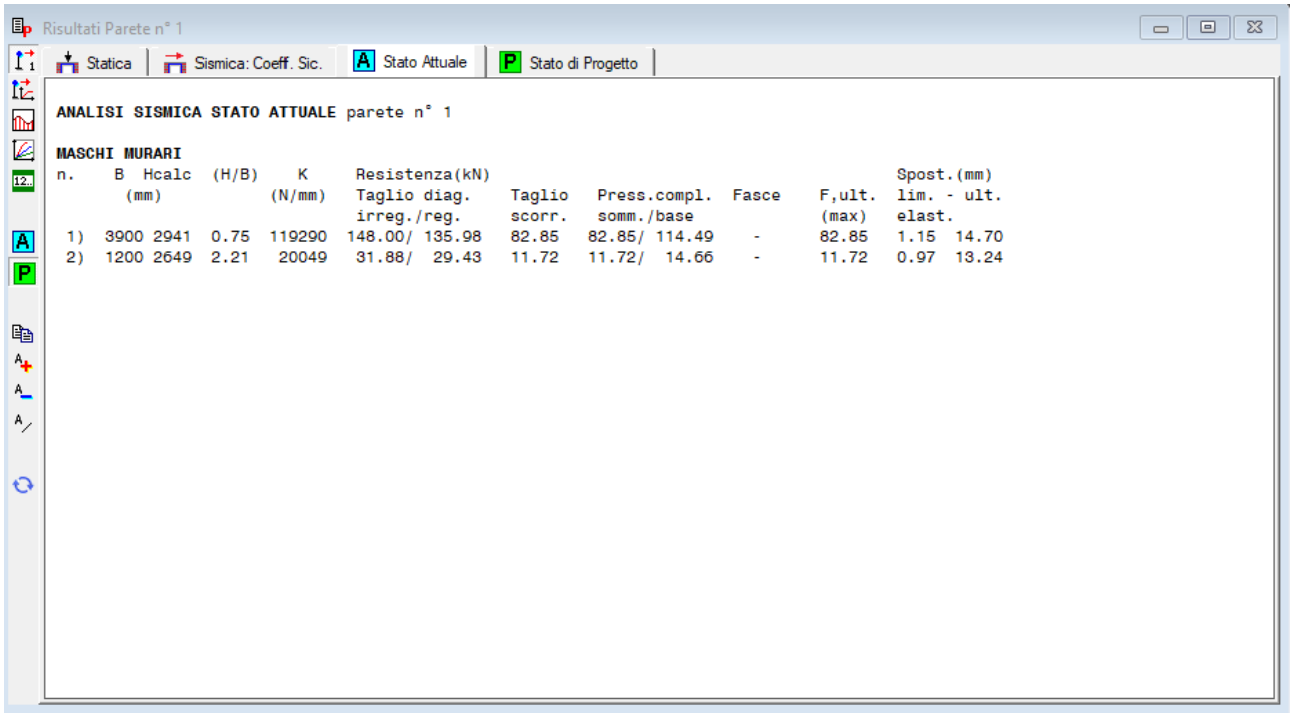

Fig. B.8.15. Risultati Pareti: Stato Attuale

Si evidenziano i parametri riguardanti singolarmente i maschi murari che definiscono lo Stato Attuale della parete: rigidezza, resistenza e spostamenti al limite elastico e ultimo.

La resistenza, ossia il taglio agente nel maschio murario, viene calcolata per i seguenti comportamenti:
• taglio diagonale per muratura irregolare (fessurazione diagonale come da [C8.7.1.16], formulazione di Turnsek-Cacovic) e regolare (a scaletta, come da [C8.7.1.17]), a seconda della muratura: per la formulazione [C8.7.1.16] si utilizza τ_0, per la [C8.7.1.17] f_{v0};
• taglio per scorrimento, alla base ed in sommità (se è selezionato il corrispondente check in Calcolo (1))
• pressoflessione complanare in sommità e alla base,
• resistenza delle fasce (cfr. p.A.3.2 di questo Manuale), ove considerata significativa, che può determinare una crisi a pressoflessione in sommità;
la forza orizzontale minima fra tutti i comportamenti esaminati segna il tipo di crisi e fornisce il valore della forza ultima (o max). Il tipo di crisi, a pressoflessione o a taglio, determina il drift per la definizione dello spostamento ultimo.

In fig. B.8.16 è riportato lo Stato Attuale di una parete in muratura regolare (mattoni pieni) con verifica di resistenza delle fasce in assenza di elemento resistente a trazione.

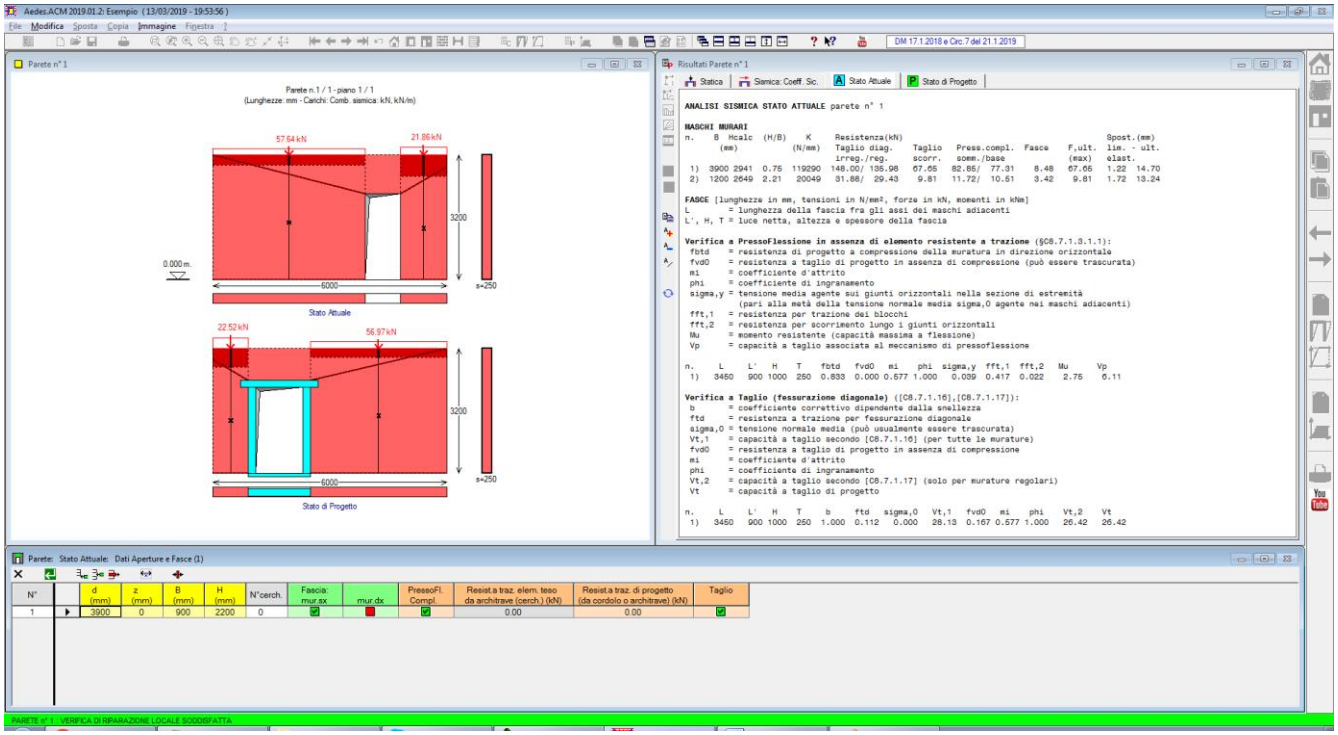

Fig. B.8.16. Verifica delle fasce e assenza di elemento resistente a trazione (caso di uno Stato Attuale)

I risultati sono evidenziati in fig. B.8.17.

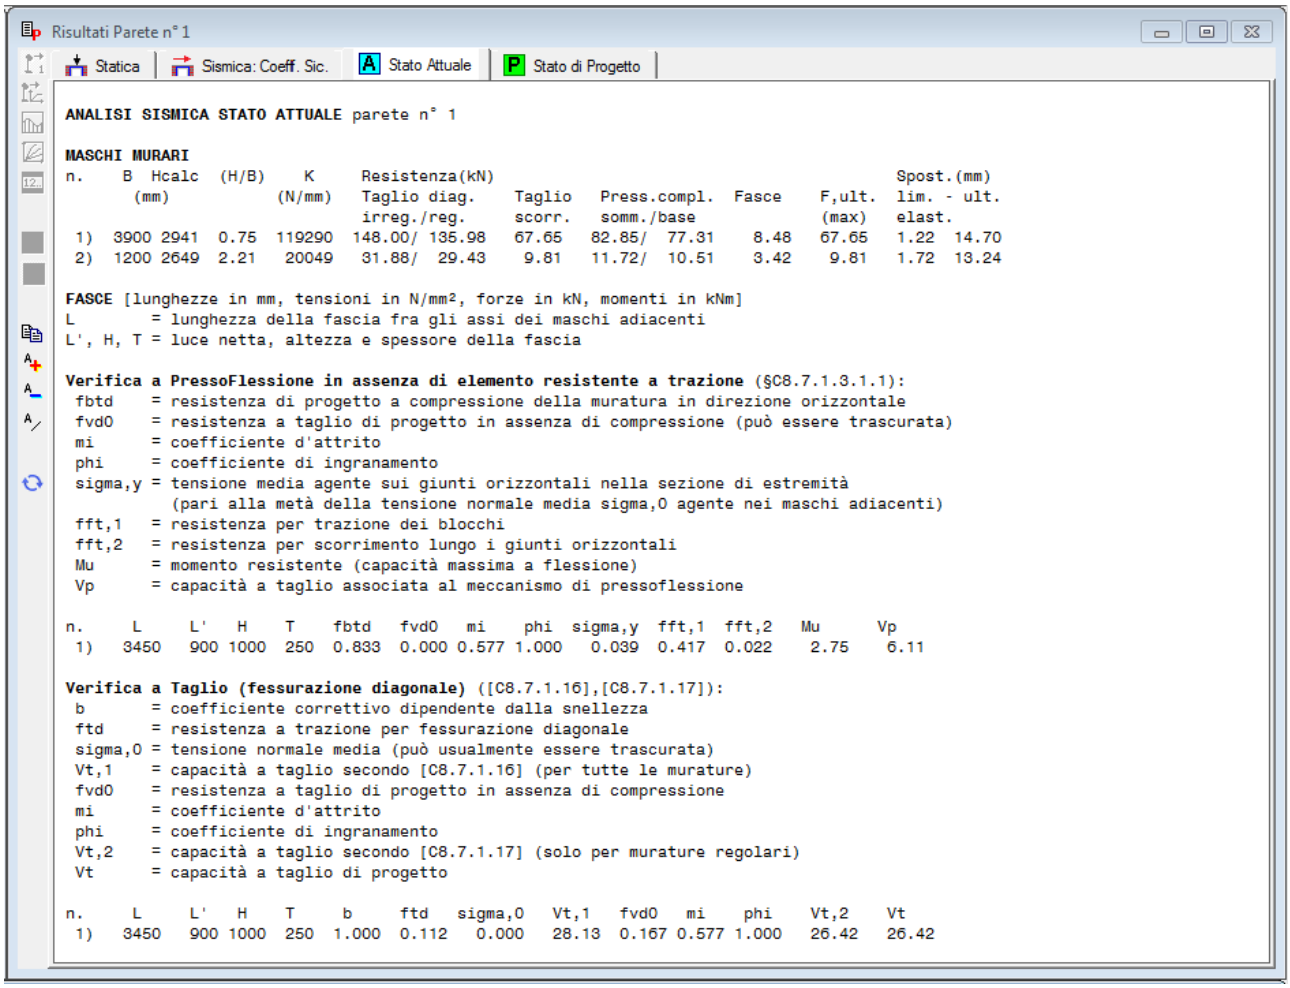

Fig. B.8.17.

B.8.2.4. Scheda SISMICA: STATO DI PROGETTO

Analogamente allo Stato Attuale, si evidenziano i parametri riguardanti singolarmente i maschi murari che definiscono lo Stato di Progetto della parete: rigidezza, resistenza e spostamenti. Nello Stato di Progetto possono inoltre essere presenti telai di cerchiatura (telai di rinforzo potrebbero essere presenti anche nello Stato Attuale, ma l'applicazione più frequente di ACM consiste nella realizzazione di cerchiature allo Stato di Progetto). Per i telai di cerchiatura, i risultati mostrano i seguenti parametri

K = rigidezza del tratto iniziale;

F lim. elast. = valore della forza orizzontale al raggiungimento della prima crisi, che segna il termine del primo tratto elastico (cui corrisponde la rigidezza K);

Spost. lim. elast. = spostamento corrispondente alla forza al limite elastico F lim. elast.;

F ult. = valore della forza orizzontale al punto di crisi che segna l'inizio del tratto plastico, o più in generale, massimo valore della forza orizzontale che può essere sostenuta dal telaio (in caso di crisi a taglio, ad esempio, non vi è tratto plastico nella curva di capacità del telaio);

Spost. ult. = spostamento ultimo (in corrispondenza del termine della curva di capacità del telaio).

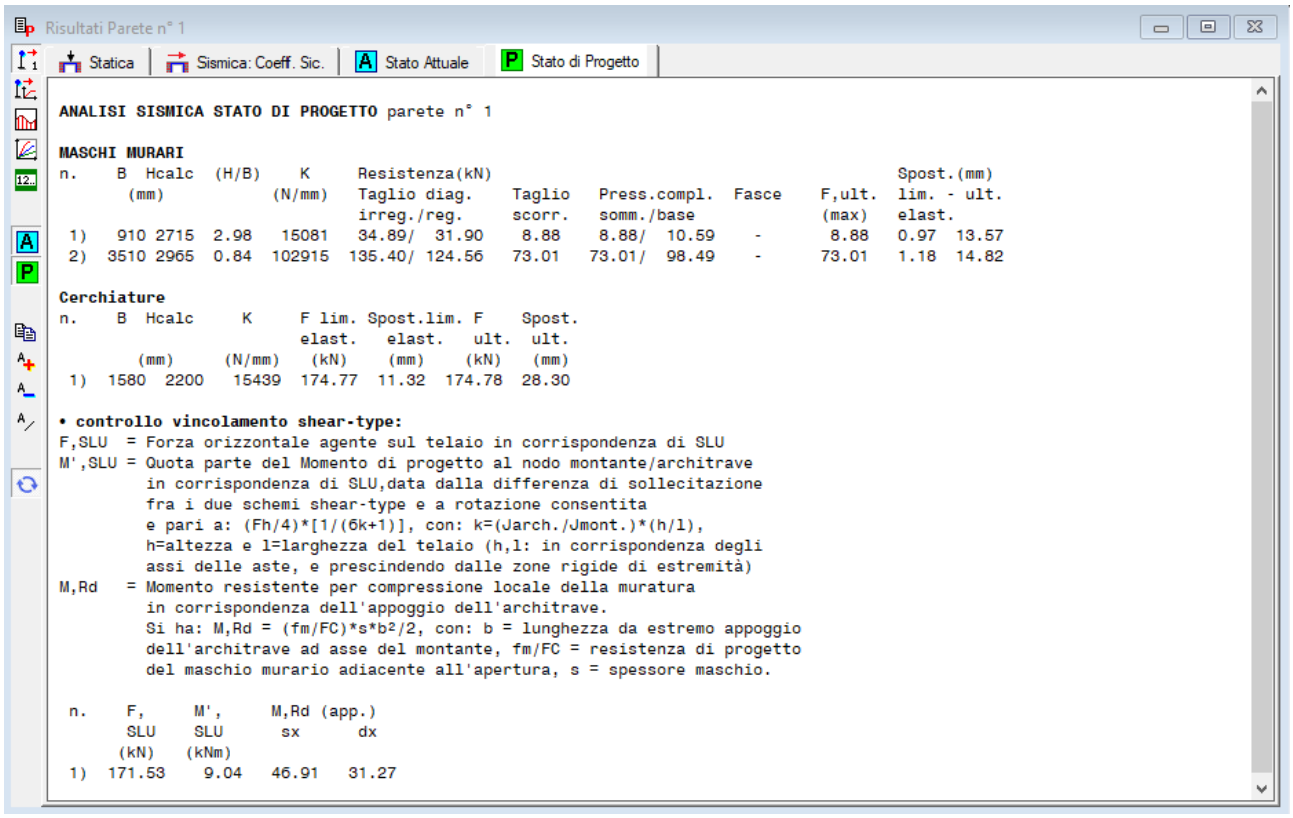

Fig. B.8.18. Risultati Pareti: Stato di Progetto

Nel caso di modellazione del telaio di cerchiatura con comportamento shear-type (rotazione impedita per i nodi di sommità del telaio) vengono inoltre effettuati controlli di effettiva realizzazione del vincolo, confrontando localmente nel nodo momento sollecitante e momento resistente.
Nel **controllo di vincolamento shear-type** sono riportati i seguenti parametri:
F,SLU = Forza orizzontale agente sul telaio in corrispondenza di SLU;
M',SLU = Quota parte del Momento di progetto al nodo montante/architrave in corrispondenza di SLU data dalla differenza di sollecitazione fra i due schemi shear-type e a rotazione consentita e pari a: (Fh/4) · [1/(6k+1)], con: k=(Jarch./Jmont.) · (h/l), h=altezza e l=larghezza del telaio (h,l: in corrispondenza degli assi delle aste, e prescindendo dalle zone rigide di estremità);
M,Rd = Momento resistente per compressione locale della muratura in corrispondenza dell'appoggio dell'architrave. Si ha: $M,Rd = (f_m/F_C) \cdot b^2/2$, con: b = lunghezza da estremo appoggio dell'architrave ad asse del montante, f_m/F_C = resistenza di progetto del maschio murario adiacente all'apertura.

Se la verifica delle fasce è stata selezionata, i risultati riportano, prima del controllo di vincolamento shear-type, anche i risultati per le fasce. Nella figura seguente è rappresentato un caso di Stato di Progetto con telaio di cerchiatura e verifica delle fasce in presenza di un elemento resistente a trazione (l'architrave del telaio stesso: è infatti stata introdotta in input una resistenza di tale elemento paria quella dell'architrave, utilizzando un apposito comando della barra degli strumenti della finestra Aperture-Fasce).

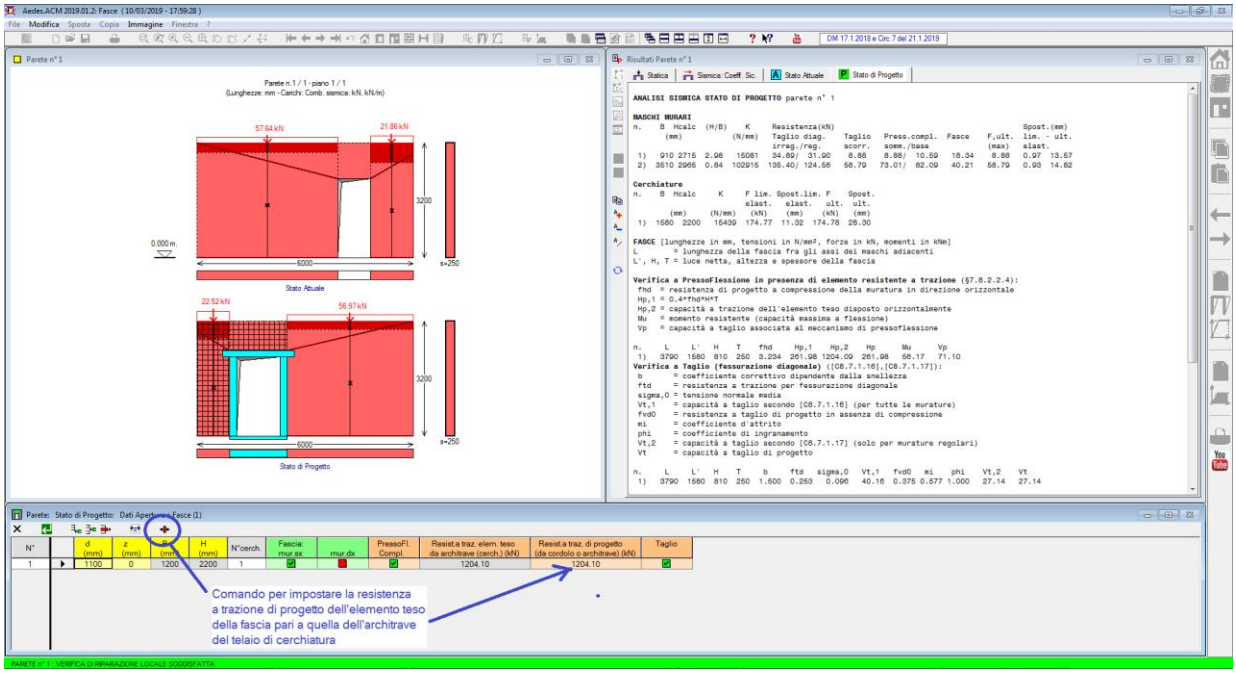

Fig. B.8.19. Verifica delle fasce in presenza di un elemento resistente a trazione (caso di uno Stato di Progetto)

I risultati sono evidenziati in fig. B.8.20.

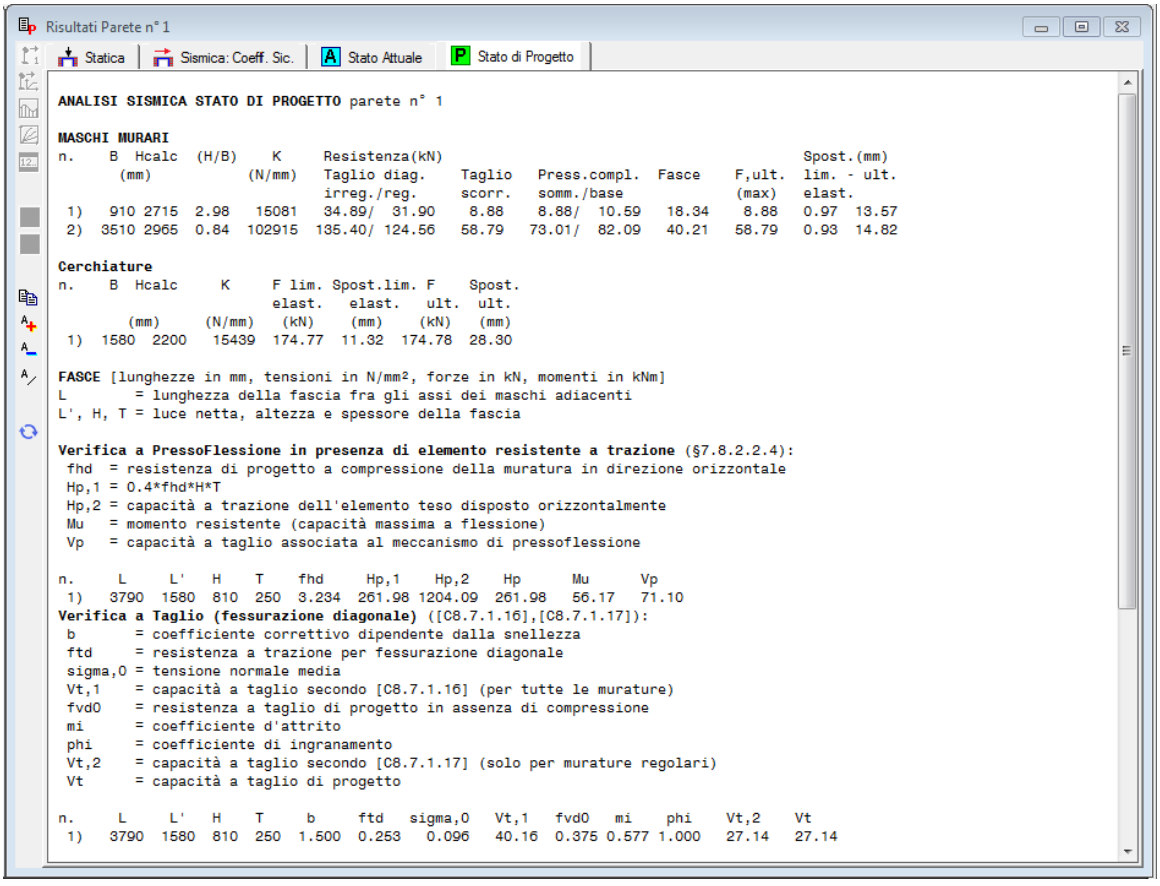

Risultati Parete n° 1

Statica | Sismica: Coeff. Sic. | Stato Attuale | Stato di Progetto

ANALISI SISMICA STATO DI PROGETTO parete n° 1

MASCHI MURARI

n.	B (mm)	Hcalc	(H/B)	K (N/mm)	Resistenza(kN) Taglio diag. irreg./reg.	Taglio scorr.	Press.compl. somm./base	Fasce	F,ult. (max)	Spost.(mm) lim. - ult. elast.
1)	910	2715	2.98	15081	34.89/ 31.90	8.88	8.88/ 10.59	18.34	8.88	0.97 13.57
2)	3510	2965	0.84	102915	135.40/ 124.56	58.79	73.01/ 82.09	40.21	58.79	0.93 14.82

Cerchiature

n.	B (mm)	Hcalc	K (N/mm)	F lim. elast. (kN)	Spost.lim. elast. (mm)	F ult. (kN)	Spost. ult. (mm)
1)	1580	2200	15439	174.77	11.32	174.78	28.30

FASCE [lunghezze in mm, tensioni in N/mm², forze in kN, momenti in kNm]
L = lunghezza della fascia fra gli assi dei maschi adiacenti
L', H, T = luce netta, altezza e spessore della fascia

Verifica a PressoFlessione in presenza di elemento resistente a trazione (§7.8.2.2.4):
fhd = resistenza di progetto a compressione della muratura in direzione orizzontale
Hp,1 = 0.4*fhd*H*T
Hp,2 = capacità a trazione dell'elemento teso disposto orizzontalmente
Mu = momento resistente (capacità massima a flessione)
Vp = capacità a taglio associata al meccanismo di pressoflessione

n.	L	L'	H	T	fhd	Hp,1	Hp,2	Hp	Mu	Vp
1)	3790	1580	810	250	3.234	261.98	1204.09	261.98	56.17	71.10

Verifica a Taglio (fessurazione diagonale) ([C8.7.1.16],[C8.7.1.17]):
b = coefficiente correttivo dipendente dalla snellezza
ftd = resistenza a trazione per fessurazione diagonale
sigma,0 = tensione normale media
Vt,1 = capacità a taglio secondo [C8.7.1.16] (per tutte le murature)
fvd0 = resistenza a taglio di progetto in assenza di compressione
mi = coefficiente d'attrito
phi = coefficiente di ingranamento
Vt,2 = capacità a taglio secondo [C8.7.1.17] (solo per murature regolari)
Vt = capacità a taglio di progetto

n.	L	L'	H	T	b	ftd	sigma,0	Vt,1	fvd0	mi	phi	Vt,2	Vt
1)	3790	1580	810	250	1.500	0.253	0.096	40.16	0.375	0.577	1.000	27.14	27.14

Fig. B.8.20.

B.8.2.5. CURVA DI CAPACITA' DELLA PARETE

Le curve di capacità dei singoli maschi murari vengono composte per ottenere la curva di capacità globale, sulla quale vengono individuati gli spostamenti agli stati limite SLC, SLV e SLD, determinati in base alle indicazioni di §C8.7.1.3.1.

La curva di capacità globale è visualizzabile attraverso il comando grafico della barra degli strumenti. Il confronto fra Stato Attuale e Stato di Progetto viene descritto in modo completo attraverso i risultati in formato testuale (riportati nella finestra in alto a destra) ed il grafico della curva di capacità. E' possibile visualizzare contemporaneamente i risultati della parete ed il diagramma della curva di capacità attraverso l'icona di sincronizzazione .

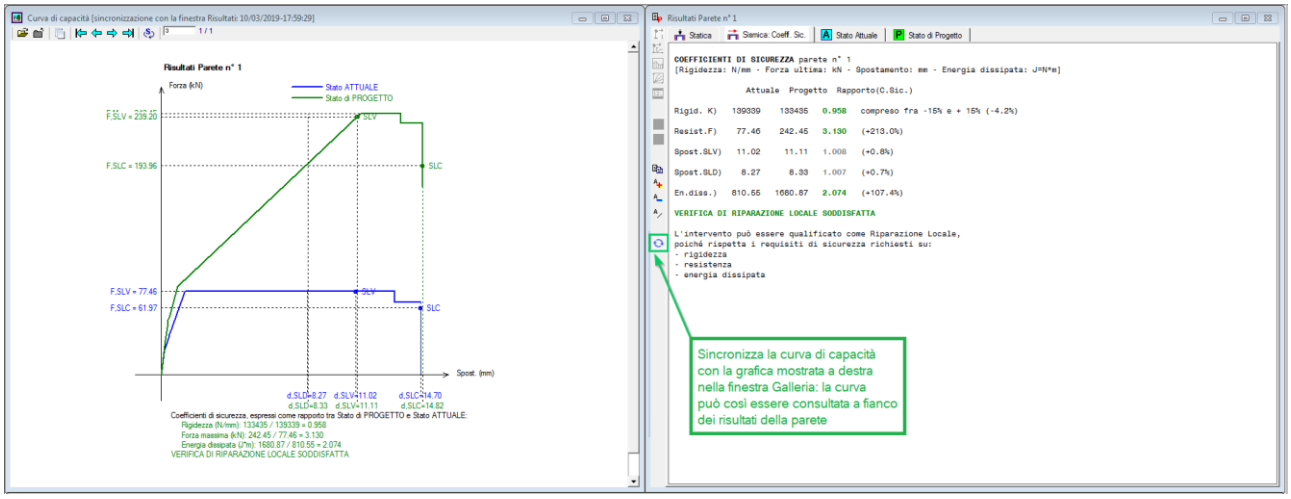

Fig. B.8.21. Risultati Pareti: Sincronizzazione curva di capacità per mostrare grafica e testo affiancati

B.9. GRAFICA

Le opzioni grafiche di ACM consentono la rappresentazione dei dati relativi alla cerchiatura e alla parete corrente, aggiornati interattivamente con le modifiche effettuate in input. I tipi di disegno che possono essere eseguiti sono illustrati nelle immagini seguenti.

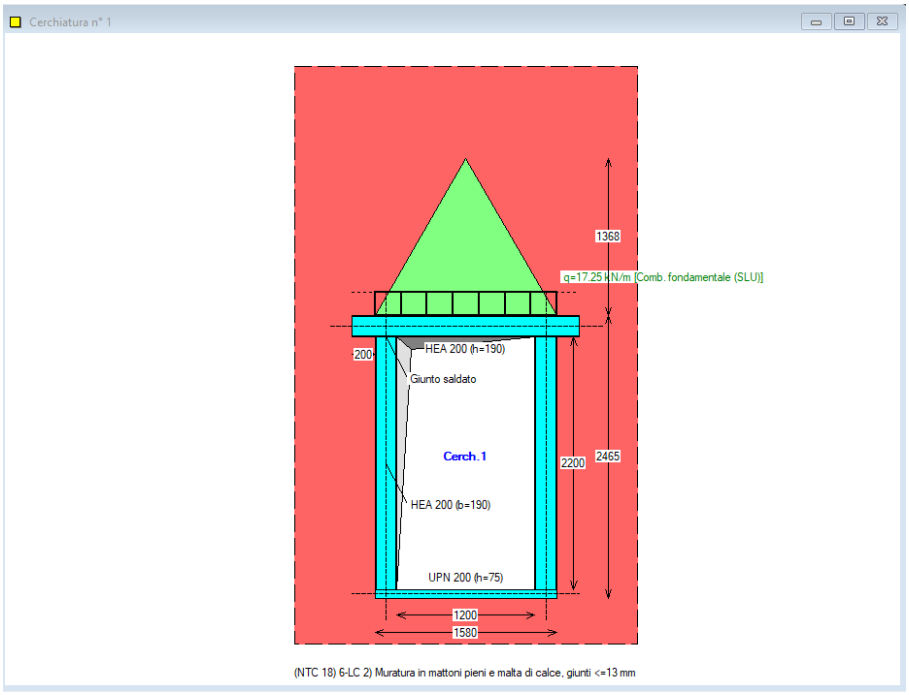

Fig. B.9.1. Grafica: Dati cerchiatura

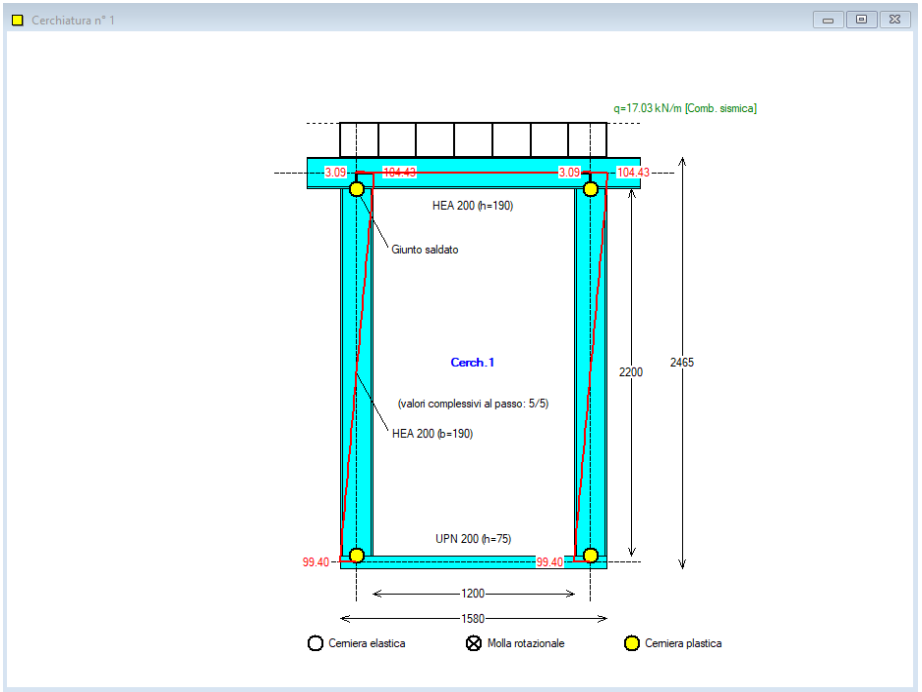

Fig. B.9.2. Grafica: Diagrammi dell'analisi del telaio di cerchiatura sottoposto ad azione orizzontale in corrispondenza dell'architrave

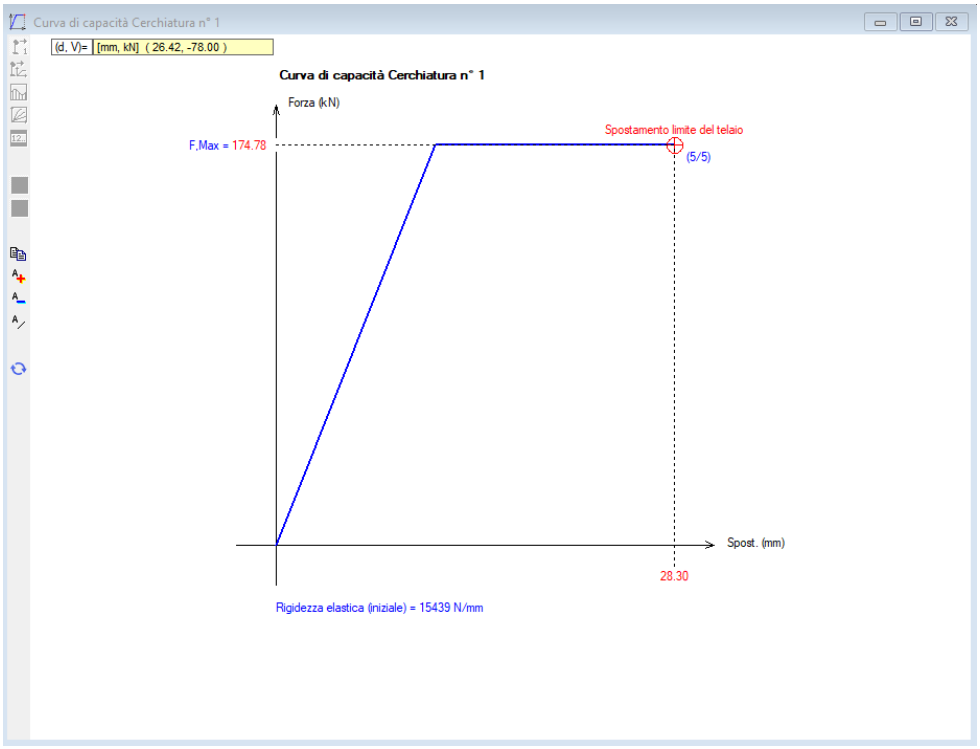

Fig. B.9.3. Grafica: Curva di capacità del telaio di cerchiatura

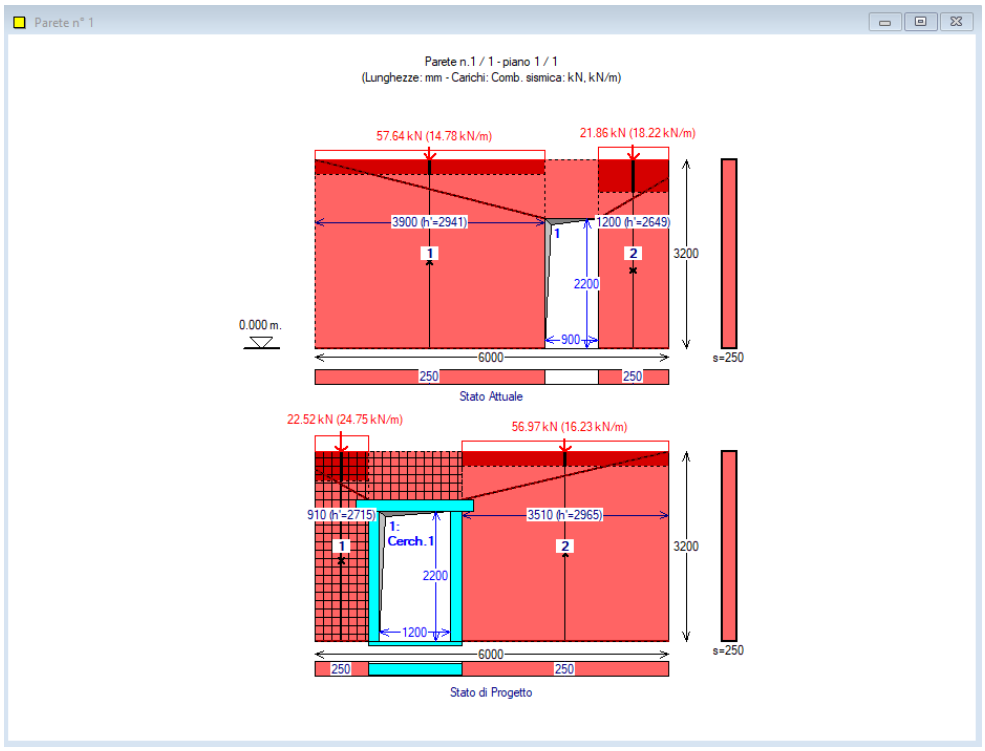

Fig. B.9.4. Grafica: Dati parete

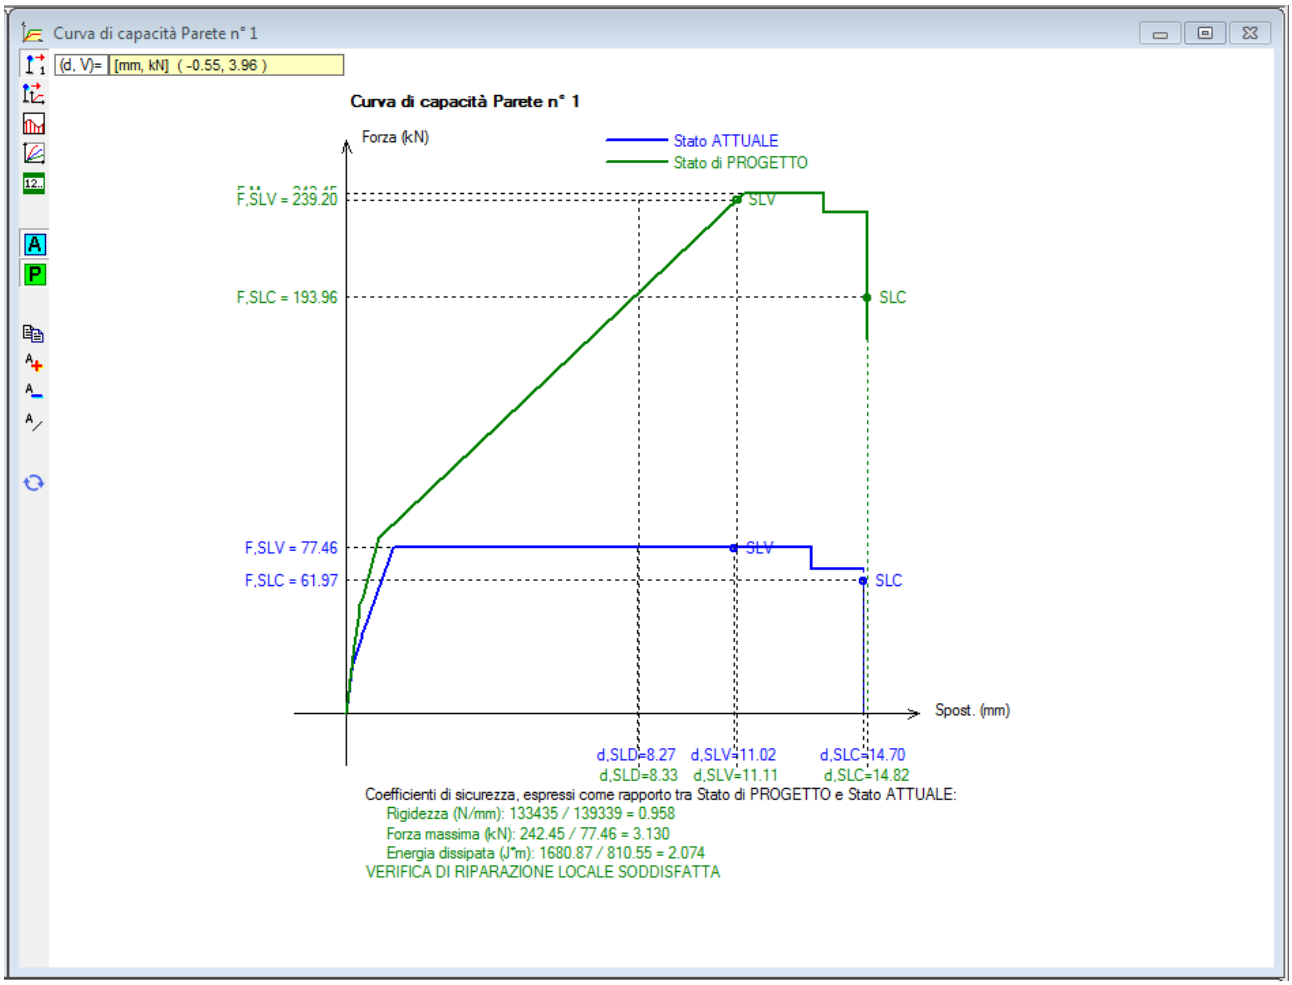

Fig. B.9.5. Grafica: Curva di capacità della parete

La curva di capacità della parete, variamente configurabile attraverso i comandi della barra degli strumenti (sul lato sinistro della finestra grafica) costituisce la più efficace rappresentazione visuale della verifica di sicurezza della parete muraria oggetto di analisi. Nel p. B.8.2.5 è descritta la modalità di sincronizzazione dei risultati in formato grafico e testuale.

B.9.1. Menu IMMAGINE

I comandi del menu Immagine provvedono alla **gestione dell'immagine** (Zoom, Pan, Distanza, ecc.).
Tutti i disegni (dati e risultati) caratterizzati dai parametri correnti, **sono esportabili su file dxf** per una successiva rielaborazione da programmi di CAD. E' inoltre possibile specificare la scala dei files dxf in output.

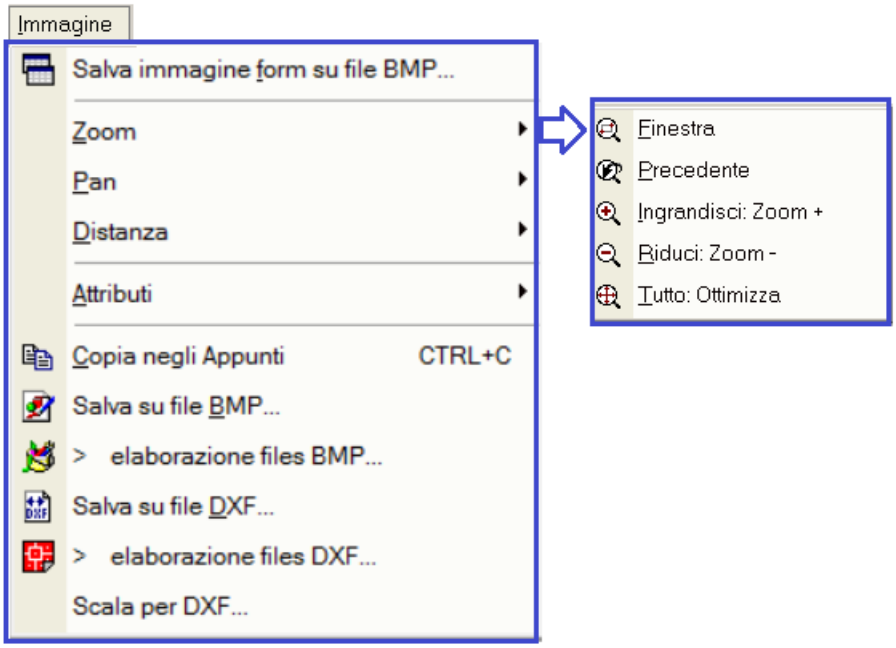

Fig. B.9.6. Finestra Grafica: menu Immagine

Zoom Finestra = Consente l'ingrandimento del disegno visualizzato nell'Immagine del Progetto, attraverso la definizione di una finestra rettangolare. Per eseguire tale operazione:
- scegliere questo comando,
- posizionare il puntatore del mouse all'interno della cornice dell'Immagine del Progetto nel punto che costituirà il vertice superiore sinistro della finestra di zoom,
- premere il pulsante sinistro del mouse
- e tenendolo premuto trascinare il mouse costruendo la finestra di zoom,
- rilasciare il pulsante sinistro del mouse quando la finestra ha assunto le dimensioni desiderate.

Zoom Precedente = Ritorna alla visualizzazione precedente.
Ingrandisci (Zoom +), **Riduci (Zoom -)** = Ingrandisce o riduce le dimensioni del disegno visualizzato, secondo la percentuale del 10%, considerando come punto fisso il punto centrale della visualizzazione corrente.
Zoom Tutto: Ottimizza = Mostra la visualizzazione ottimale del disegno, adattandolo nel modo migliore possibile alle dimensioni della finestra grafica.
Pan = Consente la visualizzazione di diverse porzioni del disegno, senza cambiarne l'ingrandimento. In questo modo si possono vedere quei dettagli che non rientravano nello schermo prima di dare il comando Pan, e più in generale si può spostare il disegno all'interno dell'Immagine del Progetto. Questo comando richiede la definizione di un vettore di spostamento. Per eseguire tale operazione:
- scegliere questo comando,
- posizionare il puntatore del mouse all'interno della cornice dell'Immagine del Progetto nel punto di inizio del vettore di spostamento,
- premere il pulsante sinistro del mouse
- e tenendolo premuto trascinare il mouse costruendo il vettore,
- rilasciare il pulsante sinistro del mouse quando il vettore corrisponde allo spostamento desiderato.

Il vettore di spostamento specifica come il disegno deve spostarsi rispetto allo schermo.

Nel caso che **'ortogonale'** sia selezionato, lo spostamento avverrà in direzione orizzontale o verticale.
Distanza = Consente il calcolo e la visualizzazione della distanza fra due punti dell'area grafica. La distanza Ortogonale fornisce il valore in direzione orizzontale o verticale.
Attributi = Apre un sottomenu, nel quale vari comandi di visualizzazione permettono la gestione di attributi dell'immagine

Copia negli Appunti = Pone nella memoria grafica di Windows l'immagine della finestra grafica corrente. Questo comando è utile per rapide operazioni di Copia e Incolla volte ad esportare immagini in altri programmi (ad es. Word, Paint), senza l'obbligo di salvare l'immagine preventivamente su file BMP.

Salva su file BMP... = Crea un file grafico, di estensione BMP, nella sottocartella:
\Aedes20xx\Acm\NomeProgetto\Output
che può essere aperto, visualizzato e modificato in un qualunque programma di disegno in grado di importare files nel formato bitmap (es. Paint). Il disegno bitmap è un particolare tipo di immagine composta da una serie di punti e non da vettori; esso, pertanto, non può essere ridimensionato in scala.
Per il disegno corrente, viene proposto un particolare nome di file (sigla identificativa del disegno) che comunque l'utente può variare a piacere.

Salva su file dxf... = Crea un file grafico, di estensione dxf, nella sottocartella:
\Aedes20xx\Acm\NomeProgetto\Output
che può essere aperto da un qualunque programma di CAD in grado di importare files nel formato dxf (es. AutoCAD). Il disegno importato si presenta, all'interno del programma di CAD, in formato vettoriale, ovvero composto da entità geometriche (linee, cerchi, archi, testi, ecc.) che lo rendono ridimensionabile in scala. Con questo metodo vengono normalmente editati i disegni tecnici.
Il file dxf prodotto si riferisce al disegno correntemente visualizzato nella finestra grafica attiva.
Per il disegno corrente, viene proposto un particolare nome di file che comunque l'utente può variare a piacere.
I files dxf in output possono essere richiamati per visualizzazione ed eventuali modifiche e/o integrazioni dai programmi di CAD tramite gli opportuni comandi; ad esempio, in AutoCAD il comando DXFIN consente l'importazione dei disegni archiviati sotto forma di file dxf.
Tutte le rappresentazioni grafiche di ACM sono esportabili su CAD via files dxf di output.
Per quanto riguarda i **colori su file dxf in output**, questi sono predisposti in modo da corrispondere a quelli visualizzati da ACM. Comunque, le corrispondenze possono essere corrette all'interno del file ColorCad.txt, utilizzando i codici numerici per i colori convenzionali idonei al particolare programma di CAD utilizzato. Alcune possibili combinazioni sono quelle di ColorCad.001 (uguale a ColorCad.txt per preimpostazione) e ColorCad.002.
Scala per dxf... = Richiede la scala per generare il file dxf di output.

B.10. FINESTRA RELAZIONE

La finestra Relazione consente la visualizzazione della Relazione di calcolo precedentemente elaborata usando il comando Stampa del menu File della finestra Progetto.
In questo modo la Relazione può essere gestita come finestra interna di ACM senza necessità di lanciare un software esterno, tipo Word. In ogni caso, per stamparne il contenuto o arricchirne il testo ad esempio inserendo figure, occorre utilizzare un word-processor, ad esempio Word.

La relazione di calcolo visualizzabile deve essere un file rtf posto nella sottocartella:
\Aedes20xx\Acm\NomeProgetto\Output
dove vengono collocati tutti i files grafici (bmp, dxf) e di testo (rtf) prodotti da ACM per il Progetto corrente.

B.10.1. Menu FILE

Apri relazione... = Apre una finestra di dialogo dove è possibile specificare quale relazione visualizzare nella finestra Relazione. Le relazioni devono essere files rtf posti in
\Aedes20xx\Acm\NomeProgetto\Output
Poiché quindi la relazione è selezionabile, possono essere state elaborate - per il Progetto corrente - più relazioni, in modo da confrontarne il contenuto attraverso la loro visualizzazione.
Salva relazione = Salva la relazione corrente. Questo comando può essere eseguito dopo aver modificato il testo della Relazione visualizzata nella finestra.
Salva relazione con nome... = Apre una finestra di dialogo, dove, dopo modifiche del testo, la relazione correntemente visualizzata può essere salvata con altro nome, in modo da conservare il testo precedente.

B.11. FINESTRA GALLERIA

La finestra Galleria (fig. B.11.1) viene aperta dal pulsante grafico della barra degli strumenti della finestra Progetto, o equivalentemente dall'apposito comando del menu Opzioni della finestra Progetto.
La finestra consente la comoda visualizzazione di tutte le immagini associate al Progetto; esse vengono caricate da i files bitmap (estensione *.bmp*) presenti nella cartella:
\Aedes20xx\Acm\Progetti\NomeProgetto\Output
dove NomeProgetto indica il progetto di cui si visualizzano le immagini.

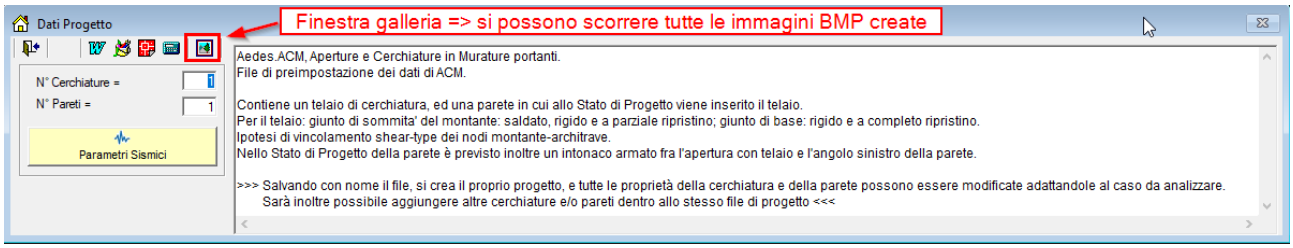

Fig. B.11.1. Galleria (in alto, a destra) in Dati Progetto

Le immagini possono essere scorse a piacere, attraverso gli opportuni tasti di comando descritti nel seguito, oppure automaticamente, tramite il comando di Sequenza Automatica che anima la finestra, mostrando i disegni uno dopo l'altro secondo l'intervallo di tempo desiderato. Con un solo comando è così possibile visualizzare tutte le rappresentazioni grafiche fino a quel momento salvate per il Progetto corrente.

La finestra Galleria ha in realtà una funzione più ampia rispetto alla semplice visualizzazione delle immagini associate al progetto corrente: in essa infatti possono essere aperte le immagini (precedentemente elaborate) di qualunque progetto, anche distinto dal progetto corrente. Questa opportunità permette ad esempio il confronto diretto fra due strutture distinte, quella attualmente in linea come progetto corrente di ACM, e quella le cui immagini sono mostrate nella finestra Galleria. Da opportune caselle di riepilogo può essere scelto sia il nome del Progetto di cui si vogliono visualizzare le immagini, sia la particolare immagine (fra quelle disponibili) che si vuole effettivamente visualizzare nella Galleria.

Le immagini della finestra Galleria, diversamente dalla finestra Grafica, sono immagini bitmap e quindi 'fisse': esse non possono essere ridimensionate; anche se la finestra Galleria viene ingrandita, sono sempre mostrate con le loro dimensioni reali. Per visualizzare immagini a scale diverse, magari ingrandite al fine di visualizzare un maggior numero di dettagli nel disegno, occorre ridimensionare adeguatamente le rappresentazioni grafiche nella finestra Grafica prima di generare le bitmap.
Quando la bitmap eccede le dimensioni fisiche della finestra Galleria, opportune barre di scorrimento consentono comunque la visualizzazione di ogni parte dell'immagine corrente.

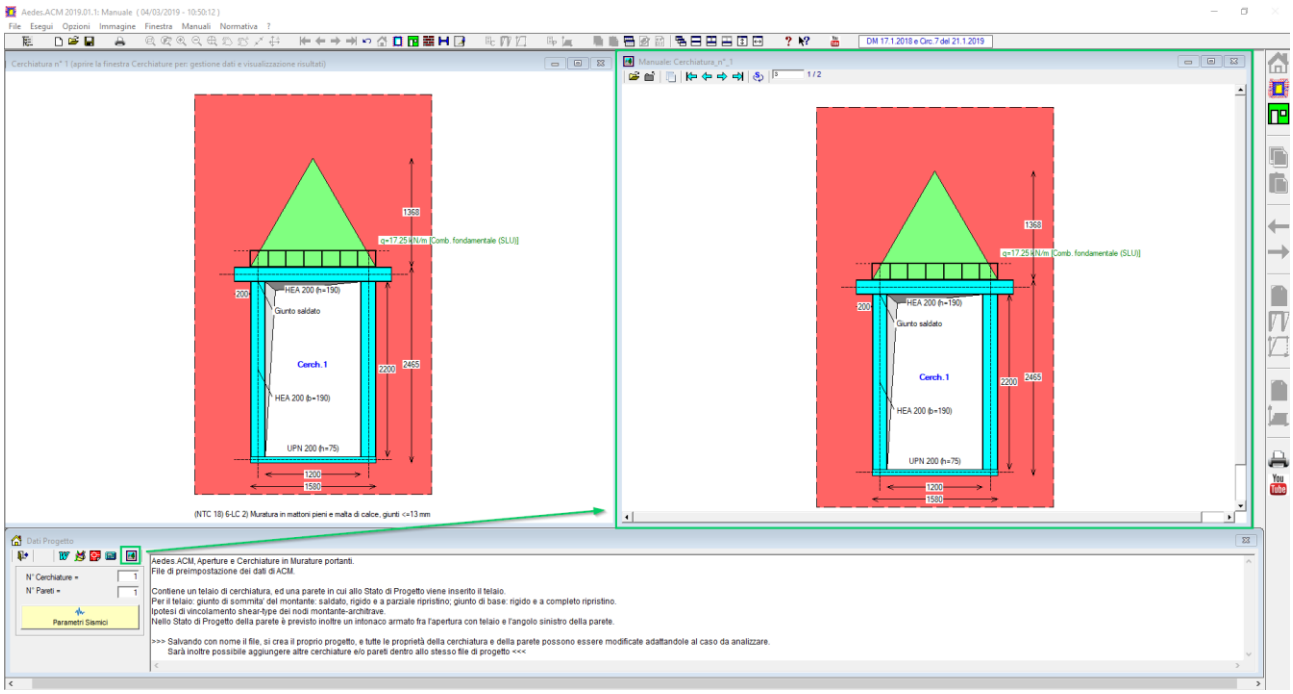

Fig. B.11.2. Finestra Galleria (in alto, a destra) in ambiente ACM

Barra degli strumenti



Apri Elenchi Progetti e Immagini = visualizza le caselle di riepilogo dove sono mostrati in elenco a sinistra i Progetti disponibili, ed in elenco a destra le immagini disponibili per il Progetto selezionato. E' sufficiente fare clic sul nome del progetto e sul nome del file bitmap dell'immagine, per visualizzarla immediatamente. Un esempio è riportato in fig. B.11.2, dove la finestra Galleria è visualizzata, in ambiente ACM, insieme alla finestra Grafica, alla finestra Progetto e al Navigatore. Si comprende quindi come l'accesso ad una qualunque immagine salvata di un qualunque progetto elaborato con ACM, è un'operazione immediata. Si osservi inoltre che nell'elenco delle immagini compaiono tutti i files bmp presenti in: *Aedes20xx\Acm\Progetti\ NomeProgettoSelezionato\Output*, quindi anche gli eventuali files elaborati dall'Utente esternamente a ACM (per esempio, possono essere state generate e modificate altre bitmap contenenti commenti o annotazioni: fotografie, immagini architettoniche, particolari costruttivi, ecc.).
Qualora per un dato Progetto nessuna bitmap sia disponibile, nella finestra Galleria viene mostrato il messaggio riportato in fig. B.11.3:

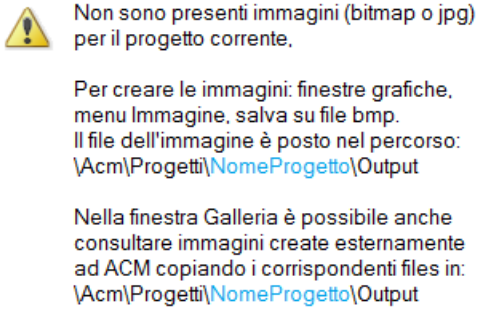

Fig. B.11.3. Assenza di immagini per il progetto correntemente selezionato

Chiudi Elenchi = nasconde le caselle di riepilogo contenente i nomi dei Progetti e delle corrispondenti bitmap disponibili. Chiusi gli elenchi, non è possibile variare il progetto di cui sono mostrate le immagini nella Galleria, tuttavia è possibile scorrerne a piacere le immagini disponibili attraverso gli appositi pulsanti, descritti qui di seguito.

Copia negli Appunti = copia l'immagine corrente negli Appunti, ad esempio al fine di incollarla in un documento di Word contenente una relazione.

Prima Immagine, **Immagine Precedente,** **Immagine Successiva,** **Ultima Immagine** = tasti per lo scorrimento delle immagini. E' così possibile visualizzare le diverse immagini disponibili per il progetto correntemente selezionato. Un indicatore sulla destra della barra degli strumenti mostra il numero attuale dell'immagine nell'elenco rilevato; per esempio, in fig. B.11.1, l'immagine mostrata è la prima su un totale di 5 disponibili: 1/5.

Sequenza automatica = questo comando ha l'effetto di iniziare la visualizzazione automatica delle immagini, mostrate in sequenza una dopo l'altra (dopo l'ultima, la sequenza riprende dalla prima immagine). Il tempo di visualizzazione di ogni singola immagine (intervallo) è specificato, in secondi, nella casella di testo immediatamente a lato, sulla destra; l'intervallo è modificabile a piacere. Un tempo più lungo consente una comoda visualizzazione di tutta la sequenza, rendendo possibile la consultazione approfondita dell'immagine. Attivando per esempio la sequenza automatica nella configurazione di fig. B.11.1, le 5 immagini disponibili saranno mostrare in successione ad intervalli di 3 secondi. Per disattivare la sequenza automatica, premere nuovamente il pulsante.

B.12. SUGGERIMENTI SULL'USO INFORMATICO

Per apprendere l'utilizzo di ACM: la migliore modalità di apprendimento all'uso del programma avviene:
a) guardando i video su YouTube (canale AedesSoftware);
b) leggendo e ripercorrendo con attenzione l'esempio guidato nel paragrafo C.2.1. di questo Manuale;
c) consultando il Manuale, cercando i contenuti nel documento pdf con il comando Trova.

B.12.1. COME FARE PER...

La sezione 'Come fare per...' intende dare una serie di risposte alle più frequenti domande inoltrate dagli Utenti. Per altri quesiti, rivolgersi al Servizio di Supporto tecnico: assistenza@aedes.it

B.12.1.1. SALVARE UNA SCHERMATA

Qualunque schermata di Windows, relativa a qualsiasi programma utilizzato, può essere salvata come immagine bitmap per poi essere riutilizzata, ad esempio, per relazioni (ad es. in Word) o modifiche delle figure (ad es. in Paint).
Per salvare in una bitmap la schermata, si utilizzano i comandi del sistema operativo Windows:
ALT+STAMP pone in memoria solo la finestra attiva (quella correntemente in evidenza);
STAMP pone in memoria tutta la schermata di Windows.
Subito dopo è possibile incollare l'immagine ad esempio in Word, o in Paint, utilizzando i comandi:
CTRL+V o **SHIFT+INS**

B.12.1.2. INTRODURRE NUOVI MATERIALI E ASSEGNARLI A PARETI

I nuovi materiali possono essere introdotti nella tabella materiali. Si tenga presente che pur cambiando i parametri nella **Tabella Materiali**, non cambiano i parametri corrispondenti nei Dati Cerchiature e nei Dati Pareti: il collegamento interattivo fra le due finestre, infatti, non esiste. Inserito un nuovo materiale, chiudere la finestra Tabella Materiali, archiviare (Salva) e riaprire la finestra Cerchiature o Pareti: a questo punto il nuovo materiale può essere letto dalla Tabella Materiali per richiamarlo nei Dati Cerchiature o nei Dati Pareti.

B.12.1.3. INSERIRE NELLA RELAZIONE LE FIGURE DELLE FINESTRE GRAFICHE

Per inserire nella Relazione di calcolo le figure, occorre: aver precedentemente creato la relazione su file RTF, ed averla aperta ad esempio con Word (Word è quindi aperto insieme a ACM).
In ACM, facendo clic sulla finestra grafica interessata, la si attiva (bordo evidenziato). Scegliere il comando 'Copia negli Appunti' (CTRL+C) dal menu Immagine; il comando pone nella memoria grafica di Windows l'immagine al momento visualizzata.
Per incollarla nella relazione: all'interno di Word, scorrere il testo fino alla posizione desiderata, e quindi eseguire il comando Incolla del menu Modifica di Word.

In alternativa, le immagini di ACM possono essere salvate su bitmap, generando files di archivio grafico BMP in *Aedes20xx**Acm**NomeProgetto**Output*, e quindi, magari in un secondo tempo, richiamate da Word per l'inserimento nella relazione.

B.12.2. SOLUZIONI IN CASO DI DIFFICOLTA'

In questo paragrafo vengono illustrate soluzioni per alcune richieste frequenti. Per altri quesiti, rivolgersi al Servizio di Supporto tecnico: assistenza@aedes.it

B.12.2.1. NELLA STAMPA NON COMPAIONO TUTTE LE CERCHIATURE O PARETI

Quando si apre un progetto già archiviato, si attiva automaticamente la finestra Progetto e viene mostrata la prima cerchiatura. Aprendo la finestra Cerchiature, i risultati vengono aggiornati interattivamente. Se nel progetto sono presenti più Cerchiature e/o più Pareti (ad esempio: 3 Cerchiature e 2 Pareti), qualora si eseguano subito le seguenti operazioni (in sequenza):
- chiusura della finestra Cerchiatura, per attivare la finestra Progetto e poter creare la Relazione di calcolo;
- comando Stampa della finestra Progetto (Barra degli Strumenti:),
viene evidenziato un messaggio di avviso col seguente contenuto:

"Risultano non calcolate le seguenti Cerchiature: 2 3
Risultano non calcolate le seguenti Pareti: 1 2
Per questi elementi non sono disponibili i Risultati dell'Analisi:
occorre prima visualizzarli nelle finestre corrispondenti
(il calcolo viene svolto interattivamente con la visualizzazione)."

Il significato è evidente: infatti, **in ACM il calcolo delle cerchiature e quello delle pareti viene eseguito interattivamente** durante la visualizzazione delle rispettive finestre: occorre quindi aprire tali finestre per rendere disponibili i risultati. Nel caso di più cerchiature, o più pareti, saranno disponibili per la stampa soltanto i risultati degli elementi visualizzati: quindi, per ottenere una stampa completa, è necessario aprire le finestre Cerchiature e/o Pareti, e scorrere tutti gli elementi del progetto corrente (usando i comandi del menu Sposta oppure i pulsanti della Barra degli Strumenti: Prima, Precedente, Successiva, Ultima).

B.12.2.2. FINESTRE SOVRAPPOSTE

Spostando le finestre di ACM sul video, con operazioni tipiche di Windows, è possibile creare schermate caotiche od occupare solo parzialmente l'area di schermo disponibile. In tal caso, si consiglia di utilizzare il comando 'Disponi' del menu Finestra (selezionabile anche attraverso il pulsante grafico della barra degli strumenti:), che ottimizza la disposizione delle finestre di ACM, secondo le modalità di default più convenienti per la gestione del programma.
In alto, vengono affiancate le due finestre grafiche (1) (a sinistra) e (2) (a destra); in basso la finestra di testo corrente (le altre eventualmente aperte restano sotto la finestra attiva). In pratica, si ripristina la disposizione di finestre presentata all'avvio da ACM.
In ogni momento, quindi, anche dopo aver spostato e/o ridimensionato alcune finestre, è possibile richiamare la disposizione ottimale.

B.12.2.3. IMPOSSIBILE APRIRE PIÙ ISTANZE DI ACM

ACM non prevede tale possibilità. Quindi, per esaminare più strutture non si può contemporaneamente aprire più di una sessione di ACM: occorre cambiare la struttura all'interno del programma, richiamando via via il progetto desiderato.

B.13. SUGGERIMENTI SULL'USO INGEGNERISTICO

Nell'utilizzo di ACM si devono tenere presenti alcune limitazioni, che potranno essere superate nelle versioni di aggiornamento, insieme all'implementazione di nuove funzionalità.
Nell'attuale versione, ad esempio:
- non è possibile specificare cerchiature con più di due montanti (ad esempio, telai con lunghe architravi che poggiano su montanti intermedi);
- non è possibile specificare cerchiature con telai in materiale misto (ad esempio, sezioni in acciaio-calcestruzzo, come nel caso di montanti HE annegati in pilastrini in calcestruzzo).
Per ogni approfondimento, rivolgere il quesito specifico a: assistenza@aedes.it

B.13.1. COME FARE PER...

La sezione 'Come fare per...' intende dare una serie di risposte alle più frequenti domande inoltrate dagli Utenti. Per altri quesiti, rivolgersi al Servizio di Supporto tecnico: assistenza@aedes.it

B.13.1.1. INDIVIDUARE UNA PARETE MURARIA DA ANALIZZARE

Quando si prevedono interventi locali di consolidamento, si focalizzerà l'attenzione sullo Stato Attuale (pre-intervento) e sullo Stato di Progetto (ad intervento realizzato). Si ricorda che nel caso di pareti effettivamente lesionate da evento sismico, occorre fare riferimento - come Stato Attuale - allo stato pre-evento.
Mentre è immediato sapere quali cerchiature o architravi analizzare (perché il progettista stesso ne decide l'eventuale impiego e la tipologia), potrebbe non essere immediato definire i '**contorni**' **della parete** oggetto di studio.
In genere conviene operare individuando la parete nel seguente modo:
- bordo laterale sinistro: posizione del muro di irrigidimento ortogonale;
- bordo laterale destro: posizione del muro di irrigidimento consecutivo;
- bordo superiore: solaio sovrastante;
- bordo inferiore: solaio sottostante.

B.13.1.2. ELEMENTI MURARI A SEZIONE TRASVERSALE NON RETTANGOLARE

In ACM, le pareti murarie devono necessariamente avere sezione trasversale rettangolare.
Pertanto, non è possibile schematizzare, ad esempio:
- pareti a sezione trasversale quadrilatera ma non rettangolare;
- pareti che formano in pianta geometrie complesse: ad esempio, angoli a L, o incroci murari a T, ecc.: occorre sempre ricondursi allo studio separato di più elementi rettangolari;
- pareti curve: devono essere rettificate, suddividendo il paramento curvo in più pareti a sezione rettangolare.
Non è possibile inoltre schematizzare 'contrafforti' o 'speroni', cioè pareti a sezione variabile in altezza (talvolta presenti alle quote inferiori di edifici murari esistenti). Utilizzare ad esempio la sezione a metà altezza per schematizzare l'intera parete senza alterare il valore del peso proprio.

B.13.1.3. MURATURE MISTE NON RICONOSCIBILI NELLE TIPOLOGIE DI NORMATIVA

Nel caso di pareti dove i singoli maschi murari presentino materiali diversi, ma tutti riconoscibili fra quelli previsti dalla Normativa, occorre modificare i valori sui materiali (reimpostati secondo la parete globale) nella finestra 'Maschi murari' della scheda Aperture-Maschi della finestra Pareti. Qualora invece sia proprio il materiale costituente i maschi a non essere riconoscibile nelle tipologie di Normativa, è possibile definire - nella finestra Tabella Materiali - 'nuovi' materiali con caratteristiche intermedie basate su 'medie pesate' (p.es. facendo riferimento ai volumi dei diversi componenti).

B.13.1.4. CONSOLIDARE IN PRATICA UNA PARETE

Per migliorare uno Stato Attuale e pervenire allo Stato di Progetto, in modo che tutte le verifiche previste per la parete siano soddisfatte, dobbiamo studiare in che modo tradurre in 'numeri' e 'parametri' gli interventi concreti di consolidamento.

E' possibile, fra l'altro, agire nei seguenti modi:
- rivedere la geometria: allo Stato di Progetto, ad esempio, la parete potrebbe cambiare dimensioni. Si ricorda infatti che, nell'ambito di una verifica locale quale è quella eseguita da ACM, generalmente per individuare una 'parete' (paramento murario con eventuali aperture) si fa riferimento ai muri ortogonali di irrigidimento, che ne determinano l'inizio e la fine. Inserendo ad esempio nuove pareti ortogonali, si può ridurre la lunghezza della parete da analizzare;
- migliorare le caratteristiche meccaniche (intonaco armato; cuci-scuci; iniezioni; perforazioni armate in grado di conseguire un incremento di duttilità), eventualmente solo per porzioni della parete (e quindi modificare opportunamente i dati sui maschi murari);
- inserire cerchiature delle aperture in grado di ripristinare la continuità per pareti forate;
- modificare la distribuzione dei carichi.

C. ESEMPI APPLICATIVI e PROCEDURE DI VALIDAZIONE

Questo capitolo illustra alcuni le procedure di validazione del software, nel rispetto delle prescrizioni di cui al §10.2 del D.M.17.1.2018, ed alcuni esempi applicativi significativi.

C.1. ESEMPIO PER LA VALIDAZIONE DEL SOFTWARE

ACM viene applicato ad un esempio trattato in [8], per il quale si riportano nel paragrafo C.1.1 i calcoli svolti manualmente, e nel paragrafo successivo, C.1.2, le elaborazioni del software.
Nello svolgimento con calcoli manuali, in **grassetto rosso** si riportano i parametri di calcolo più significativi assunti per il confronto di validazione nell'ambito del par. C.1.2.

C.1.1. SVOLGIMENTO DELL'ESEMPIO CON CALCOLI MANUALI

L'esempio consiste nel caso di una parete piena esistente (ipotizzata in mattoni pieni e malta di calce) alo Stato Attuale, nella quale si vuole realizzare una porta (apertura) in posizione centrale (fig. C.1.1).

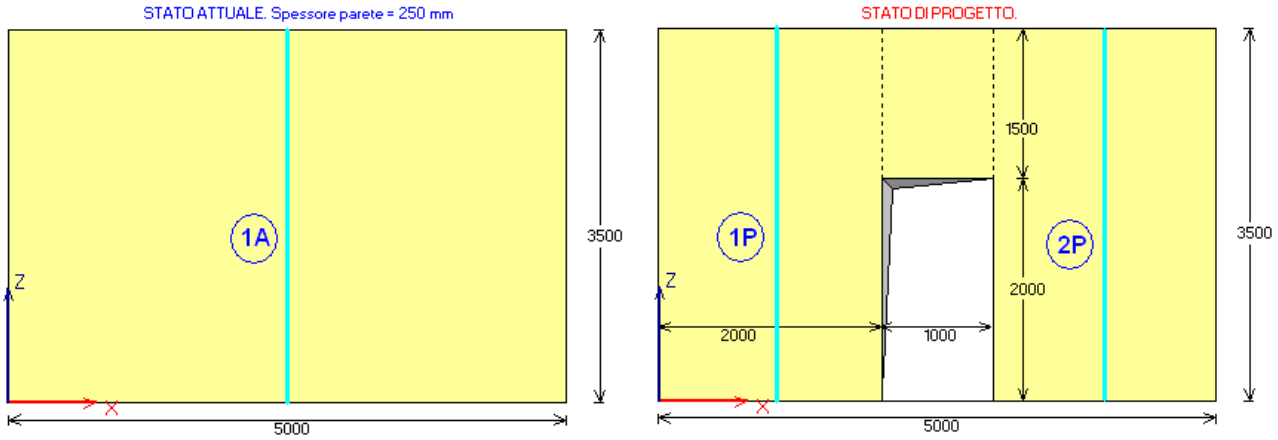

Fig. C.1.1. Modellazione di una parete muraria dove viene realizzata un'apertura

Caratteristiche geometriche: b=5000 mm, h=3500 mm, s=250 mm
(si osservi che lo spessore della muratura deve essere considerato al netto dell'intonaco).
Caratteristiche meccaniche: E = 1500 N/mm^2, G=500 N/mm^2: questi valori coincidono con i valori medi dell'intervallo di riferimento proposto per la tipologia di materiale considerato (Circ. 21.01.2019 n. 7, §C8.5.3.1).

Allo Stato di Progetto, si deve realizzare un'apertura di larghezza 1000 mm e altezza 2000 mm, in posizione centrale; le dimensioni dell'apertura vengono considerate tenendo conto dell'ingombro di un eventuale telaio di cerchiatura.
Scomponendo la parete in maschi, lo Stato Attuale evidenzia un maschio rappresentato da un'asta equivalente con asse in posizione centrale e di dimensioni 5000x3500 mm, mentre nello Stato di Progetto ci sono due maschi uguali, di dimensione 2000x3500 mm, oltre ad una fascia sovrastante l'apertura di dimensioni 1000x1500 mm.
Si consideri in particolare la variazione di rigidezza alla traslazione orizzontale, un parametro particolarmente importante per la verifica ad azioni orizzontali di tipo sismico.

Seguendo la procedura tradizionale, la rigidezza alla traslazione nello Stato di Progetto è fornita dalla somma delle rigidezze dei due maschi 1P e 2P; la variazione di rigidezza, che dovrà essere 'compensata' dall'introduzione di un telaio di cerchiatura è quindi data dalla rigidezza attuale meno la rigidezza di progetto.
Si consideri inoltre l'ipotesi shear-type (comportamento della parete tipo 'taglio', con sommità che trasla senza ruotare).
La rigidezza alla traslazione è espressa, come noto, da:

$$K = \frac{1}{\frac{1}{K_{fless}} + \frac{1}{K_{tag}}} = \frac{1}{\frac{h^3}{12\,EJ} + \frac{1.2\,h}{G\,A}} = \frac{1}{\frac{h^3}{12\,E\,\frac{sb^3}{12}} + \frac{1.2\,h}{G\,s\,b}} = \frac{s}{\frac{1}{E}\left(\frac{h}{b}\right)^3 + \frac{1.2\,h}{G\,b}}$$

Per studiare in modo appropriato la collaborazione dei maschi separati dall'apertura, vengono considerate zone rigide in corrispondenza dei pannelli di nodo, seguendo l'impostazione di figura seguente.

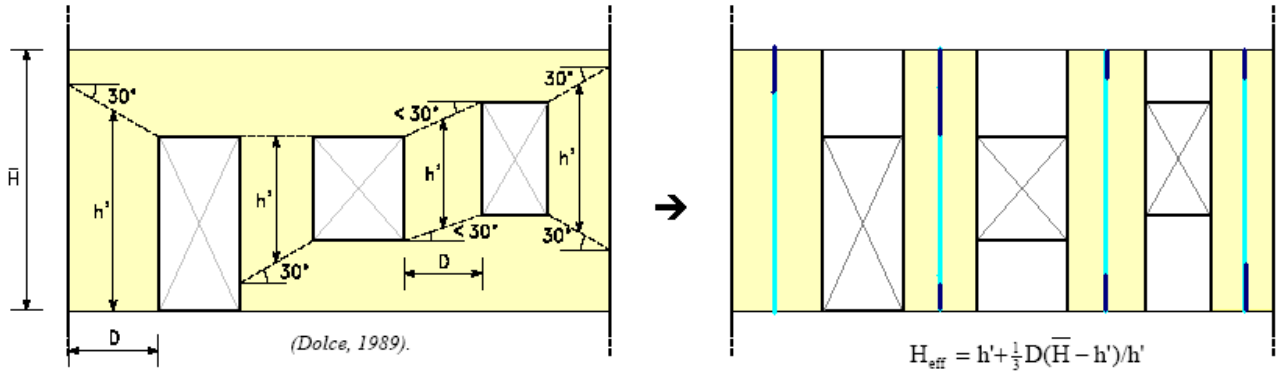

Fig. C.1.2. Definizione dell'altezza efficace dei maschi murari (Dolce, 1989) [13]

Riprendendo il caso in esame, facendo riferimento al modello di Dolce, si valuta l'altezza deformabile del maschio murario adiacente all'apertura:
$h' = h_{APE} + (D/2)\,tg30° = 2000 + 1000 \cdot tg30° = 2577$ mm
Si osservi che il metodo illustrato in fig. 4.3 è applicabile in quanto:
$D\,tg30° <= (h-h_{APE}) \Leftrightarrow (2000 \cdot tg30°) = 1154 <= 1500$
Se questa relazione non fosse soddisfatta, si dovrebbe considerare non la direzione a 30° dallo spigolo dell'apertura, ma il segmento che unisce lo spigolo dell'apertura allo spigolo superiore della parete.
La luce deformabile del maschio murario è dunque pari a:
$H_{eff} = 2577 + (1/3) \cdot 2000 \cdot (3500-2577)/2577 = 2816$ mm
e quindi la zona rigida è pari a: $Z_R = 3500 - 2816 = 684$ mm
Allo Stato Attuale, la rigidezza dell'unico maschio (coincidente con la parete stessa) vale:
$K_A = K_{1A} = 250 / (1/1500 \cdot (3500/5000)^3 + 1.2 \cdot 3500 / (500 \cdot 5000)) =$ **130981** N/mm
Allo Stato di Progetto, la rigidezza dei maschi è la seguente:
$K_{1P} = K_{2P} = 250 / (1/1500 \cdot (2816/2000)^3 + 1.2 \cdot 2816 / (500 \cdot 2000)) = 47709$ N/mm
$K_P = 2 \cdot$ **47709** $= 95418$ N/mm
La perdita di rigidezza dovuta alla realizzazione dell'apertura è dunque:
$\Delta K = 130981 - 95418 = 35563$ N/mm

Secondo gli Orientamenti interpretativi emanati dalla Regione Toscana [3], per la parete allo Stato di Progetto sarà consentita una variazione di rigidezza non superiore a +/-15%:
(i) -15% $\Rightarrow K_P = 130981 \cdot 0.85 = 111334$ N/mm $\Rightarrow K_{tel} = 111334 - 95418 = 15916$ N/mm

(ii) 0% ⇒ K_P = 130981 N/mm ⇒ K_{tel} = 130981 - 95418 = 35563 N/mm (questo valore di rigidezza del telaio compensa esattamente la perdita di rigidezza muraria dovuta all'apertura)
(iii) +15% ⇒ K_P = 130981·1.15 = 150628 N/mm ⇒ K_{tel} = 150628 - 95418 = 55210 N/mm
Il telaio di cerchiatura (p.es. metallico, con profilato in acciaio) dovrà avere una rigidezza alla traslazione tale da soddisfare queste limitazioni.
Considerando che i due montanti laterali del telaio si comportino come aste doppiamente incastrate, la rigidezza (considerando il contributo flessionale e trascurando quello a taglio) è espressa da:
$2 \cdot 12\ E_{acc}\ J / h'^3$
dove: h' = altezza dell'apertura (=altezza dei montanti) = 2000 mm; E_{acc} = 210 000 N/mm^2
Per le tre condizioni esaminate, uguagliando tale rigidezza a K_{tel} si ottiene:
(i) J = $2526 \cdot 10^4$ mm^4
(ii) J = $5644 \cdot 10^4$ mm^4
(iii) J = $8762 \cdot 10^4$ mm^4
Considerando profili HEB, il campo delle sezioni ammissibili è compreso fra HEB180 (J=3831 cm^4) e HEB220 (J=8091 cm^4).
Per i montanti del telaio di cerchiatura viene quindi scelta la sezione HEB180.
Nell'ipotesi adottata di doppio incastro, la rigidezza del telaio è in definitiva pari a:
$2 \cdot 12 \cdot 210000 \cdot 3831 \cdot 10^4 / 2000^3$ = 24135 N/mm
Questo valore può essere raffinato considerando l'effettiva altezza libera del montante, secondo lo schema di fig. C.1.3:
$K_{tel} = 2 \cdot 12 \cdot 210000 \cdot 3831 \cdot 10^4 / 1910^3$ **= 27710** N/mm

Determinati i profili del telaio, si ricalcolano l'altezza efficace, la lunghezza delle zone rigide superiori e la rigidezza effettiva dei maschi allo stato di progetto.
h_{APE}= 1910+180=2090 mm
h' = h_{APE} + (D/2) tg30° = 2090 + 1000 · tg30° = 2667 mm
La luce deformabile del maschio murario è dunque pari a:
H_{eff} = 2667 + (1/3) ·2000· (3500-2667)/2667 = 2875 mm
e quindi la zona rigida è pari a: Z_R = 3500 - 2875 = 625 mm
Allo Stato di Progetto, la rigidezza dei maschi è la seguente:
$K_{1P} = K_{2P}$ = 250 / (1/1500 · (2875/2000)3 + 1.2·2875 / (500·2000)) = 46038 N/mm
K_P = 2 · **46038** = 92076 N/mm

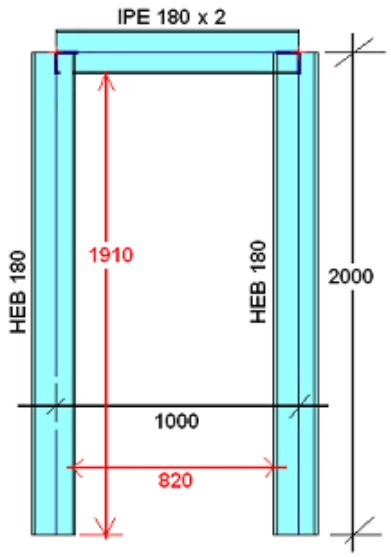

Fig. C.1.3. Telaio in acciaio di cerchiatura

L'acciaio utilizzato è S235 (§11.3.4.1, D.M.17.1.2018):
tensione caratteristica di snervamento: f_{yk} = 235 N/mm^2,
tensione caratteristica di rottura: f_{tk} = 360 N/mm^2

Classificazione del montante: profilo pressoinflesso HEB180 (§4.2.3.1) (per l'acciaio S235 si ha: ε=1):
Ala: (c/t_f): c = (180 - 8.5 - 2·15)/2 = 70.75 mm, t_f = 14 mm,
(c/t_f) = 5.05 <= 9ε = 9 (Classe 1)
Anima compressa: (d/t_w): d = 180 - 2·14 - 2·15 = 122 mm, t_w = 8.5 mm,
(d/t_w) = 14.3 <= 33 (Classe 1)
Anima inflessa: (d/t_w) = 14.3 <= 72 (Classe 1)
Il profilo HEB180 in acciaio S235 ha sezione trasversale di classe 1 se sollecitato da pressoflessione.

La resistenza della sezione trasversale del montante HEB180 è data dal momento di piena plasticizzazione M_P, che si calcola come il prodotto della tensione resistente di progetto (f_y / γ_{M0}) per il modulo di resistenza plastico della sezione (W_P) (§4.2.4.1.2, (4.2.13)):
$M_P = W_P \cdot (f_y / \gamma_{M0}) = 481.4 \cdot 10^3 \cdot 235 / 1.05 = 1.0774 \cdot 10^8$ Nmm = 107.74 kNm
Dato l'assetto dei carichi verticali sulla parete, ai fini della determinazione della forza ultima orizzontale sostenibile dal telaio l'effetto dello sforzo normale nel montante può essere considerato trascurabile.
Considerando lo schema di montanti a doppio incastro, si ottiene:
$M_P = W_{pl} \cdot (f_y / \gamma_{M0}) = 481.4 \cdot 10^3 \cdot 235 / 1.05 =$ **107.74** kNm
Dall'ipotesi di doppio incastro segue il valore della forza orizzontale:
V = 2 M_P / H = 2 · 107.74 / 1.910 = **112.82** kN
Questo valore, riferito al singolo montante, deve essere moltiplicato per 2 (cioè per il numero dei montanti) per ottenere la forza sostenibile dal telaio di cerchiatura:
$F_{u,tel}$ = 2·112.82 =**225.63** kN
Dalla forza ultima e dalla rigidezza del telaio (K = 27710 N/mm), discende lo spostamento di snervamento (al limite elastico):
$\delta_{y,tel}$ = 225630 / 27710 **=** **8.14** mm

La capacità di spostamento del telaio si considera significativamente maggiore rispetto ai maschi murari.
E' possibile effettuare una stima utilizzando l'approccio "fattore di struttura ⇒ duttilità".
Per la struttura della cerchiatura, che può essere considerata rigida, si può applicare la relazione:
$q = \sqrt{(2\mu - 1)} \Rightarrow \mu = (q^2 + 1) / 2$
Si adotta: q_0=2 (§7.5.2.2, D.M.17.1.2018), da cui segue: μ = 2.5
Lo spostamento ultimo del telaio viene quindi assunto pari a:
δ_u = 8.14·2.5 **=** **20.35** mm

Il carico da solaio applicato sulla parete muraria complessiva è composto dai seguenti contributi:
- carico permanente strutturale: G_1 = 3.5 kN/m^2
- carico permanente non strutturale: G_2 = 2.3 kN/m^2
- carico variabile: Q_k = 2.0 kN/m^2, ψ_2 (ambiente ad uso residenziale) = 0.3
- combinazione di carico sismica: Q = 3.5+2.3+0.3·2.0 = 6.4 kN/m^2

Area di influenza: luce competente alla parete: 3.00 m, da cui: q = 6.4 · 3.00 = 19.2 kN/m
Attraverso i fogli di calcolo forniti a corredo di ACM è possibile determinare agevolmente i carichi agenti sull'architrave e sulle pareti in funzione delle diverse combinazioni.

Piano della parete oggetto d'intervento	1		
Carico uniformemente distribuito Condizione Statica $p_{statico_SLU}$	**33.00**	kN/m	**CERCHIATURE** (solo carico di solaio)
Carico uniformemente distribuito Condizione Statica $p_{statico_SLE}$	**23.40**	kN/m	
Carico uniformemente distribuito Condizione Sismica $p_{sismica}$	**19.20**	kN/m	
Altezza dell'apertura	2	m	

Carico totale (solaio + muratura sovrastante) Condizione Statica SLU	**165.00**	kN	**PARETI**
Carico totale (solaio + muratura sovrastante) Condizione Sismica	**96.00**	kN	

$N_{somm,sismica}$ = 96/2 = 48 kN
La luce deformabile dei maschi murari è pari a 2875 mm, come precedentemente valutato.
La sezione resistente per la verifica a taglio per fessurazione diagonale viene identificata con la mezzeria della luce deformabile, e quindi alla quota (rispetto alla base della parete) di 1438 mm, mentre la sezione di verifica a pressoflessione complanare è assunta alla base della parete stessa.
Il peso proprio della parete nel suo complesso, depurato dal vano dell'apertura, vale (per semplicità, il calcolo viene approssimato alla luce teorica dell'apertura, senza considerare cioè l'ingombro del telaio):
N_{pp} = (0.25 · 5.00 · 3.50 - 0.25 · 1.00 · 2.00) · 18 = 69.75 kN
e quindi ad ogni maschio compete, alla base, uno sforzo normale in condizioni sismiche pari a:
$N_{PC,sismico}$ = 48 + 34.88 = 82.88 kN
A tale sforzo corrisponde la tensione verticale: σ_0 = 82880 / (2000 · 250) = **0.166** N/mm^2, valore utilizzato per la verifica a pressoflessione complanare in analisi sismica.
[dal punto di vista dell'analisi statica, lo sforzo normale massimo (combinazione fondamentale) vale:
N = 165/2 + 34.88·1.3 = 127.84 kN
cui corrisponde la tensione verticale: σ_0 = 127840 / (2000 · 250) = **0.256** N/mm^2]

Per la muratura considerata (mattoni pieni e malta di calce), la resistenza a compressione di progetto è pari a (260 N/cm^2 = 2.6 N/mm^2): f_d = 2.6 / 1.35 = 1.926 N/mm^2
Si ricorda che nella definizione della resistenza a compressione di progetto non si applica il coefficiente parziale di sicurezza dei materiali γ_M (=2.0), in quanto la resistenza viene utilizzata per la costruzione della curva di capacità e quindi per un'analisi strutturale di tipo non lineare (cfr. §C8.7.1.3.1.1).
Il momento resistente per **pressoflessione complanare in sommità** è dato da ((7.8.2) in §7.8.2.2.1):
$M_u = (l^2\, t\, \sigma_0/2)\,(1 - \sigma_0 / 0.85 f_d) = (2000^2 \cdot 250 \cdot 0.096/2) \cdot (1 - 0.096 / (0.85 \cdot 1.926)) =$
= 45185266.63 Nmm = **45.19** kNm
σ_0 = 48000 / (2000 · 250) = **0.096** N/mm^2
cui corrisponde il taglio resistente (nell'ipotesi di doppio incastro):
$V_{PC} = 2\, M_u / H = 2 \cdot 45185266.63 / 2875$ = 31433.23 N = **31.43** kN Oltre questo valore di taglio si forma la cerniera in sommità alla parete, pertanto il vincolo degrada da doppio incastro a mensola.

Il momento resistente per **pressoflessione complanare alla base** è dato da ((7.8.2) in §7.8.2.2.1):
$M_u = (l^2\, t\, \sigma_0/2)\,(1 - \sigma_0 / 0.85 f_d) = (2000^2 \cdot 250 \cdot 0.166/2) \cdot (1 - 0.166 / (0.85 \cdot 1.926)) =$
= 74583898.36 Nmm = **74.58** kNm
Il momento globale resistente alla base, con il vincolo degradato a mensola è dato da 45.19 kNm+74.58 kNm=**119.77** kNm.
cui corrisponde il taglio resistente (vincolo degradato a mensola):
$V_{PC} = M_u / H$ = 119769165 / 2875 = 41658.84 N = **41.66** kN

Per la verifica a **taglio per fessurazione diagonale muratura irregolare** si ha invece (sommando: peso proprio maschio dalla sommità alla sezione di verifica a metà luce deformabile; peso proprio di metà fascia; carico in sommità del maschio):
N_{TFD} = 18· (2.00·0.25· (3.50-1.438))+18· (3.50-2.00) ·0.25·1.00/2+48 = 69.93 kN

cui corrisponde la tensione verticale: σ_0 = 69930 / (2000 · 250) = 0.140 N/mm^2
La resistenza a taglio di progetto è pari a (5.0 N/cm^2 = 0.05 N/mm^2):
τ_{0d} = 0.05 / 1.35 = 0.037 N/mm^2

$$V_t = l \cdot t \frac{1.5\tau_{0d}}{b} \sqrt{1 + \frac{\sigma_0}{1.5\tau_{0d}}} = l \cdot t \frac{f_{td}}{b} \sqrt{1 + \frac{\sigma_0}{f_{td}}} \qquad \text{[C8.7.1.16]}$$

Il taglio resistente per fessurazione diagonale assume il seguente valore (§C8.7.1.3.1.1, ponendo:
f_{td} = 1.5 τ_{0d}, =0.0555 N/mm^2
b=2876/2000=1.44):
V_{TFD} = 2000 · 250 · (1.5·0.037/1.44) · √ (1 + 0.140/(1.5 · 0.037)) = 36168.24 N = **36.168** kN
A questo Taglio corrisponde un Momento che, sempre nell'ipotesi di doppio incastro, vale:
M = V H/2 = 36168.24 · 2875 / 2 = 51991846.05 Nmm = 51.99 kNm

Per la verifica a **taglio "a scaletta" muratura regolare** si ha invece (sommando: peso proprio maschio dalla sommità alla sezione di verifica a metà luce deformabile; peso proprio di metà fascia; carico in sommità del maschio):
N_{TFD} = 18· (2.00·0.25· (3.50-1.438))+18· (3.50-2.00) ·0.25·1.00/2+48 = 69.93 kN
cui corrisponde la tensione verticale: σ_0 = 69930 / (2000 · 250) = 0.140 N/mm^2
f_{v0} = 0.13 N/mm^2;
μ = 0.577;
φ = 1.00: coefficiente di ingranamento murario;

$$V_t = \frac{l\,t}{b}\left(\tilde{f}_{v0d} + \tilde{\mu}\sigma_0\right) = \frac{l\,t}{b}\left(\frac{f_{v0d}}{1+\mu\phi} + \frac{\mu}{1+\mu\phi}\sigma_0\right) \le V_{t,\lim} \qquad \text{[C8.7.1.17]}$$

Il taglio resistente diagonale a scaletta assume il seguente valore
V_T = (2000·250/1.44) · ((0.096/(1+0.577·1.00))+((0.577·0.140)/(1+0.577·1.00)))= 38923 N = **38.92** kN
La resistenza a taglio di progetto è pari a:
f_{v0d} = 0.13 / 1.35 = 0.096 N/mm^2
A questo Taglio corrisponde un Momento che, sempre nell'ipotesi di doppio incastro, vale:
M = V H/2 = 368923· 2875 / 2 = 55952152.91 Nmm = 55.95 kNm

Il meccanismo resistente a taglio per fessurazione diagonale è quindi più sfavorevole rispetto alla pressoflessione complanare (V_{TFD} < V_{PC}).

Resta da valutare la resistenza a **taglio per scorrimento**, per verificare se sia inferiore alla resistenza fin qui determinata come minima fra pressoflessione complanare e fessurazione diagonale.
Lo sforzo normale agente alla base del pannello è noto:
N = 82880 N, cui corrisponde σ_n = 0.166 N/mm^2
La resistenza tensionale per scorrimento è pari a:
f_{vd} = f_{vm} / F_C, dove: f_{vm} = f_{v0} + 0.4 σ_n, con f_{v0}= 0.13 N/mm^2
e quindi: f_{vd} = (0.13 + 0.4 · 0.166) / 1.35 = 0.145 N/mm^2
Con l'ipotesi di zona reagente ad andamento delle tensioni lineare, le relazioni che permettono la determinazione del taglio per scorrimento resistente possono essere agevolmente determinate.
La sezione passa da interamente reagente a parzializzata quando l'eccentricità dello sforzo normale supera la soglia di l/6: il corrispondente momento si indica con M_0:
e = M_0/N = l/6 ⇒ M_0 = Nl/6 = 82880 · 2000/6 = 27626667 Nmm = 27.63 kNm.
Per M≤M_0, V_{Rd} si calcola con sezione interamente reagente:
V_{Rd} = l t f_{vd} = 2000 · 250 · 0.145 = 72500 N

Per valori di $M > M_0$, l' e V_{Rd} sono dati da:
$l' = 3\,(l/2 - e) = 3\,(l/2 - M/N) \Rightarrow$
$V_{Rd} = l' \cdot t \cdot (f_{v0} + 0.4 \cdot N/l't) / F_C = (l' \cdot t \cdot f_{v0} + 0.4\,N) / F_C = [3\,(l/2 - M/N) \cdot t \cdot f_{v0} + 0.4\,N] / F_C$
Per quanto riguarda la sollecitazione di progetto, si ha: $V_{Ed} = 2M/H$
e quindi l'uguaglianza fra sollecitazione e resistenza è fornita dalla relazione:
$[3\,(l/2 - M/N) \cdot t \cdot f_{v0} + 0.4\,N] / F_C = 2M/H$
la cui soluzione fornisce il momento $M_{TS,Rd}$ corrispondente al taglio resistente per scorrimento.
Con alcuni semplici passaggi, si ottiene:
$M_{TS,Rd} = (1.5\,l \cdot t \cdot f_{v0} + 0.4\,N) / (2\,F_C/H + 3 \cdot t \cdot f_{v0}/N)$
(in questa formula si deve far attenzione a considerare τ_{0d} non ridotta col fattore di confidenza: F_C è considerato nell'espressione del divisore)
e nel caso in esame risulta:
$M_{TS,Rd} = (1.5 \cdot 2000 \cdot 250 \cdot 0.13 + 0.4 \cdot 82880) / (2 \cdot 1.35/2875 + 3 \cdot 250 \cdot 0.13/82880) =$
$= 61.76$ kNm
cui corrisponde, secondo il legame momento-taglio per schema a doppio incastro, il taglio:
$V_{TS,Rd} = 2\,M_{TS,Rd}/H = 2 \cdot 61.76 \cdot 10^6/2875 = 42962.45$ N = **42.96** kN

Per riprova: a M=61.76 kNm corrisponde l'eccentricità:
$e = 61.76 \cdot 10^6/82880 = 745.17$ mm > l/6 (=333.33 mm)
e quindi la zona reagente è data da:
$l' = 3\,(l/2 - e) = 3 \cdot (2000/2 - 745.17) = 764.48$ mm
La tensione media sulla zona reagente vale: $\sigma_n = 82880/(250 \cdot 764.48) = 0.434$ N/mm^2
da cui: $f_{vd} = (0.13 + 0.4 \cdot 0.434) / 1.35 = 0.225$ N/mm^2
e pertanto la resistenza a scorrimento vale:
$V = l' \cdot t \cdot f_{vd} = 764.48 \cdot 250 \cdot 0.225 = 43002$ N, come volevasi dimostrare (a meno di errori di arrotondamento).

La resistenza a taglio per scorrimento non è risultata minore delle resistenze in precedenza calcolate a pressoflessione complanare (41.66 kN) e taglio per fessurazione diagonale (36.17 kN): pertanto, il taglio resistente del pannello considerato, corrispondente al meccanismo per fessurazione diagonale, è pari a:
$V_{Rd} = 36.17$ kN.

La forza massima sostenibile dal singolo maschio è quindi pari a 36.17 kN; essendo nota la rigidezza alla traslazione (46038 N/mm), ad essa corrisponde uno spostamento al limite elastico pari a:
$\delta_y = 36170 / 46038 =$ **0.79** mm
Trattandosi di crisi per taglio, lo spostamento massimo plastico (sotto taglio costante) consentito al pannello è pari a 0.5% dell'altezza del pannello stesso (facendo riferimento all'altezza di interpiano):
$\delta_u = 0.5\% \cdot 3500 =$ **17.5** mm
La curva di capacità complessiva della parete (sistema maschi+telaio) è caratterizzata dai seguenti punti:
Telaio:
$(\delta_1, F_1) = (8.14, 225.63)$
$(\delta_2, F_2) = (20.35, 225.63)$
Maschi murari ($36.17 \cdot 2 = 72.34$ kN):
$(\delta_1, F_1) = (0.79, 72.34)$
$(\delta_2, F_2) = (17.5, 72.34)$
Composizione del telaio e dei due maschi murari:
$(\delta_1, F_1) = (0.8, 94.24)$
$(\delta_2, F_2) = (8.14, 297.97)$

(δ_3,F_3) = (17.5, 297.97)
dopo il collasso dei maschi murari la curva di capacità presenta uno scalino:
(δ_4,F_4) = (17.5, 225.63)
La forza massima sviluppabile dal sistema strutturale allo Stato di Progetto è quindi pari a 297.97 kN, mentre la capacità di spostamento SLC vale 17.5 mm.
La capacità di spostamento al SLV è i ¾ dello spostamento al SLC = ¾·17.5= 13.125 mm.

Per il confronto con lo **Stato Attuale**, occorre valutare la curva di capacità della parete muraria allo Stato Attuale.
Per quanto riguarda la **pressoflessione complanare**:
Il peso proprio della parete nel suo complesso, vale:
N_{pp} = (0.25 · 5.00 · 3.50) · 18 = 78.75 kN
e quindi al maschio compete, alla base, uno sforzo normale in condizioni sismiche pari a:
$N_{PC,sismico}$ = 96 + 78.75 = 174.75 kN.
A tale sforzo corrisponde la tensione verticale: σ_0 = 174750 / (5000 · 250) = **0.140** N/mm^2, valore utilizzato per la verifica a pressoflessione complanare in analisi sismica.
[dal punto di vista dell'analisi statica, lo sforzo normale massimo (combinazione fondamentale) vale:
N = 165/2 + 34.88·1.3 = 127.84 kN
cui corrisponde la tensione verticale: σ_0 = 127840 / (2000 · 250) = **0.256** N/mm^2]
Il momento resistente per **pressoflessione complanare in sommità** è pari a:

$M_u = (l^2\, t\, \sigma_0/2)\,(1 - \sigma_0 / 0.85 f_d) = (5000^2 \cdot 250 \cdot 0.0768/2) \cdot (1 - 0.0768 / (0.85 \cdot 1.926)) =$
$= 228.74$ kNm
σ_0 = 96000 / (5000 · 250) = **0.0768** N/mm^2
cui corrisponde il taglio resistente (nell'ipotesi di doppio incastro):
V_{PC} = 2 M_u / H = 2 · 22874·10^6 / 3500 = 130708.57 N = **130.71** kN
Il momento resistente per **pressoflessione complanare alla base** è pari a:
$M_u = (l^2\, t\, \sigma_0/2)\,(1 - \sigma_0 / 0.85 f_d) = (5000^2 \cdot 250 \cdot 0.140/2) \cdot (1 - 0.140 / (0.85 \cdot 1.926)) =$
$= 399.57$ kNm
Il momento globale resistente alla base, con il vincolo degradato a mensola è dato da 228.74 kNm+399.57 kNm=**628.31** kNm.
cui corrisponde il taglio resistente (vincolo degradato a mensola):
V_{PC} = M_u / H = 628.31·10^6 / 3500 = 179517.14 N = **179.52** kN

Si valuta ora il taglio resistente allo Stato Attuale per **fessurazione diagonale muratura irregolare.**
Lo sforzo normale in mezzeria è pari a:
N = 96 +78.75/2= 135.38 kN
cui corrisponde la tensione verticale: σ_0 = 135380 / (5000 · 250) = 0.108 N/mm^2

$$V_t = l \cdot t \frac{1.5\tau_{0d}}{b}\sqrt{1+\frac{\sigma_0}{1.5\tau_{0d}}} = l \cdot t \frac{f_{td}}{b}\sqrt{1+\frac{\sigma_0}{f_{td}}} \qquad \text{[C8.7.1.16]}$$

Taglio resistente per fessurazione diagonale (snellezza: 3500/5000=0.7 $\Rightarrow$ b=1.0):
V_{TFD} = 5000 · 250 · (1.5·0.037/1.0) · √ (1 + 0.108/(1.5 · 0.037)) = 133954 N = **119.26** kN

Per la verifica a **taglio "a scaletta" muratura regolare** si ha:
N = 96 +78.75/2= 135.38 kN
cui corrisponde la tensione verticale: σ_0 = 135380 / (5000 · 250) = 0.108 N/mm^2
f_{v0} = 0.13 N/mm^2;

μ = 0.577;
Φ = 1 coefficiente di ingranamento murario;

$$V_t = \frac{l\,t}{b}\left(\tilde{f}_{v0d} + \tilde{\mu}\sigma_0\right) = \frac{l\,t}{b}\left(\frac{f_{v0d}}{1+\mu\phi} + \frac{\mu}{1+\mu\phi}\sigma_0\right) \le V_{t,lim} \qquad [C8.7.1.17]$$

Il taglio resistente diagonale a scaletta assume il seguente valore
V_T = (2000·250/1) · ((0.096/(1+0.577·1.00))+((0.577·0.108)/(1+0.577·1.00)))= **125.86** kN
La resistenza a taglio di progetto è pari a:
f_{v0d} = 0.13 / 1.35 = 0.096 N/mm^2
A questo Taglio corrisponde un Momento che, sempre nell'ipotesi di doppio incastro, vale:
M = V H/2 = 368923· 2875 / 2 = 55952152.91 Nmm = 55.95 kNm

Infine, si valuta il taglio resistente per **scorrimento**, adottando l'ipotesi di andamento delle tensioni lineare.
Il corrispondente momento resistente vale (cfr. p. 4.6.3):
$M_{TS,Rd}$ = (1.5 l t f_{v0}+ 0.4 N) / (2 F_C/H + 3 t f_{v0}/N) =
= (1.5·5000·250·0.13 + 0.4·174750) / (2·1.35/3500 + 3·250·0.13/174750) =
= 235.94 kNm, da cui:
$V_{TS,Rd}$ = 2 $M_{TS,Rd}$/H = 2·235.94·10^6/3500 = 134822.34 N = **134.82** kN
Pertanto, il taglio resistente allo Stato Attuale, determinato dal meccanismo a taglio per fessurazione diagonale, vale:
V_{Rd} = 119.26 kN
Spostamento al limite elastico: δ_y = 119260 / 130981 = **0.91** mm
Spostamento ultimo: δ_u = 0.5% · 3500 = **17.5** mm
La curva di capacità allo Stato Attuale è quindi caratterizzata dai due seguenti punti:
(δ_1,F_1) = (0.91, 119.26); (δ_2,F_2) = (17.5, 119.26).
La forza massima sviluppabile dal sistema strutturale allo Stato di Progetto è quindi pari a 119.26 kN, mentre la capacità di spostamento SLC vale 17.5 mm.
La capacità di spostamento al SLV è i ¾ dello spostamento al SLC = ¾·17.5= 13.125 mm.

Considerazioni finali sulla verifica di sicurezza della parete

Rigidezza:
Stato Attuale: 130981 N/mm,
Stato di Progetto: 2·46038 + 27710 = 119786 N/mm
Variazione: **-8.55%**

Forza ultima:
Stato Attuale: 119260 N
Stato di Progetto: 297970 N (+150%)

Capacità di spostamento:
Stato Attuale: 13.12 mm
Stato di Progetto: 13.12 mm (=)

Lo Stato di Progetto è quindi caratterizzato da una variazione di rigidezza non superiore al 15%, da un incremento della forza ultima, e la capacità di spostamento non peggiora: la verifica sismica è quindi soddisfatta (§C8.4.3), qualificando l'intervento come '**Riparazione locale**'.

Per quanto riguarda la **verifica di sicurezza dei giunti saldati**, è prevista la presenza di una piastra interposta tra montante (singola sezione HEB180) e traverso (due sezioni IPE180 affiancate).

Verifica Architrave SLE

Sezione dell'architrave (acciaio): **IPE 180x2**
luce di calcolo: carichi: l = 1180 mm - spostamenti (luce netta): 820 mm
E = 210 kN/mm^2 - J = 26340000 mm^4

CARICHI (risultante Q in kN; distribuito q in kN/m):
- da peso proprio del triangolo di muratura sovrastante:
Q1 = 2.71, q1 = 4.60 $\Rightarrow$ q1u = 1.40, q1t = 3.20 (triang.: q1 $\Rightarrow$ (q1t+q1u) su luce netta:
f,1 = [(1/120) ·q,1t+(5/384) ·q,1u] ·l^4/EJ)= 0.0037 mm
- da carico distribuito da solaio:
Q2 = 27.61, q2 = 23.40 (unif.):
f,2 = (5/384) ·q,2·l^4/EJ)= 0.0249 mm
- da carico concentrato:
contributo nullo: carico non definito
- da peso proprio architrave:
Q4 = 0.44, q4 = 0.38 (unif.):
f,4 = (5/384) ·q,4·l^4/EJ)= 0.0004 mm

FRECCIA (spostamento verticale massimo):
f =f1 + f2 + f4 = **0.029 mm** = (1 / 28301) l < (1 / 500) l=1.64 mm: **Verifica soddisfatta**

Verifica Architrave SLU

Sezione dell'architrave (acciaio): **IPE 180x2**, fyk = 235.0 N/mm^2 , γ_{M0} = 1.05
luce di calcolo: carichi: l = 1180 mm - sollecitazioni (luce netta): 820 mm
E = 210 kN/mm^2 - J = 26340000 mm^4

CARICHI (risultante Q in kN; distribuito q in kN/m):
- da peso proprio del triangolo di muratura sovrastante (incluso γ_G=1.3):
Q1 = 3.53, q1 = 5.98 $\Rightarrow$ q1u = 1.82, q1t = 4.15 (triang.: q1 $\Rightarrow$ (q1u+q1t) su luce netta)
- da carico distribuito da solaio:
Q2 = 38.94, q2 = 33.00 (unif.)
- da carico concentrato:
contributo nullo: carico non definito
- da peso proprio architrave:
Q4 = 0.58, q4 = 0.49 (unif.)

TAGLIO (massima reazione agli appoggi):
V,Ed =[(33+0.49+1.82) ·0.82+4.15·0.82/2]/2 = **15.33**
V,Rd = A,v · fyk / (√3 · γ_{M0}) = 289.55 $\Rightarrow$ V,Ed < V,Rd: **Verifica soddisfatta**

con: A,v [(4.2.19) in §4.2.4.1.2] = 2241 mm^2

MOMENTO (massimo):
M,Ed (max momento) = [(33+0.49+1.82) ·0.82^2/8+4.15·0.82^2/12] = **3.20**
per x = 0 mm
(x = 0: mezzeria dell'architrave)
M,Rd = W · fyk / γ_{M0} = 74.48 $\Rightarrow$ M,Ed < M,Rd **Verificato**
con: W = 333 cm^3
(modulo di resistenza di calcolo [cfr. (4.2.13)]: W = Wpl,max = 166x2 cm^3)

C.1.2. SVOLGIMENTO DELL'ESEMPIO CON ACM E CONFRONTI SUI RISULTATI

In questo paragrafo si riporta l'output prodotto dal software ACM per la parete considerata, corredato delle illustrazioni fornite dal software stesso.
L'esempio è consultabile da ACM aprendo il progetto: *Validazione*
posto nella cartella: *Acm\Es-Progetti*
In caratteri evidenziati sono segnalati i parametri di calcolo più significativi assunti per il confronto di validazione: essi vengono confrontati direttamente con i corrispondenti valori determinati nel p. C.1.1 e qui riportati a lato in **grassetto rosso**.

Per poter effettuare un confronto corretto tra lo svolgimento manuale del calcolo e l'elaborazione con ACM, allo Stato di Progetto viene attribuita alla parete la lunghezza di 5180 mm, anziché 5000 mm. ACM infatti definisce le dimensioni di base dei singoli maschi murari in modo esatto, tenendo conto della dimensione della sezione del profilo. Considerando quindi una luce netta del vano pari a 820 mm. e i due profili dei montanti HEB180, in totale la cerchiatura occupa fisicamente 1180 mm, e per poter considerare due maschi ognuno di 2000 mm. di base occorre fissare una lunghezza di parete complessiva pari a 5180 mm.
La fig. C.1.4 rappresenta i dati in ACM.

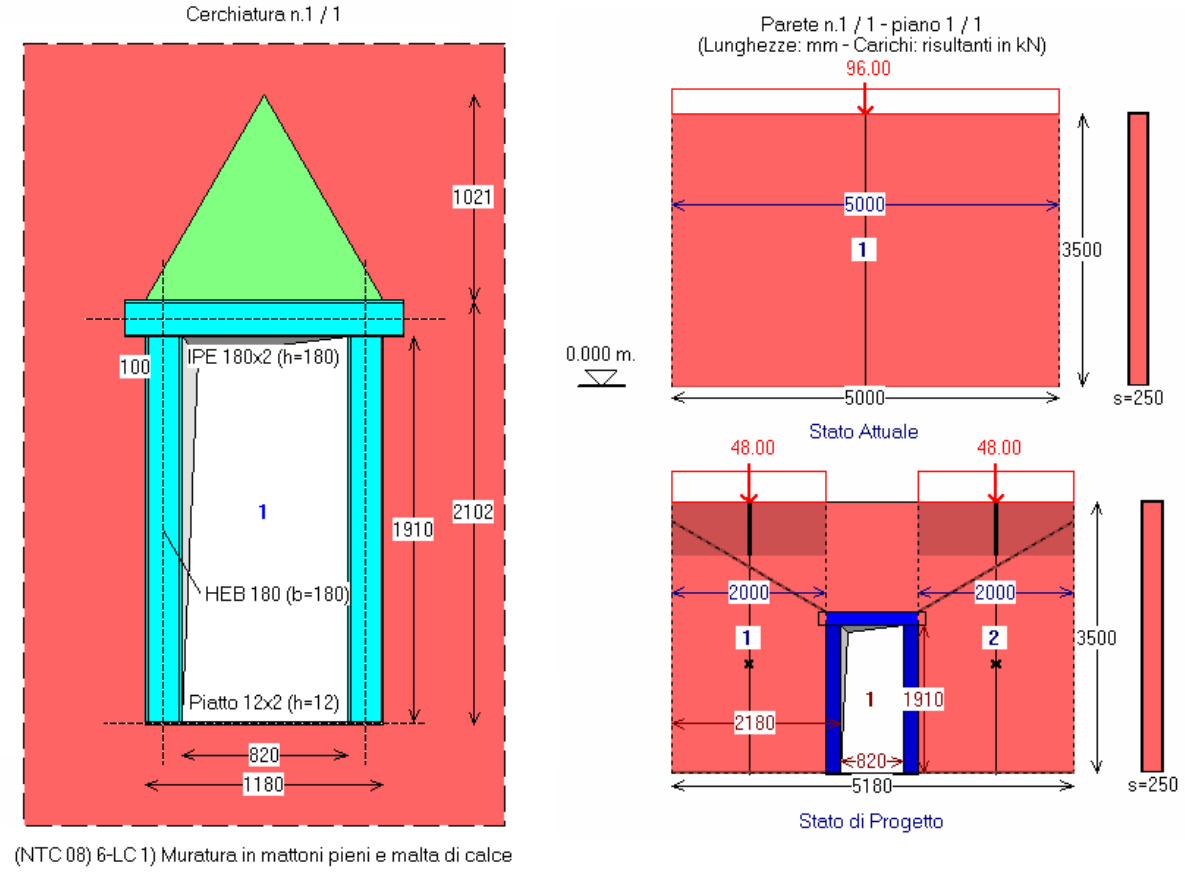

Fig. C.1.4. Esempio per la validazione. Telaio di cerchiatura e parete oggetto di intervento

Si riportano i dati e i risultati così come elaborati da ACM per la Relazione di Calcolo, evidenziando i parametri di confronto con i calcoli manuali, ai fini della validazione. Nei risultati sono stati omessi i calcoli dell'accelerazione al suolo sostenibile in quanto l'intervento è qualificabile come Riparazione Locale e non è necessaria una valutazione di PGA, come invece richiederebbe la tipologia dell'intervento come Miglioramento sismico.

DATI PROGETTO

```
Numero di Cerchiature   : 1
Numero di Pareti        : 1
Normativa di riferimento: D.M. 17.1.2018 e Circ.7 del 21.1.2019
```

DATI CERCHIATURA n° 1

```
GEOMETRIA E VINCOLI [lunghezze in mm], cerchiatura n° 1:
Vano utile         B = 820, H = 1910
Muratura eliminata b = 1180, h = 2102
Spessore parete    s = 250
Muratura rimossa: vincolo in sommità: Rigido (doppio incastro)
Rigidezza alla traslazione di calcolo della muratura rimossa (componente flessionale) = 12 EJ/h³
M,base = F H / 2.000 - M,somm = F H / 2.000
```

```
MURATURA [N/mm²], cerchiatura n° 1:
Tipologia: (NTC 18) 6-LC 1) Muratura in mattoni pieni e malta di calce, giunti <=13 mm
Modulo di elasticità longitudinale E (N/mm²) =   1500
```

Modulo di elasticità tangenziale G (N/mm²) = 500
Peso specifico (kN/m³) = 18.00

STRUTTURE IN ACCIAIO, cerchiatura n° 1:
Tipo di acciaio: S 235
 E = 210 000 N/mm²
 G = 80 769 N/mm²

ARCHITRAVE IN ACCIAIO, cerchiatura n° 1:
Sezione Architrave: IPE 180 x 2 - Verso a inerzia massima - Appoggio oltre montante: 100 mm.

MONTANTE IN ACCIAIO, cerchiatura n° 1:
Sezione Montante: HEB 180 - Verso a inerzia massima

TRAVERSO INFERIORE IN ACCIAIO, cerchiatura n° 1:
Sezione Traverso inferiore: Piatto 12 x 2

CARICHI applicati sull'architrave, cerchiatura n° 1:
Distribuito q (kN/m):
  Combinazione fondamentale (SLU) = 33.00 (include i coefficienti $\gamma G,\gamma Q,\psi 0$)
  Combinazione rara (SLE)   = 23.40 (include i coefficienti $\psi 0$)
  Combinazione sismica   = 19.20 (include i coefficienti $\psi 2$)
  - posizione del carico q:
    posizione verticale h1   (mm) = 0
    limite d'influenza (h1 lim.) (mm) = 1022
Concentrato P (kN):
  Combinazione fondamentale (SLU) = 0.00 (include i coefficienti $\gamma G,\gamma Q,\psi 0$)
  Combinazione rara (SLE)   = 0.00 (include i coefficienti $\psi 0$)
  Combinazione sismica   = 0.00 (include i coefficienti $\psi 2$)
  - posizione del carico P:
    posizione verticale h2   (mm) = 0
    limite d'influenza (h2 lim.) (mm) = 1272
    Posizione orizzontale x'   (mm) = 0
    limite d'influenza (x' lim.) (mm) = +/- 590
Diffusione dei carichi sovrastanti l'architrave (triangolo d'influenza per la muratura
    e diffusione del carico concentrato): sì

CRITERI di calcolo, cerchiatura n° 1:
Architrave: per verifica di deformabilità (SLE) e di resistenza statica (SLU):
 - vincolamento agli estremi: appoggio
 - luce di calcolo: corrispondente alla luce netta del vano
 - freccia limite: 1 / 500 luce = 820/500 = 1.6 mm.
Opzioni di calcolo:
 - influenza deformabilità a taglio per l'acciaio: no
 - sempre telaio a portale (il telaio è schematizzato automaticamente a portale
   nel caso di traverso inferiore in acciaio con profilo piatto o UPN): sì

GIUNTI: Sommità, cerchiatura n° 1:
Vincolamento del nodo di sommità: rotazione impedita (shear-type): sì
Zone rigide in sommità: automatiche (mm): arch.: 90 - mont.: 90
Tipologia del giunto: Saldato
Irrigidimenti verticali nella trave: no
Mensole in sommità montante: no
Saldature: sezione di gola (mm): a,f = 6 - a,w = 6

GIUNTI: Base, cerchiatura n° 1:
Rigidezza e Resistenza come giunto di sommità: no

Zone rigide alla base: automatiche (mm): trav.: 90 - mont.: 6
Rigidezza per giunto di base :
 - rigido
Resistenza per giunto di base :
 - completo ripristino
Momento resistente del montante: Mpl,c,Rd (kNm) = 107.74
Giunto di base: in caso di parziale ripristino della resistenza:
cerniera se: Mj,Rd < 0.25 Mc,Rd = 26.94 kNm

DATI PARETE n° 1

STATO ATTUALE parete n° 1

GEOMETRIA E VINCOLI (Stato Attuale) [lunghezze in mm], parete n° 1:
Lunghezza B = 5000
Spessore s = 250
Altezze: iniziale (sx) Hi = 3500
finale (dx) Hf = 3500
colmo: distanza da sx = 0
altezza = 3500
Direzione : X
Piano della parete (1 = impostata sulle fondazioni): 1
Quota di base Z = 0
MURATURA (Stato Attuale) [N/mm²], parete n° 1:
la descrizione del materiale murario ed i corrispondenti parametri meccanici
vengono in seguito specificati per ogni singolo maschio murario.

NICCHIE (Stato Attuale), parete n° 1:
d, z (mm) = distanza tra bordi sinistri e inferiori della parete e della nicchia
B, H (mm) = larghezza e altezza della nicchia
rientr. (mm) = rientranza della nicchia (<=spessore murario)

MASCHI MURARI (Stato Attuale), parete n° 1:
B, H, Hcalc, s (mm) = larghezza, altezza, altezza di calcolo e spessore
Vincolo in sommità: coefficiente x di rigidezza alla traslazione (componente flessionale): K = x EJ/h³
Psomm (kN) = carico in sommita' del maschio: Comb.fondamentale (SLU), e Comb.sismica (Sism)
fm, τo, fvO, fb, μ, ϕ, E, G (N/mm²) = parametri meccanici della muratura

1) B = 5000, H = 3500, S = 250
Vincolo in sommità: rigidezza alla traslazione K (componente flessionale) = 12.00 EJ/h³
Zona rigida inf. = 0, Zona rigida sup. = 0, Hcalc = 3500
P,somm (SLU) = 165.00, P,somm (Sism) = 96.00
Muratura: (NTC 18) 6-LC 1) Muratura in mattoni pieni e malta di calce, giunti <=13 mm
- peso specifico (kN/m³) = 18.00
valori di calcolo per le resistenze ed i moduli di elasticità:
- fattore di confidenza F,C = 1.350
- resistenza media a compressione f,m = 2.600
- resistenza media a taglio τ,o = 0.050
- resistenza media a taglio fv,o = 0.130
- resistenza a compr. del blocco fb = 10.000
- coeff.attrito locale giunto μ = 0.577
- coeff. ingranamento ϕ = 1.000
- modulo di elasticità longitudinale E = 1500
- modulo di elasticità tangenziale G = 500
Drift Taglio (d/H %) = 0.50, Drift PressoFlessione = 1.00

Criterio di definizione delle zone rigide:
- da diffusione a 30°

In ogni caso, le zone rigide utilizzate nell'analisi, sono quelle definite nei dati dei maschi murari, sopra riportate.

STATO DI PROGETTO parete n° 1

GEOMETRIA E VINCOLI (Stato di Progetto) [lunghezze in mm], parete n° 1:
Lunghezza B = 5180
Spessore s = 250
Altezze: iniziale (sx) Hi = 3500
finale (dx) Hf = 3500
colmo: distanza da sx = 0
altezza = 3500
Direzione : X
Piano : 1
Quota di base Z = 0
MURATURA (Stato di Progetto) [N/mm²], parete n° 1:
la descrizione del materiale murario ed i corrispondenti parametri meccanici vengono in seguito specificati per ogni singolo maschio murario.

APERTURE (Stato Attuale), parete n° 1:
d, z (mm) = distanza tra bordi sinistri e inferiori della parete e dell'apertura
B, H (mm) = larghezza e altezza dell'apertura
In caso di verifica della fascia:
- muratura costitutiva, resistenza a trazione dell'elemento teso (ove presente)
1) d = 2180, z = 0; B = 820, H = 1910 - Arch. n°:1

MASCHI MURARI (Stato di Progetto), parete n° 1:
B, H, Hcalc, s (mm) = larghezza, altezza, altezza di calcolo e spessore
Vincolo in sommità: coefficiente x di rigidezza alla traslazione (componente flessionale): K = x EJ/h³
Psomm (kN) = carico in sommita' del maschio: Comb.fondamentale (SLU), e Comb.sismica (Sism)
fm, τo, fvO, fb, μ, ϕ, E, G (N/mm²) = parametri meccanici della muratura

1) B = 2000, H = 3500, S = 250
Vincolo in sommità: rigidezza alla traslazione K (componente flessionale) = 12.00 EJ/h³
Zona rigida inf. = 0, Zona rigida sup. = 624, Hcalc = 2876
P,somm (SLU) = 82.50, P,somm (Sism) = 48.00
Muratura: (NTC 18) 6-LC 1) Muratura in mattoni pieni e malta di calce, giunti <=13 mm
- peso specifico (kN/m³) = 18.00
valori di calcolo per le resistenze ed i moduli di elasticità:
- fattore di confidenza F,C = 1.350
- resistenza media a compressione f,m = 2.600
- resistenza media a taglio τ,o = 0.050
- resistenza media a taglio fv,o = 0.130
- resistenza a compr. del blocco fb = 10.000
- coeff.attrito locale giunto μ = 0.577
- coeff. ingranamento ϕ = 1.000
- modulo di elasticità longitudinale E = 1500
- modulo di elasticità tangenziale G = 500
Drift Taglio (d/H %) = 0.50, Drift PressoFlessione = 1.00
2) B = 2000, H = 3500, S = 250
Vincolo in sommità: rigidezza alla traslazione K (componente flessionale) = 12.00 EJ/h³
Zona rigida inf. = 0, Zona rigida sup. = 624, Hcalc = 2876
P,somm (SLU) = 82.50, P,somm (Sism) = 48.00
Muratura: (NTC 18) 6-LC 1) Muratura in mattoni pieni e malta di calce, giunti <=13 mm
- peso specifico (kN/m³) = 18.00
valori di calcolo per le resistenze ed i moduli di elasticità:
- fattore di confidenza F,C = 1.350
- resistenza media a compressione f,m = 2.600
- resistenza media a taglio τ,o = 0.050

- resistenza media a taglio fv,o = 0.130
- resistenza a compr. del blocco fb = 10.000
- coeff.attrito locale giunto μ = 0.577
- coeff. ingranamento ϕ = 1.000
- modulo di elasticità longitudinale E = 1500
- modulo di elasticità tangenziale G = 500

Drift Taglio (d/H %) = 0.50, Drift PressoFlessione = 1.00
Assemblaggio rigidezza flessionale per maschi contigui: no

Criterio di definizione delle zone rigide:
- da diffusione a 30°
In ogni caso, le zone rigide utilizzate nell'analisi, sono quelle definite nei dati dei maschi murari, sopra riportate.

CRITERI di calcolo, parete n° 1:

Criteri per classificazione dell'intervento come Riparazione Locale:
Variazioni consentite (%):
Rigidezza: - 15%, + 15%
Resistenza: non deve peggiorare
Capacità di spostamento per SLV: non deve peggiorare

Maschi snelli trascurabili (non reagenti) per (H/B) > 3: no
Maschi snelli trascurabili (non reagenti) per B (mm) < 500: no
Resistenza a taglio per scorrimento calcolata in sommità: no
In presenza di telai di cerchiatura: ignorare curva di capacità oltre massimo spostamento dei maschi murari: sì
Massa Sismica: metà altezza parete: sì
Coeff. parziale di sicurezza per i materiali in Analisi Statica: (gamma),M = 2

Comportamento dei maschi murari:
- Rigidezza:
  Trilineare, con riduzione di E,G pari al 50% dopo la parzializzazione
- Spostamento ultimo:
  Deformazione angolare (drift) calcolata sull'altezza di interpiano (luce del maschio)

Muratura: Resistenze, Fattori di Confidenza:
In Analisi Statica: si applicano i valori in input per ogni singolo maschio murario.
In Analisi Sismica (confronti fra Stato Attuale e Stato di Progetto), si utilizzano:
- Valori delle resistenze, con applicazione di FC, così come definiti in input

SLU) Riduzione della forza non superiore al 20% del massimo
Criterio adottato:
- Prima riduzione del 20% rispetto al massimo assoluto

NORMATIVA di riferimento: D.M.17.1.2018 e Circ.7 del 21.1.2019

RISULTATI ANALISI CERCHIATURA n° 1

VERIFICA DI RIGIDEZZA - cerchiatura n° 1
Variazione tra Stato Attuale e Stato di Progetto

Il confronto tra rigidezza del telaio di cerchiatura e della muratura rimossa viene ignorato ai fini delle verifiche di sicurezza.

La verifica di rigidezza per la parete oggetto di intervento (consistente nel confronto fra Stato Attuale e Stato di Progetto) riguarda il comportamento della parete nel suo complesso, cioè i coefficienti di sicurezza determinati dall'analisi della Parete.

VERIFICA DI DEFORMABILITA': Comb. caratteristica (rara) (SLE) [§4.2.4.2] - cerchiatura n° 1

Sezione dell'architrave (acciaio): IPE 180x2
luce di calcolo: carichi: l = 1180 mm - spostamenti (luce netta): 820 mm
E = 210 kN/mm² - J = 26340000 mm^4

CARICHI (risultante Q in kN; distribuito q in kN/m):
- da peso proprio del triangolo di muratura sovrastante:
  Q1 = 2.71, q1 = 4.60 ⇒ q1u = 1.40, q1t = 3.20 (triang.: q1 ⇒ (q1t+q1u) su luce netta:
  f,1 = [(1/120)*q,1t+(5/384)*q,1u]*l^4/EJ)
- da carico distribuito da solaio:
  Q2 = 27.61, q2 = 23.40 (unif.: f,2 = (5/384)*q,2*l^4/EJ)
- da carico concentrato:
  contributo nullo: carico non definito
- da peso proprio architrave:
  Q4 = 0.44, q4 = 0.38 (unif.: f,4 = (5/384)*q,4*l^4/EJ)

FRECCIA (spostamento verticale massimo):
f = 0.029 mm [0.029 mm]= = **(1 / 28301)** l < (1 / 500) l
per x = 0 mm
(x = 0: mezzeria dell'architrave)

VERIFICA STATICA: Comb. fondamentale (SLU) - cerchiatura n° 1

Sezione dell'architrave (acciaio): IPE 180x2, fyk = 235.0 N/mm² γM0 = 1.05
luce di calcolo: carichi: l = 1180 mm - sollecitazioni (luce netta): 820 mm
E = 210 kN/mm² - J = 26340000 mm^4

CARICHI (risultante Q in kN; distribuito q in kN/m):
- da peso proprio del triangolo di muratura sovrastante (incluso γG=1.3):
  Q1 = 3.53, q1 = 5.98 ⇒ q1u = 1.82, q1t = 4.15 (triang.: q1 ⇒ (q1u+q1t) su luce netta)
- da carico distribuito da solaio:
  Q2 = 38.94, q2 = 33.00 (unif.)
- da carico concentrato:
  contributo nullo: carico non definito
- da peso proprio architrave:
  Q4 = 0.58, q4 = 0.49 (unif.)

TAGLIO (massima reazione agli appoggi) (kN):
V,Ed = **15.33** [15.33 kN]
V,Rd = A,v * fyk / (√3 * γM0) = 289.55 ⇒ V,Ed < V,Rd
con: A,v [(4.2.19) in §4.2.4.1.2] = 2241 mm²

MOMENTO (massimo) (kNm):
M,Ed (max momento) = **3.20** [3.20 kN]
per x = 0 mm
(x = 0: mezzeria dell'architrave)
M,Rd = W * fyk / γM0 = 74.48 ⇒ M,Ed < M,Rd
con: W = 333 cm³
(modulo di resistenza di calcolo [cfr. (4.2.13)]: W = Wpl,max = 166x2 cm³)

CLASSIFICAZIONE DEI GIUNTI - cerchiatura n° 1

GIUNTO SALDATO SENZA IRRIGIDIMENTI

Classificazione con metodo per componenti (§6, EN 1993-1-8:2005).

• **Comp. 19: saldatura montante-ala della trave**
Lunghezza cordoni: ali L1 = 168.00 mm
ali L2*2 = 117.50 mm
anima L3 = 110.00 mm
Il momento resistente viene fornito dai cordoni d'ala L1 e L2.
Altezza baricentrica fra cordoni L1 = 186.00 mm

L2 = 146.00 mm
Modulo di resistenza a flessione W = 290418 mm³
Fattore di correlazione per saldature a cordone d'angolo β,W = 0.80
Resistenza dei cordoni a tensione normale fwd = 360 N/mm²
Momento resistente di progetto **MRd,19 = 104.55 kNm**
Coefficiente di rigidezza **K,19** = ∞

Classificazione del giunto:

- Classificazione in base alla resistenza:
  Momento resistente del giunto Mj,Rd = 104.55 kNm
  La resistenza è governata dalla componente 19
  (saldatura montante-piastra)
  Momento resistente del montante Mpl,Rd = 107.74 kNm
  Giunto a parziale ripristino di resistenza: 0.25*Mpl,Rd = 26.94 kNm <= Mj,Rd <= Mpl,Rd

- Classificazione in base alla rigidezza:
  Rigidezza del giunto Sj,ini = ∞
  Giunto rigido

Resistenza a taglio:

- Resistenza di saldatura del montante all'ala della trave (§4.5.3)
  Il taglio resistente viene fornito dai cordoni d'anima L3.
  Tensione resistente di progetto a taglio della saldatura fVW,d = 207.846
  Resistenza a taglio dei cordoni d'anima VRd = 274.36 kN

- Resistenza a taglio del giunto:
  Taglio resistente Vj,Rd = 274.36 kN

CURVA DI CAPACITA': Comb. sismica - cerchiatura n° 1

CARICHI (risultante Q in kN; distribuito q in kN/m):
luce di calcolo per i carichi: l = 1180 mm
Ai fini dell'analisi sismica del telaio, tutti i contributi di carico verticale agenti sull'architrave sono ricondotti allo schema uniformemente distribuito.
- da peso proprio del triangolo di muratura sovrastante:
  Q1 = 2.71, q1 = 3.07 (triang. -> unif.: q,1 = (4/3)*Q,1/l)
- da carico distribuito da solaio:
  Q2 = 22.66, q2 = 19.20 (unif.: q,2 = Q,2/l)
- da carico concentrato:
  contributo nullo: carico non definito
- da peso proprio architrave:
  Q4 = 0.44, q4 = 0.38 (unif.: q,4 = Q,4/l)
⇒ Carico uniforme complessivo applicato sull'architrave
  per l'analisi sismica del telaio di cerchiatura: q,sism = 22.64 kN/m

CURVA DI COMPORTAMENTO NON LINEARE:
Rigidezza elastica (iniziale) = 27709 N/mm
Valori dei punti della curva corrispondenti ai passi dell'analisi:

Passo	Forza (kN)	Spostamento orizz. (mm)	Tipo di crisi
1	0.00	0.00	
2	219.18	7.91	Momento nel giunto di sommità a dx
	[225.63]	[8.14]	
3	219.18	7.91	Momento nel giunto di sommità a sx
	[225.63]	[8.14]	
4	222.41	8.38	Momento alla base del montante dx
	[225.63]	[8.14]	
5	222.41	8.38	Momento alla base del montante sx
	[225.63]	[8.14]	
6	222.41	20.94	Spostamento limite del telaio
	[225.63]	[20.35]	

NORMATIVA di riferimento: D.M.17.1.2018 e Circ.7 del 21.1.2019

RISULTATI ANALISI PARETE n° 1

ANALISI STATICA dei maschi murari parete n° 1
[Forze:kN - Tensioni:N/mm²; sforzi normali e tensioni riferiti alla luce deformabile]

La tensione statica alla base calcolata per la Comb.fondamentale (SLU)[(2.5.1) in §2.5.3]
viene confrontata con fd = tensione di progetto a compressione
data da: fm/γM/FC (γM=2.00, FC: definito per il materiale di ogni singola parete
Si riportano inoltre le tensioni in sommità, mezzeria e base in Comb.sismica

STATO ATTUALE

	Comb. fondamentale (analisi statica)						Comb. sismica		
n.	N,somm	1.3*Pp	N,base	σ,base	FC	fd	σ,somm	σ,mezz	σ,base
1)	165.00	102.38	267.38	0.214	1.350	0.963	0.077	0.108	0.140
				[0.214]					[0.1398]

STATO DI PROGETTO

	Comb. fondamentale (analisi statica)						Comb. sismica		
n.	N,somm	1.3*Pp	N,base	σ,base	FC	fd	σ,somm	σ,mezz	σ,base
1)	82.50	45.82	128.32	0.257	1.350	0.963	0.115	0.141	0.166
2)	82.50	45.82	128.32	0.257	1.350	0.963	0.115	0.141	0.166
				[0.256]					[0.166]

Per i maschi murari reagenti affiancati da telai di cerchiatura
la tensione statica viene calcolata, a favore di sicurezza,
supponendo che il carico verticale agente in sommità della parete
in corrispondenza del maschio venga sostenuto dal maschio stesso,
prescindendo dalla collaborazione con il telaio di cerchiatura.

ANALISI SISMICA STATO ATTUALE parete n° 1

MASCHI MURARI

n.	B	Hcalc	(H/B)	K	Resistenza(kN)			Fasce	F,ult.	Spost.(mm)	
	(mm)			(N/mm)	Taglio diag. irreg./reg.	Taglio scorr.	Press.compl. somm./base		(max)	lim. - ult. elast.	
1)	5000	3500	0.70	130981	119.26/ 125.86	134.82	130.71/ 179.52	-	119.26	1.47	17.50
					[119.26/125.86]	[134.82]	[130.71/179.52]		[119.26]		[17.50]

ANALISI SISMICA STATO DI PROGETTO parete n° 1

MASCHI MURARI

n.	B	Hcalc	(H/B)	K	Resistenza(kN)			Fasce	F,ult.	Spost.(mm)	
	(mm)			(N/mm)	Taglio diag. irreg./reg.	Taglio scorr.	Press.compl. somm./base		(max)	lim. - ult. elast.	
1)	2000	2876	1.44	46010	36.30/ 39.12	43.11	37.09/ 44.55	-	36.30	1.29	17.50
					[36.17/38.92]	[42.96]	[31.43/41.66]		[36.17]		[17.50]
2)	2000	2876	1.44	46010	36.30/ 39.12	43.11	37.09/ 44.55	-	36.30	1.29	17.50
					[36.17/38.92]	[42.96]	[31.43/41.66]		[36.17]		[17.50]

Cerchiature

n.	B	Hcalc	K	F lim. elast.	Spost.lim. elast.	F ult.	Spost. ult.
	(mm)		(N/mm)	(kN)	(mm)	(kN)	(mm)
1)	1180	1910	27709	219.18	7.91	222.41	8.38
			[27710]	[225.63]	[8.14]	[225.63]	[8.14]

- **controllo vincolamento shear-type:**

F,SLU = Forza orizzontale agente sul telaio in corrispondenza di SLU
M',SLU = Quota parte del Momento di progetto al nodo montante/architrave
in corrispondenza di SLU,data dalla differenza di sollecitazione
fra i due schemi shear-type e a rotazione consentita
e pari a: (Fh/4)*[1/(6k+1)], con: k=(Jarch./Jmont.)*(h/l),
h=altezza e l=larghezza del telaio (h,l: in corrispondenza degli

```
          assi delle aste, e prescindendo dalle zone rigide di estremità)
M,Rd    = Momento resistente per compressione locale della muratura
          in corrispondenza dell'appoggio dell'architrave.
          Si ha: M,Rd = (fm/FC)*s*b²/2, con: b = lunghezza da estremo appoggio
          dell'architrave ad asse del montante, fm/FC = resistenza di progetto
          del maschio murario adiacente all'apertura, s = spessore maschio.

 n.     F,      M',      M,Rd (app.)
        SLU     SLU        sx       dx
       (kN)    (kNm)
 1)  222.41    12.03     8.69*    8.69*

 * = momento resistente insufficiente: per garantire il vincolamento shear-type
     può essere necessario l'irrigidimento dell'architrave con la muratura sovrastante.
     In alternativa, rimuovere l'ipotesi shear-type nei dati della cerchiatura
```

COEFFICIENTI DI SICUREZZA parete n° 1
[Rigidezza: N/mm - Forza ultima: kN - Spostamento: mm - Energia dissipata: J=N*m]

	Attuale	Progetto	Rapporto(C.Sic.)	
Rigid. K)	130981	119729	**0.914**	compreso fra -15% e + 15% (-8.6%)
	[130981]	[119786]	[0.9145]	[-8.55%]
Resist.F)	119.26	295.01	**2.474**	(+147.4%)
	[119.26]	[297.97]	[2.498]	[+149.85%]
Spost.SLV)	13.12	13.12	**1.000**	(=)
	[13.125]	[13.125]		

VERIFICA DI RIPARAZIONE LOCALE SODDISFATTA

L'intervento può essere qualificato come Riparazione Locale,
poiché rispetta i requisiti di sicurezza richiesti su:
- rigidezza
- resistenza
- capacità di spostamento per SLV

Considerazioni sul confronto per la validazione

I risultati evidenziati per il confronto di validazione mostrano ottima corrispondenza con quanto sviluppato nell'esempio di riferimento. Le lievi discordanze, ove presenti, sono da attribuirsi ad arrotondamenti numerici.

C.2. ESEMPI DI APPRENDIMENTO

Per l'apprendimento all'uso di ACM, viene proposto un esempio guidato. L'apprendimento di ACM viene completato dalla consultazione degli altri esempi applicativi proposti in questo manuale e dei video nel canale AedesSoftware di YouTube.

C.2.1. ESEMPIO GUIDATO

Si tratta di un progetto strutturale relativo ad un edificio esistente in muratura di mattoni pieni di laterizio, che si sviluppa su due piani fuori terra oltre ad una soffitta non abitabile.
L'edificio è ubicato in zona sismica caratterizzata da parametri specificati nella finestra Parametri Sismici.

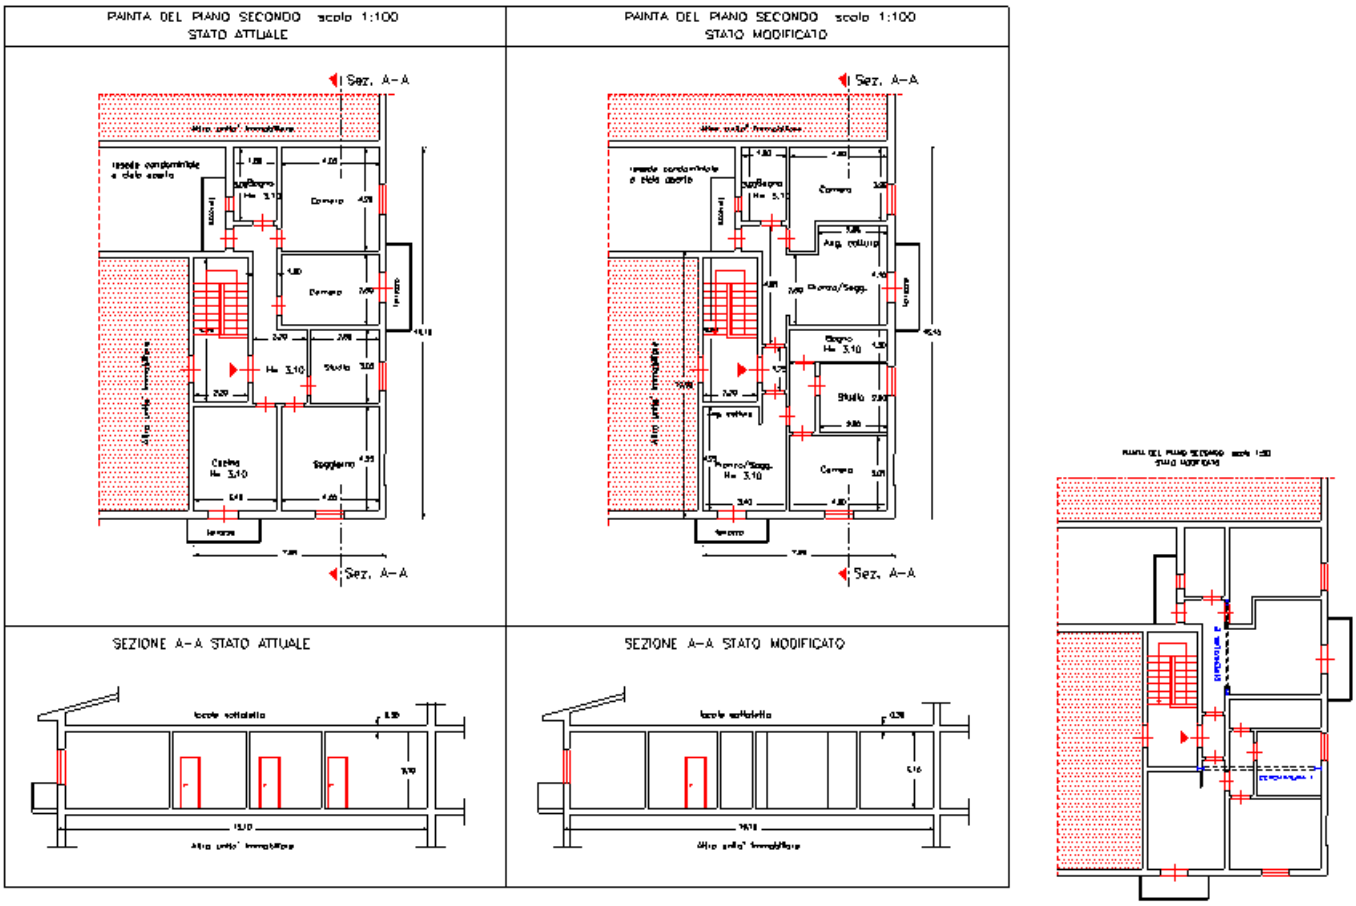

Fig. C.2.1. Piante e Sezioni Stato Attuale e Stato Modificato

Gli interventi consistono nella realizzazione di n°2 aperture al piano secondo dell'edificio; la prima apertura (n° 1) di larghezza 4.80 m. viene realizzata nel muro portante in mattoni pieni ad una testa che separa attualmente l'ingresso dal soggiorno.
Tale apertura viene cerchiata, al fine di ripristinare la rigidezza della parete prima dell'intervento, con un telaio metallico realizzato con IPE 270.

Questa cerchiatura non prevede a lato una mazzetta di almeno 50 cm. escluso lo spessore del muro ortogonale: ciò, secondo gli Orientamenti interpretativi a cura della Regione Toscana [3], invaliderebbe la qualifica di intervento di Riparazione locale. Tuttavia, si deve osservare che nello Stato Attuale la parete

oggetto di intervento risulta scollegata dal muro del prospetto esterno: fu quindi costruita in un secondo tempo, semplicemente accostata alla parete esterna ad essa ortogonale. Pertanto, la cerchiatura, con i suoi collegamenti, di fatto migliora la situazione precedente.
Se l'interpretazione del caso fosse dubbia, si dovrà riconsiderare l'esecuzione di un'analisi 3D complessiva, oltre alla verifica locale con ACM. In ogni caso, l'intervento viene descritto in questo contesto con la specifica finalità di illustrazione delle funzionalità di ACM.

La seconda apertura (n° 2) di larghezza 3.70 m. viene invece realizzata nel muro in mattoni pieni ad una testa che separa l'ingresso dalle camere. Anche in questo caso, l'apertura viene cerchiata, al fine di ripristinare la rigidezza della parete prima dell'intervento, con profilati metallici IPE 220.

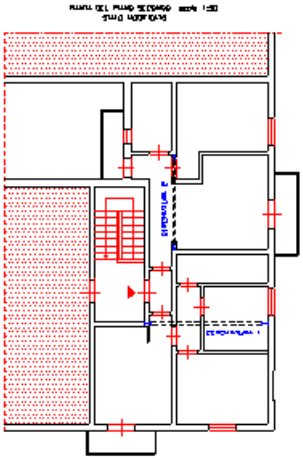

Fig. C.2.2. Posizione dei telai di cerchiatura
previsti per la realizzazione dello Stato modificato

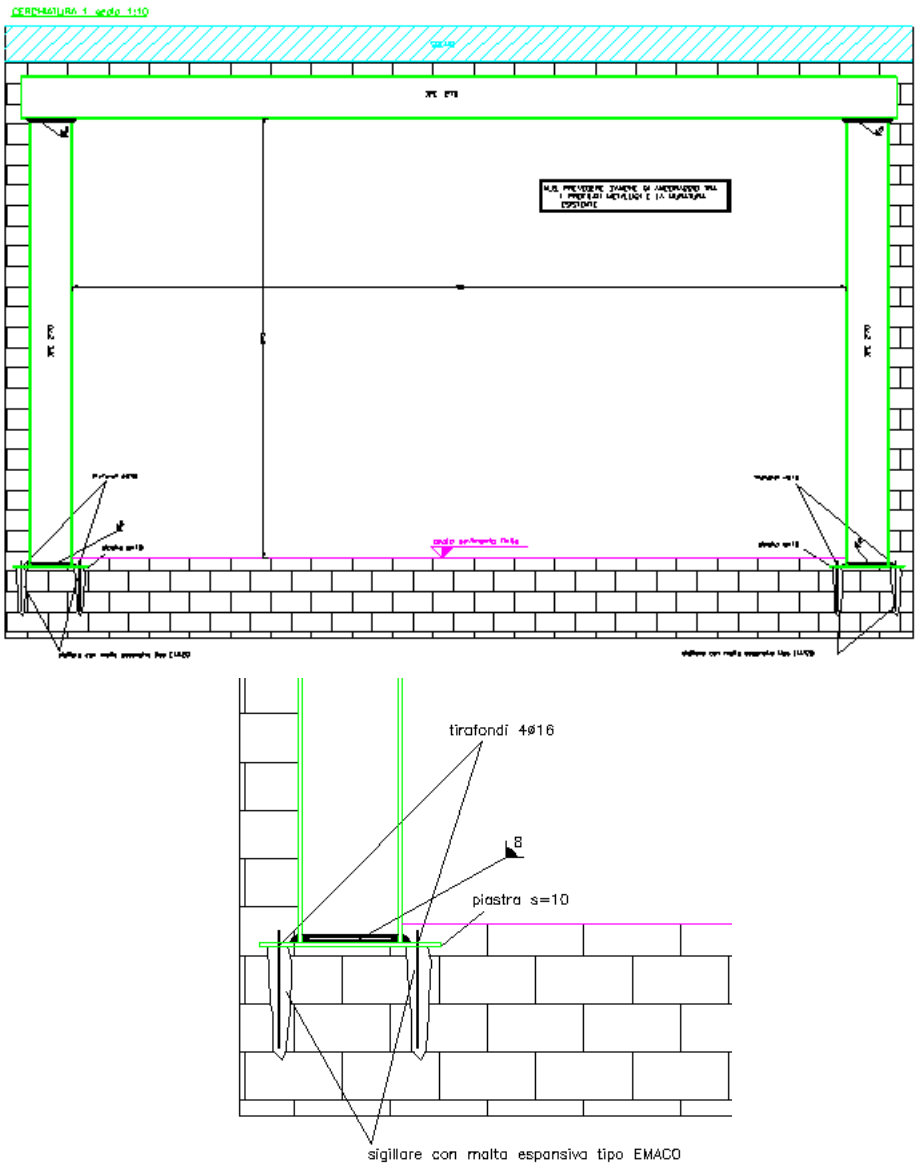

Fig. C.2.3. Cerchiatura n°1, con particolare di ancoraggio alla base

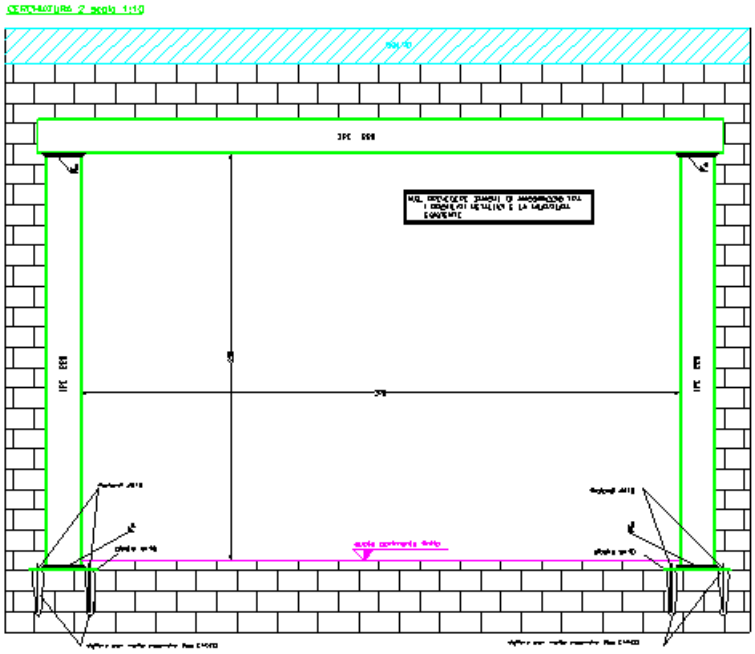

Fig. C.2.4. Cerchiatura n°2

I profilati metallici delle due cerchiature vengono opportunamente collegati ed ammorsati alla muratura esistente tramite zanche metalliche ed uniti nei nodi mediante saldature a cordoni d'angolo. I ritti del telaio vengono collegati alla muratura esistente tramite piastre e tirafondi inseriti in fori nella muratura esistente sigillati con malta espansiva.
Si prevede inoltre al piano primo la demolizione porzioni di pareti in forati che non hanno nessuna rilevanza statica.

Per entrambe le cerchiature, è previsto alla base un piatto in lamiera di acciaio di spessore 15 mm, ancorato alle strutture sottostanti con 8 barre Φ16, di lunghezza 250 mm.
Il vincolo di base del montante sarà progettato in modo da garantire almeno un parziale ripristino di resistenza.

In fig. C.2.2 sono evidenziate le zone dove vengono eseguite le cerchiature; dalla pianta del piano secondo di fig. C.2.1 è possibile ricavare le dimensioni delle pareti oggetto d'intervento allo Stato Attuale e allo Stato di Progetto.
Per rilevare le reali misure, si consultino i files architettonici *Guidato-a.dwg* e *Guidato-b.dwg* forniti in dotazione ad ACM; il file del progetto di ACM è denominato *Guidato.acm*. Tutti questi files sono installati nei percorsi: *Acm\Es-Apprendi*, *Acm\Es-Progetti* e *Acm\Progetti*.

Per la determinazione dei carichi da inserire in ACM, sono stati considerati i seguenti carichi:
- Solaio piano primo:

G_1 = 2 kN/m^2 Carico permanente strutturale
G_2 = 3 kN/m^2 Carico permanente non strutturale
Q_1 = 2 kN/m^2 Carico accidentale

- Solaio piano sottotetto:

G_1 = 2 kN/m^2 Carico permanente strutturale
G_2 = 3 kN/m^2 Carico permanente non strutturale
Q_1 = 1 kN/m^2 Carico accidentale

• Solaio copertura:
G_1 = 2 kN/m^2 Carico permanente strutturale
G_2 = 3 kN/m^2 Carico permanente non strutturale
Q_1 = 0.5 kN/m^2 Carico accidentale (manutenzione H1)
Q_2 = 1 kN/m^2 Carico accidentale (neve)

La muratura in corrispondenza delle aperture ha uno spessore di 12 cm, ed è costituita da mattoni pieni e malta di calce, con un peso di 18 kN/m^3.

Lanciato ACM: menu File, Nuovo progetto. I dati presentati sono quelli preimpostati: dovranno essere modificati per il progetto da analizzare. Nella finestra della Grafica Dati è visualizzata la cerchiatura preimpostata; la finestra Grafica Risultati non presenta risultati: infatti, non essendo state ancora aperte le finestre Cerchiature o Pareti, i calcoli interattivi non sono ancora stati eseguiti.

Nella finestra Dati Progetto, specificare i seguenti dati:
Numero di Cerchiature = 2, Numero di Pareti = 2.

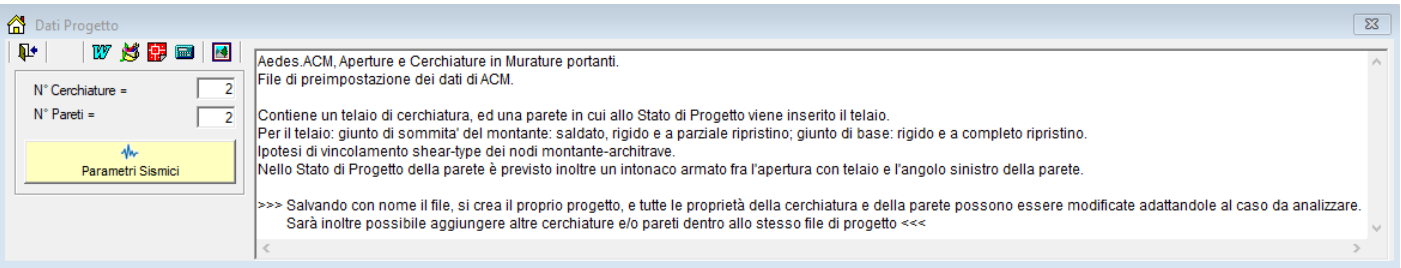

Fig. C.2.5. Dati Progetto

I Parametri Sismici possono essere mantenuti invariati sui valori proposti da ACM, tranne che per la Categoria di sottosuolo (B) e la successiva Reimpostazione dei parametri dipendenti, che comporta un fattore di suolo S = 1.20.
Nella casella di testo del 'Commento' si può inserire un testo a piacere inerente il progetto corrente (descrizione del progetto, nome del Committente ed ubicazione, indicazioni sulla configurazione del progetto, ecc.)
La finestra Progetto non richiede ulteriori dati; trattandosi della finestra principale, nei prossimi passaggi essa resterà come finestra di testo di sfondo dell'applicazione.

Inseriti il numero di Cerchiature e di Pareti da analizzare, per proseguire l'analisi è necessario salvare il progetto corrente, si utilizzi il comando **Salva (MAIUSC+F12)** della finestra Progetto [Barra degli Strumenti:].
Poiché il progetto corrente era il progetto preimpostato: 'Anonimo', viene richiesto un nome da attribuire all'archivio: digitare, ad esempio:
Apprendi e quindi effettuare il salvataggio. Il nome *Apprendi* diverrà il nome corrente del progetto, come mostrato in alto nella barra del titolo di ACM.

ALT+N,H (CTRL+H): attiva la finestra Cerchiature (barra degli strumenti:).
Con l'apertura della finestra Cerchiature, vengono immediatamente aggiornati i risultati della finestra Grafica Risultati: essi ovviamente non possono ancora riferirsi al progetto da analizzare, perché occorre modificare opportunamente i dati; ma già si comprende come agisce ACM: via via che si modificheranno i dati, introducendo i reali valori del caso in esame, si avrà un continuo aggiornamento dei risultati, sempre coerenti con i dati attivi al momento.

I dati da inserire per la Cerchiatura n°1, nelle varie schede: Geometria e Vincoli, Muratura, Strutture in Acciaio, Carichi, Calcolo, Sommità, Base, Grafica sono i seguenti (per spostarsi da un campo all'altro, usare TAB o INVIO o fare clic con il mouse):

DATI CERCHIATURA n° 1

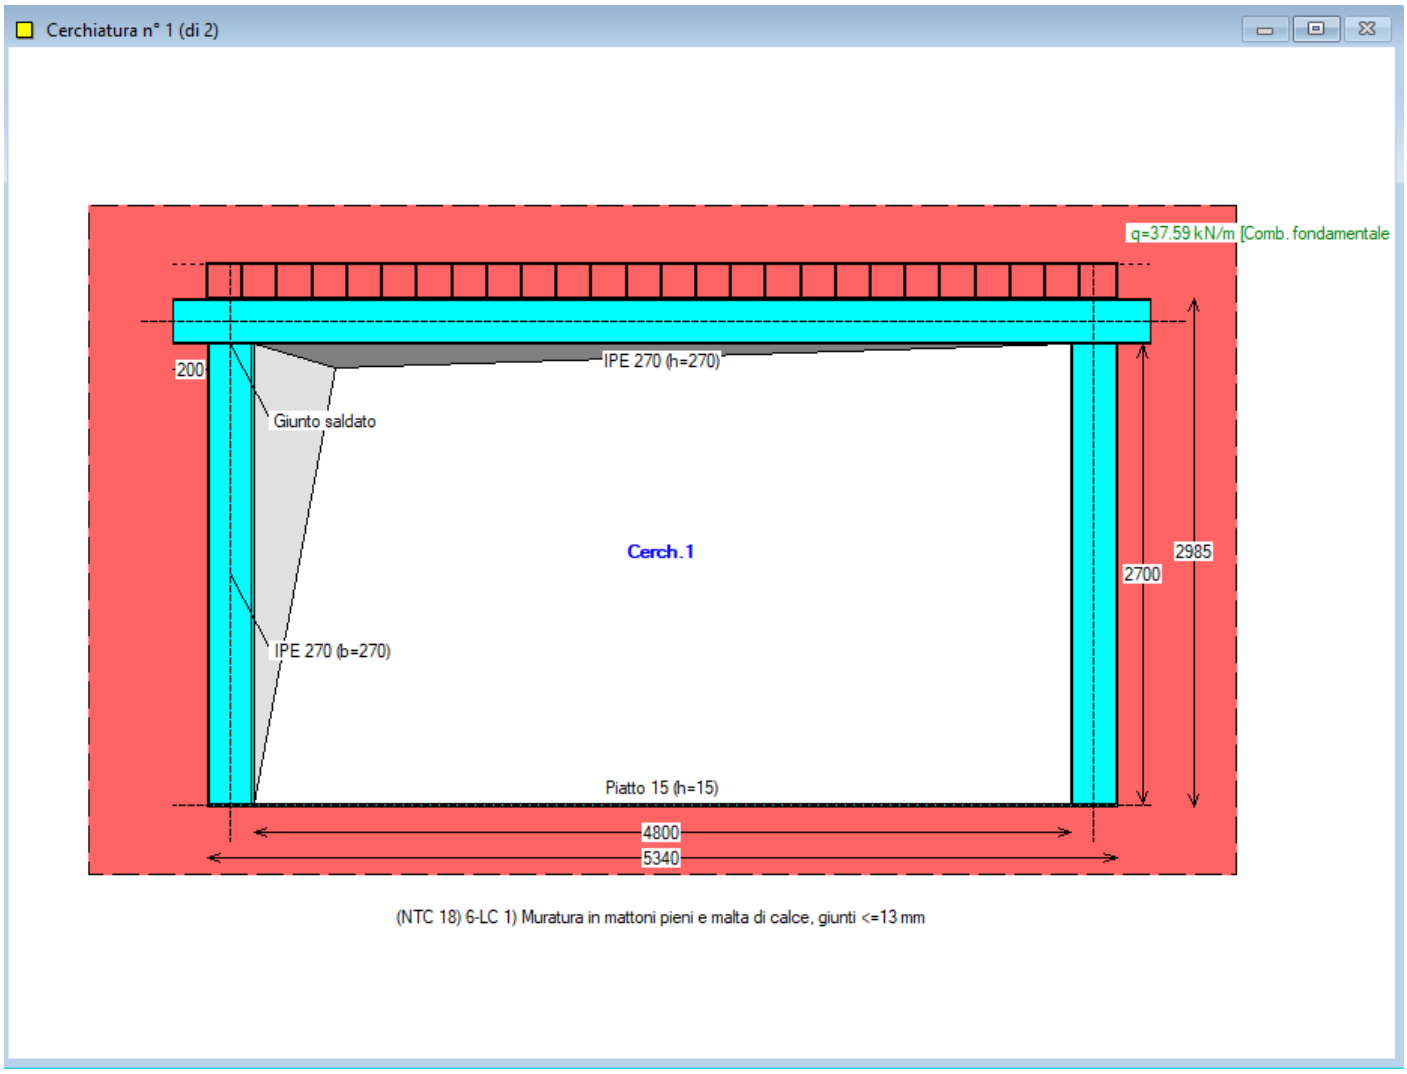

Fig. C.2.6. Dati Cerchiatura n.1

```
GEOMETRIA E VINCOLI [lunghezze in mm], cerchiatura n° 1:
Vano utile         B = 4800, H = 2700
Muratura eliminata b = 5340, h = 2985
Spessore parete    s = 120
Muratura rimossa: vincolo in sommità: Rigido (doppio incastro)
Rigidezza alla traslazione di calcolo della muratura rimossa (componente flessionale) = 12 EJ/h³
M,base = F H / 2.000 - M,somm = F H / 2.000
```

```
MURATURA [N/mm²], cerchiatura n° 1:
Tipologia: (NTC 18) 6-LC 1) Muratura in mattoni pieni e malta di calce, giunti <=13 mm
Modulo di elasticità longitudinale E (N/mm²) =   1500
Modulo di elasticità tangenziale   G (N/mm²) =    500
Peso specifico (kN/m³) = 18.00
```

Nota bene Si osservi che per i dati sulla muratura è stata scelta la tipologia n°17 (muratura in mattoni pieni e malta di calce), con livello di conoscenza LC1. Secondo la Tabella Materiali preimpostata da ACM, i moduli di elasticità per LC1 sono i valori minimi, mentre per LC2 sono i valori medi. ■

I dati da inserire per la Cerchiatura n°1, nelle varie schede: Geometria e Vincoli, Muratura, Strutture in Acciaio, Carichi, Calcolo, Sommità, Base, Grafica sono i seguenti (per spostarsi da un campo all'altro, usare TAB o INVIO o fare clic con il mouse):

```
STRUTTURE IN ACCIAIO, cerchiatura n° 1:
Tipo di acciaio: S 235
 E = 210 000  N/mm²
 G =  80 769  N/mm²
```

```
ARCHITRAVE IN ACCIAIO, cerchiatura n° 1:
Sezione Architrave: IPE 270 - Verso a inerzia massima - Appoggio oltre montante: 200 mm.
```

```
MONTANTE IN ACCIAIO, cerchiatura n° 1:
Sezione Montante: IPE 270 - Verso a inerzia massima
```

```
TRAVERSO INFERIORE IN ACCIAIO, cerchiatura n° 1:
Sezione Traverso inferiore: Piatto 15
```

```
CARICHI applicati sull'architrave, cerchiatura n° 1:
Distribuito q (kN/m):
  Combinazione fondamentale (SLU) =   37.59 (include i coefficienti γG,γQ,ψ0)
  Combinazione rara (SLE)         =   26.58 (include i coefficienti ψ0)
  Combinazione sismica            =   23.35 (include i coefficienti ψ2)
  - posizione del carico q:
    posizione verticale h1       (mm) =    0
    limite d'influenza (h1 lim.) (mm) = 4625
Concentrato P (kN):
  Combinazione fondamentale (SLU) =    0.00 (include i coefficienti γG,γQ,ψ0)
  Combinazione rara (SLE)         =    0.00 (include i coefficienti ψ0)
  Combinazione sismica            =    0.00 (include i coefficienti ψ2)
  - posizione del carico P:
    posizione verticale h2       (mm) =    0
    limite d'influenza (h2 lim.) (mm) = 4875
    Posizione orizzontale x'     (mm) =     0
    limite d'influenza (x' lim.) (mm) = +/-2670
Diffusione dei carichi sovrastanti l'architrave (triangolo d'influenza per la muratura
    e diffusione del carico concentrato): no
```

```
CRITERI di calcolo, cerchiatura n° 1:
Architrave: per verifica di deformabilità (SLE) e di resistenza statica (SLU):
 - vincolamento agli estremi: semincastro
 - luce di calcolo: corrispondente alla luce netta del vano
 - freccia limite: 1 / 500 luce = 4800/500 = 9.6 mm.
Opzioni di calcolo:
 - influenza deformabilità a taglio per l'acciaio: no
 - sempre telaio a portale (il telaio è schematizzato automaticamente a portale
   nel caso di traverso inferiore in acciaio con profilo piatto o UPN): no
```

```
GIUNTI: Sommità, cerchiatura n° 1:
Vincolamento del nodo di sommità: rotazione impedita (shear-type): sì
Zone rigide in sommità: automatiche (mm): arch.: 135 - mont.: 135
Tipologia del giunto: Saldato
Irrigidimenti verticali nella trave: no
Mensole in sommità montante: no
Saldature: sezione di gola (mm): a,f = 8 - a,w = 8
```

```
GIUNTI: Base, cerchiatura n° 1:
Rigidezza e Resistenza come giunto di sommità: no
Zone rigide alla base: automatiche (mm): trav.: 135 - mont.: 8
```

```
Rigidezza per giunto di base :
 - rigido
Resistenza per giunto di base :
 - cerniera
Momento resistente del montante: Mpl,c,Rd (kNm) = 108.32
Giunto di base: in caso di parziale ripristino della resistenza:
cerniera se: Mj,Rd < 0.25 Mc,Rd = 27.08 kNm
```

Fra i carichi della cerchiatura è possibile distinguere i valori derivanti dalle tre combinazioni di carico (SLU, SLE e Sismica), tali valori si determinano tramite il foglio di calcolo a corredo del software (cliccando sull'icona dei carichi, è possibile osservare il foglio di calcolo compilato).

Attenzione: Carico uniformemente distribuito, da inserire nella Finestra Cerchiature, comprensivo di tutto il carico in sommità dell'architrave (∑carichi solai e ∑carichi maschi in muratura), da considerare se **non** spuntato il carico triangolare della muratura su ACM. (Il carico della muratura fra l'architrave ed il solaio è stato moltiplicato per 1,3 nella Combinazione Fondamentale)			
Altezza dell'apertura	2.7	m	
Altezza interpiano della parete oggetto d'intervento	3.1	m	
Spessore della parete oggetto d'intervento	0.12	m	
Peso della muratura oggetto d'intervento	18	kN/m^3	
Carico uniformemente distribuito Condizione Statica $p_{statico_SLU}$	**37.59**	kN/m	**CERCHIATURE** (comprensivo di tutto il carico in sommità dell'architrave)
Carico uniformemente distribuito Condizione Statica $p_{statico_SLE}$	**26.58**	kN/m	
Carico uniformemente distribuito Condizione Sismica $p_{sismica}$	**23.35**	kN/m	
Carico totale (solaio + muratura sovrastante) Condizione Statica SLE	208.30	kN	
Carico totale (solaio + muratura sovrastante) Condizione Statica SLU	**295.41**	kN	**PARETI**
Carico totale (solaio + muratura sovrastante) Condizione Sismica	**182.14**	kN	

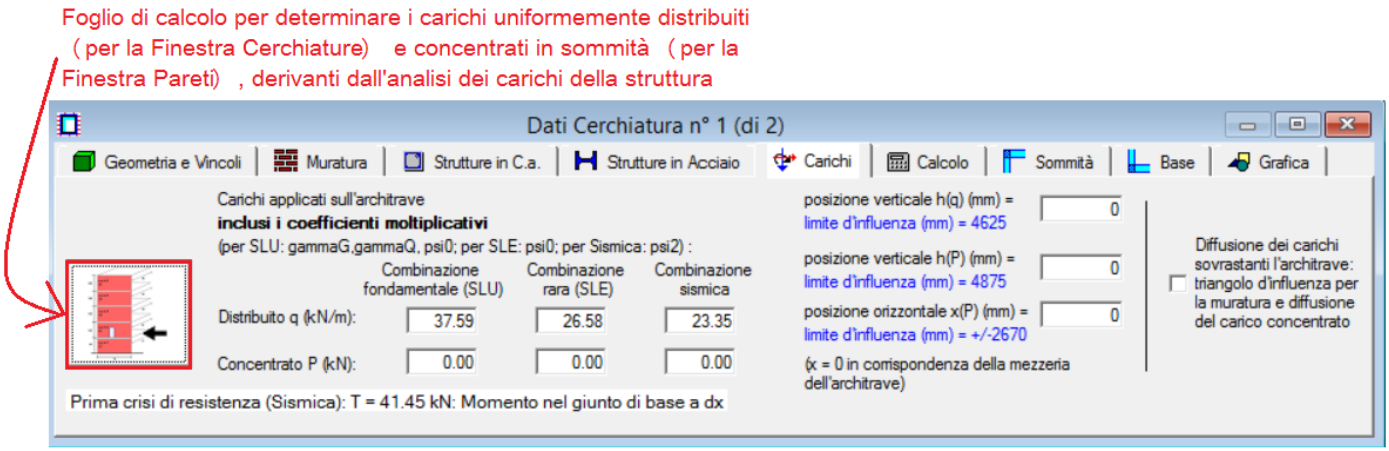

Fig. C.2.7. Carichi sulla cerchiatura

Fra i vari dati della Cerchiatura, si osservi che per il giunto di base è stata considerata una resistenza a parziale ripristino con un momento resistente pari a 18.61 kNm. Tale valore è stato determinato attraverso il foglio di calcolo messo a corredo del software per la determinazione del momento resistente del giunto di base del montante.
Dall'immagine riportata sotto è possibile osservare che il minimo momento resistente affinchè non si abbia la cerniera al giunto di base è 18.61 kNm, pertanto è stato progettato il giunto in modo da avere un momento superiore a tale valore per considerare l'incastro alla base.

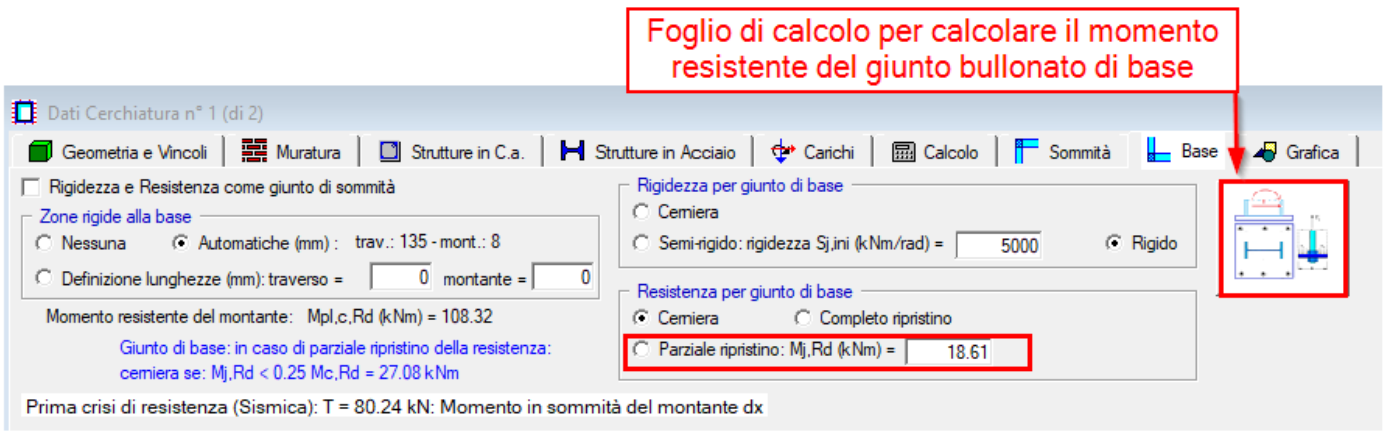

Fig. C.2.8. Giunto di Base.

Si deve ora passare all'inserimento dei dati della Cerchiatura n°2: per spostarsi, utilizzare i comandi del menu Sposta oppure i pulsanti della Barra degli Strumenti: Prima, Precedente, Successiva, Ultima).

DATI CERCHIATURA n° 2

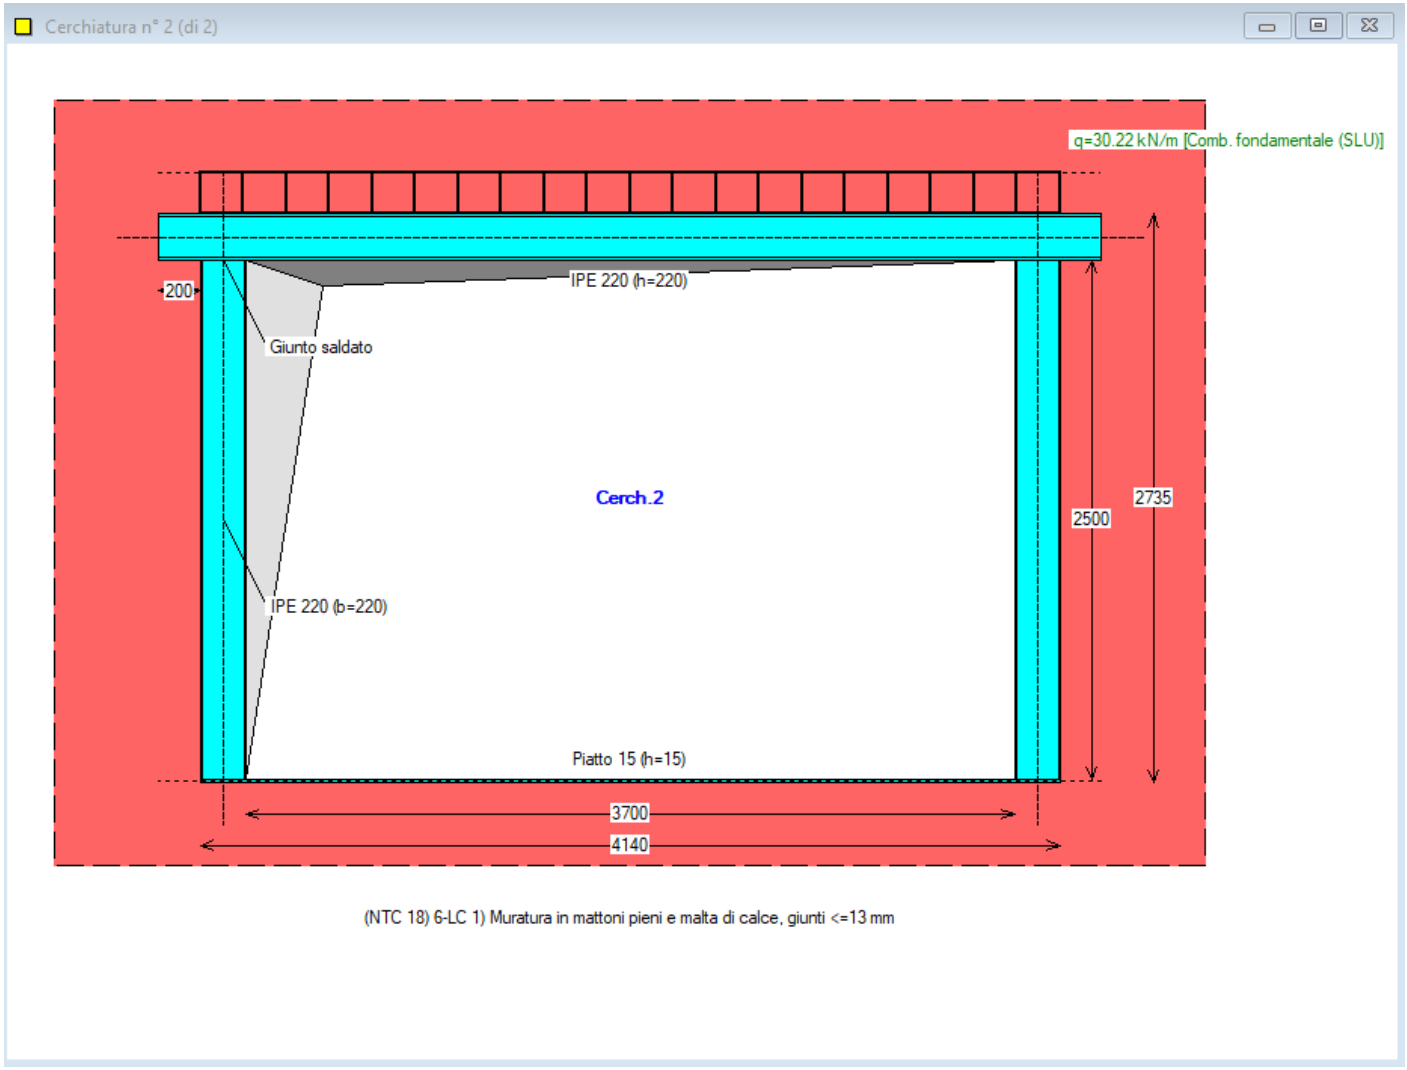

Fig. C.2.9. Dati Cerchiatura n.2

GEOMETRIA E VINCOLI [lunghezze in mm], cerchiatura n° 2:
Vano utile B = 3700, H = 2500
Muratura eliminata b = 4140, h = 2735
Spessore parete s = 120
Muratura rimossa: vincolo in sommità: Rigido (doppio incastro)
Rigidezza alla traslazione di calcolo della muratura rimossa (componente flessionale) = 12 EJ/h³
M,base = F H / 2.000 - M,somm = F H / 2.000

MURATURA [N/mm²], cerchiatura n° 2:
Tipologia: (NTC 18) 6-LC 1) Muratura in mattoni pieni e malta di calce, giunti <=13 mm
Modulo di elasticità longitudinale E (N/mm²) = 1200
Modulo di elasticità tangenziale G (N/mm²) = 400
Peso specifico (kN/m³) = 18.00

STRUTTURE IN ACCIAIO, cerchiatura n° 2:
Tipo di acciaio: S 235
E = 210 000 N/mm²
G = 80 769 N/mm²

ARCHITRAVE IN ACCIAIO, cerchiatura n° 2:
Sezione Architrave: IPE 220 - Verso a inerzia massima - Appoggio oltre montante: 200 mm.

MONTANTE IN ACCIAIO, cerchiatura n° 2:
Sezione Montante: IPE 220 - Verso a inerzia massima

TRAVERSO INFERIORE IN ACCIAIO, cerchiatura n° 2:
Sezione Traverso inferiore: Piatto 15

CARICHI applicati sull'architrave, cerchiatura n° 2:
Distribuito q (kN/m):
Combinazione fondamentale (SLU) = 30.22 (include i coefficienti $\gamma G, \gamma Q, \psi 0$)
Combinazione rara (SLE) = 21.65 (include i coefficienti $\psi 0$)
Combinazione sismica = 19.44 (include i coefficienti $\psi 2$)
- posizione del carico q:
posizione verticale h1 (mm) = 0
limite d'influenza (h1 lim.) (mm) = 3585
Concentrato P (kN):
Combinazione fondamentale (SLU) = 0.00 (include i coefficienti $\gamma G, \gamma Q, \psi 0$)
Combinazione rara (SLE) = 0.00 (include i coefficienti $\psi 0$)
Combinazione sismica = 0.00 (include i coefficienti $\psi 2$)
- posizione del carico P:
posizione verticale h2 (mm) = 0
limite d'influenza (h2 lim.) (mm) = 3835
Posizione orizzontale x' (mm) = 0
limite d'influenza (x' lim.) (mm) = +/-2070
Diffusione dei carichi sovrastanti l'architrave (triangolo d'influenza per la muratura e diffusione del carico concentrato): no

---

CRITERI di calcolo, cerchiatura n° 2:
Architrave: per verifica di deformabilità (SLE) e di resistenza statica (SLU):
- vincolamento agli estremi: semincastro
- luce di calcolo: corrispondente alla luce netta del vano
- freccia limite: 1 / 500 luce = 3700/500 = 7.4 mm.
Opzioni di calcolo:
- influenza deformabilità a taglio per l'acciaio: no
- sempre telaio a portale (il telaio è schematizzato automaticamente a portale nel caso di traverso inferiore in acciaio con profilo piatto o UPN): no

---

GIUNTI: Sommità, cerchiatura n° 2:
Vincolamento del nodo di sommità: rotazione impedita (shear-type): sì
Zone rigide in sommità: automatiche (mm): arch.: 110 - mont.: 110
Tipologia del giunto: Saldato
Irrigidimenti verticali nella trave: no
Mensole in sommità montante: no
Saldature: sezione di gola (mm): a,f = 8 - a,w = 8

```
GIUNTI: Base, cerchiatura n° 2:
Rigidezza e Resistenza come giunto di sommità: no
Zone rigide alla base: automatiche (mm): trav.: 110 - mont.: 8
Rigidezza per giunto di base :
 - rigido
Resistenza per giunto di base :
 - parziale ripristino: Mj,Rd (kNm) = 16.95
Momento resistente del montante: Mpl,c,Rd (kNm) = 63.88
Giunto di base, parziale ripristino della resistenza:
incastro. Cerniera se: Mj,Rd < 0.25 Mc,Rd = 15.97 kNm
```

Completato l'input per i telai di cerchiature, si inseriscono i dati delle pareti. Si sposta quindi il fuoco sulla finestra Pareti: **ALT+N,P (CTRL+P)**: attiva la finestra Pareti (barra degli strumenti:).
Analogamente alla finestra Cerchiature, con l'apertura della finestra Pareti vengono immediatamente aggiornati i risultati della finestra Grafica Risultati.
I dati della parete n°1 da inserire nelle varie schede: Geometria, Muratura, Carichi, Aperture-Maschi, (Stato Attuale e Stato di Progetto), Criteri (Calcolo (1) e (2), Grafica), sono riportati qui di seguito.

DATI PARETE n° 1

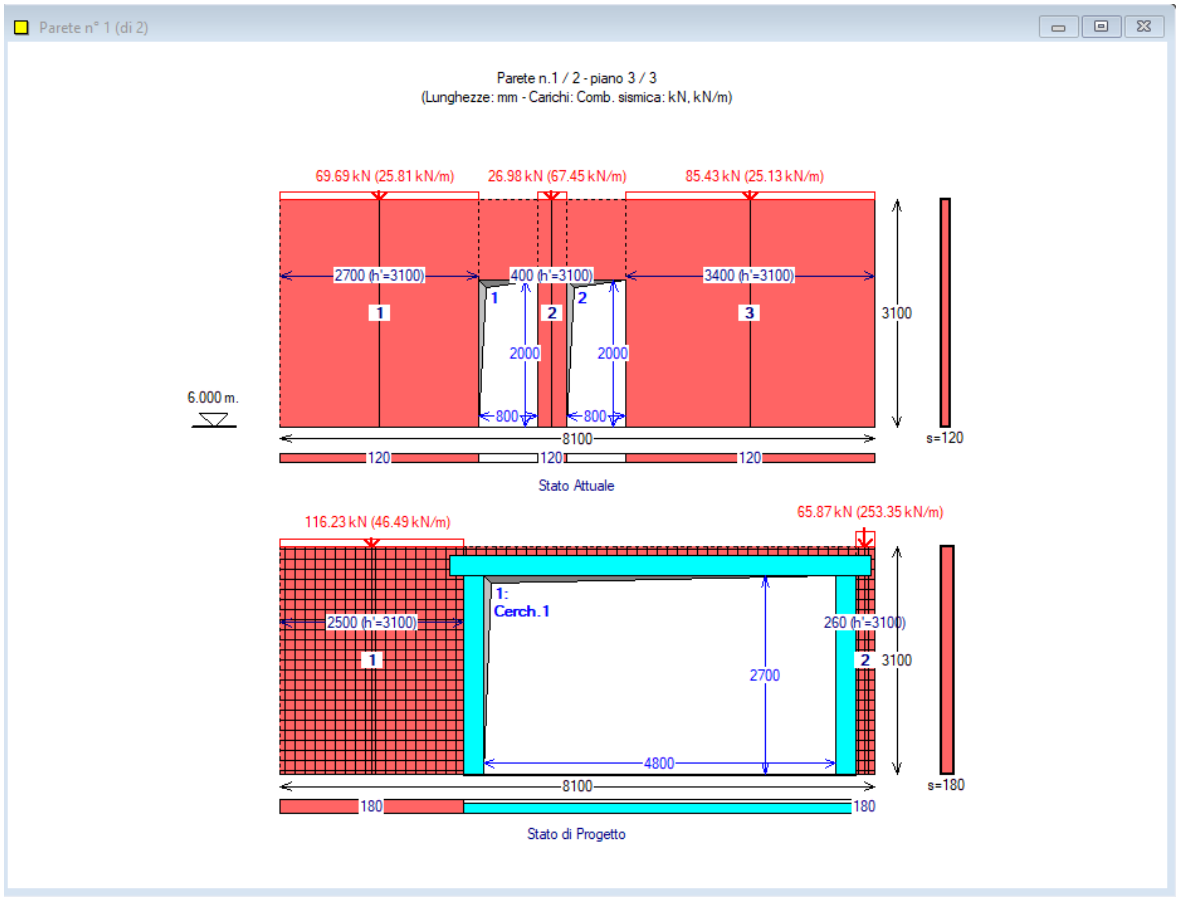

Fig. C.2.10. Dati Parete n.1

STATO ATTUALE parete n° 1

```
GEOMETRIA E VINCOLI (Stato Attuale) [lunghezze in mm], parete n° 1:
Lunghezza              B  = 8100
Spessore               s  = 120
Altezze: iniziale (sx) Hi = 3100
         finale   (dx) Hf = 3100
```

colmo: distanza da sx = 0
altezza = 3100
Direzione : X
Piano della parete (1 = impostata sulle fondazioni): 3
Quota di base Z = 6000
MURATURA (Stato Attuale) [N/mm²], parete n° 1:
la descrizione del materiale murario ed i corrispondenti parametri meccanici
vengono in seguito specificati per ogni singolo maschio murario.

APERTURE (Stato Attuale), parete n° 1:
d, z (mm) = distanza tra bordi sinistri e inferiori della parete e dell'apertura
B, H (mm) = larghezza e altezza dell'apertura
In caso di verifica della fascia:
- muratura costitutiva, resistenza a trazione dell'elemento teso (ove presente)
1) d = 2700, z = 0; B = 800, H = 2000
2) d = 3900, z = 0; B = 800, H = 2000

MASCHI MURARI (Stato Attuale), parete n° 1:
B, H, Hcalc, s (mm) = larghezza, altezza, altezza di calcolo e spessore
Vincolo in sommità: coefficiente x di rigidezza alla traslazione (componente flessionale): K = x EJ/h³
Psomm (kN) = carico in sommita' del maschio: Comb.fondamentale (SLU), e Comb.sismica (Sism)
fm, τo, fv0, fb, μ, ϕ, E, G (N/mm²) = parametri meccanici della muratura

1) B = 2700, H = 3100, S = 120
Vincolo in sommità: rigidezza alla traslazione K (componente flessionale) = 12.00 EJ/h³
Zona rigida inf. = 0, Zona rigida sup. = 0, Hcalc = 3100
P,somm (SLU) = 113.05, P,somm (Sism) = 69.69
Muratura: (NTC 18) 6-LC 1) Muratura in mattoni pieni e malta di calce, giunti <=13 mm
- peso specifico (kN/m³) = 18.00
valori di calcolo per le resistenze ed i moduli di elasticità:
- fattore di confidenza F,C = 1.350
- resistenza media a compressione f,m = 2.600
- resistenza media a taglio τ,o = 0.050
- resistenza media a taglio fv,o = 0.130
- resistenza a compr. del blocco fb = 10.000
- coeff.attrito locale giunto μ = 0.577
- coeff. ingranamento ϕ = 1.000
- modulo di elasticità longitudinale E = 1500
- modulo di elasticità tangenziale G = 500
Drift Taglio (d/H %) = 0.50, Drift PressoFlessione = 1.00
2) B = 400, H = 3100, S = 120
Vincolo in sommità: rigidezza alla traslazione K (componente flessionale) = 12.00 EJ/h³
Zona rigida inf. = 0, Zona rigida sup. = 0, Hcalc = 3100
P,somm (SLU) = 43.76, P,somm (Sism) = 26.98
Muratura: (NTC 18) 6-LC 1) Muratura in mattoni pieni e malta di calce, giunti <=13 mm
- peso specifico (kN/m³) = 18.00
valori di calcolo per le resistenze ed i moduli di elasticità:
- fattore di confidenza F,C = 1.350
- resistenza media a compressione f,m = 2.600
- resistenza media a taglio τ,o = 0.050
- resistenza media a taglio fv,o = 0.130
- resistenza a compr. del blocco fb = 10.000
- coeff.attrito locale giunto μ = 0.577
- coeff. ingranamento ϕ = 1.000
- modulo di elasticità longitudinale E = 1500
- modulo di elasticità tangenziale G = 500
Drift Taglio (d/H %) = 0.50, Drift PressoFlessione = 1.00
3) B = 3400, H = 3100, S = 120
Vincolo in sommità: rigidezza alla traslazione K (componente flessionale) = 12.00 EJ/h³
Zona rigida inf. = 0, Zona rigida sup. = 0, Hcalc = 3100
P,somm (SLU) = 138.58, P,somm (Sism) = 85.43
Muratura: (NTC 18) 6-LC 1) Muratura in mattoni pieni e malta di calce, giunti <=13 mm

- peso specifico (kN/m³) = 18.00
  valori di calcolo per le resistenze ed i moduli di elasticità:
  - fattore di confidenza F,C = 1.350
  - resistenza media a compressione f,m = 2.600
  - resistenza media a taglio τ,o = 0.050
  - resistenza media a taglio fv,o = 0.130
  - resistenza a compr. del blocco fb = 10.000
  - coeff.attrito locale giunto μ = 0.577
  - coeff. ingranamento ϕ = 1.000
  - modulo di elasticità longitudinale E = 1500
  - modulo di elasticità tangenziale G = 500

Drift Taglio (d/H %) = 0.50, Drift PressoFlessione = 1.00
Assemblaggio rigidezza flessionale per maschi contigui: no

Criterio di definizione delle zone rigide:
- nulle
In ogni caso, le zone rigide utilizzate nell'analisi, sono quelle definite nei dati dei maschi murari, sopra riportate.

STATO DI PROGETTO parete n° 1

GEOMETRIA E VINCOLI (Stato di Progetto) [lunghezze in mm], parete n° 1:
Lunghezza B = 8100
Spessore s = 120
Altezze: iniziale (sx) Hi = 3100
finale (dx) Hf = 3100
colmo: distanza da sx = 0
altezza = 3100
Direzione : X
Piano : 3
Quota di base Z = 6000
MURATURA (Stato di Progetto) [N/mm²], parete n° 1:
la descrizione del materiale murario ed i corrispondenti parametri meccanici vengono in seguito specificati per ogni singolo maschio murario.

APERTURE (Stato Attuale), parete n° 1:
d, z (mm) = distanza tra bordi sinistri e inferiori della parete e dell'apertura
B, H (mm) = larghezza e altezza dell'apertura
In caso di verifica della fascia:
- muratura costitutiva, resistenza a trazione dell'elemento teso (ove presente)
1) d = 2770, z = 0; B = 4800, H = 2700 - Arch. n°:1

MASCHI MURARI (Stato di Progetto), parete n° 1:
B, H, Hcalc, s (mm) = larghezza, altezza, altezza di calcolo e spessore
Vincolo in sommità: coefficiente x di rigidezza alla traslazione (componente flessionale): K = x EJ/h³
Psomm (kN) = carico in sommita' del maschio: Comb.fondamentale (SLU), e Comb.sismica (Sism)
fm, τo, fvO, fb, μ, ϕ, E, G (N/mm²) = parametri meccanici della muratura

1) B = 2500, H = 3100, S = 180
Vincolo in sommità: rigidezza alla traslazione K (componente flessionale) = 12.00 EJ/h³
Zona rigida inf. = 0, Zona rigida sup. = 0, Hcalc = 3100
P,somm (SLU) = 188.55, P,somm (Sism) = 116.23
Muratura: (NTC 18) 6-LC 1) Muratura in mattoni pieni e malta di calce, giunti <=13 mm
- peso specifico (kN/m³) = 18.00
  valori di riferimento per le resistenze ed i moduli di elasticità:
  - fattore di confidenza F,C = 1.350
  - resistenza media a compressione f,m = 3.900
  - resistenza media a taglio τ,o = 0.075
  - resistenza media a taglio fv,o = 0.195

- resistenza a compr. del blocco fb = 10.000
- coeff.attrito locale giunto μ = 0.577
- coeff. ingranamento ϕ = 1.000
- modulo di elasticità longitudinale E = 2250
- modulo di elasticità tangenziale G = 750

coefficienti correttivi per i parametri meccanici (§C8.5.3.1):
> coefficienti per Interventi di consolidamento:
- intonaco armato: 1.50

valori di calcolo per le resistenze ed i moduli di elasticità:
- resistenza media a compressione f,m = 3.900
- resistenza media a taglio τ,o = 0.075
- resistenza media a taglio fv,o = 0.195
- modulo di elasticità longitudinale E = 2250
- modulo di elasticità tangenziale G = 750

Drift Taglio (d/H %) = 0.65, Drift PressoFlessione = 1.30

2) B = 260, H = 3100, S = 180
Vincolo in sommità: rigidezza alla traslazione K (componente flessionale) = 12.00 EJ/h³
Zona rigida inf. = 0, Zona rigida sup. = 0, Hcalc = 3100
P,somm (SLU) = 106.85, P,somm (Sism) = 65.87
Muratura: (NTC 18) 6-LC 1) Muratura in mattoni pieni e malta di calce, giunti <=13 mm
- peso specifico (kN/m³) = 18.00

valori di riferimento per le resistenze ed i moduli di elasticità:
- fattore di confidenza F,C = 1.350
- resistenza media a compressione f,m = 3.900
- resistenza media a taglio τ,o = 0.075
- resistenza media a taglio fv,o = 0.195
- resistenza a compr. del blocco fb = 10.000
- coeff.attrito locale giunto μ = 0.577
- coeff. ingranamento ϕ = 1.000
- modulo di elasticità longitudinale E = 2250
- modulo di elasticità tangenziale G = 750

coefficienti correttivi per i parametri meccanici (§C8.5.3.1):
> coefficienti per Interventi di consolidamento:
- intonaco armato: 1.50

valori di calcolo per le resistenze ed i moduli di elasticità:
- resistenza media a compressione f,m = 3.900
- resistenza media a taglio τ,o = 0.075
- resistenza media a taglio fv,o = 0.195
- modulo di elasticità longitudinale E = 2250
- modulo di elasticità tangenziale G = 750

Drift Taglio (d/H %) = 0.65, Drift PressoFlessione = 1.30

Assemblaggio rigidezza flessionale per maschi contigui: no

Criterio di definizione delle zone rigide:
- nulle

In ogni caso, le zone rigide utilizzate nell'analisi, sono quelle definite nei dati dei maschi murari, sopra riportate.

CRITERI di calcolo, parete n° 1:

Criteri per classificazione dell'intervento come Riparazione Locale:
Variazioni consentite (%):
Rigidezza: - 15%, + 15%
Resistenza: non deve peggiorare
Capacità di spostamento per SLV: non deve peggiorare

Maschi snelli trascurabili (non reagenti) per (H/B) > 3: no
Maschi snelli trascurabili (non reagenti) per B (mm) < 500: no
Resistenza a taglio per scorrimento calcolata in sommità: no
In presenza di telai di cerchiatura: ignorare curva di capacità oltre massimo spostamento dei maschi murari: sì
Massa Sismica: metà altezza parete: no
Coeff. parziale di sicurezza per i materiali in Analisi Statica: (gamma),M = 2

```
Comportamento dei maschi murari:
- Rigidezza:
  Trilineare, con riduzione di E,G pari al 50% dopo la parzializzazione
- Spostamento ultimo:
  Deformazione angolare (drift) calcolata sulla luce deformabile

Muratura: Resistenze, Fattori di Confidenza:
In Analisi Statica: si applicano i valori in input per ogni singolo maschio murario.
In Analisi Sismica (confronti fra Stato Attuale e Stato di Progetto), si utilizzano:
- Valori delle resistenze, con applicazione di FC, così come definiti in input

SLU) Riduzione della forza non superiore al 20% del massimo
Criterio adottato:
- Prima riduzione del 20% rispetto al massimo assoluto
```

Per la parete n°1, si osservi che per il maschio residuo nello Stato di Progetto è stato previsto anche l'intervento con intonaco armato. Per lo Stato Attuale si è preferito considerare luci deformabili a tutt'altezza.
Altre ipotesi potrebbero comunque essere agevolmente provate utilizzando i comandi di ACM, e valutandone in modo interattivo gli effetti sui risultati.

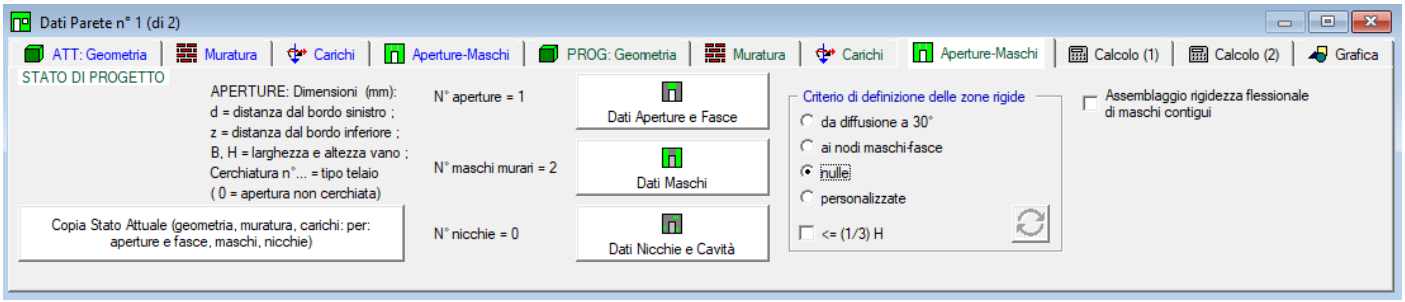

Fig. C.2.11. Dati Parete n.1, Stato di Progetto

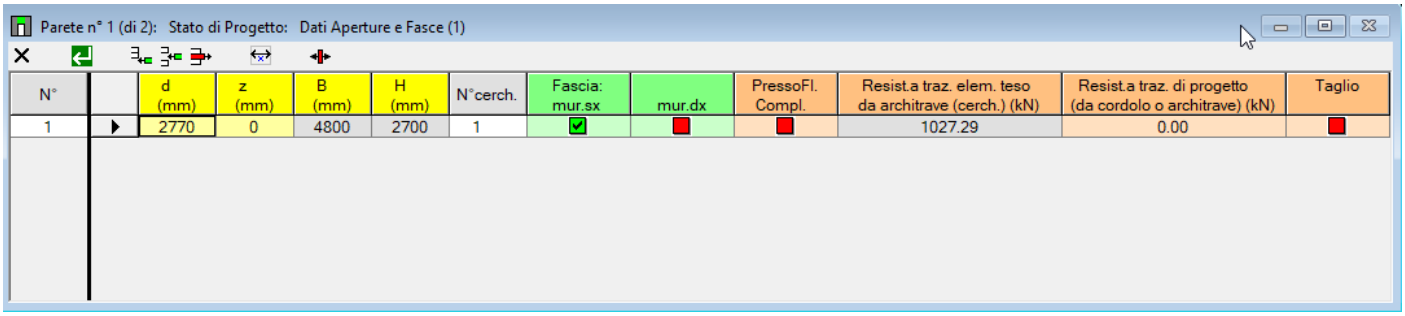

Fig. C.2.12. Dati Aperture

All'interno della finestra Dati Aperture, la specifica del numero della cerchiatura collega il corrispondente telaio definito nella finestra Cerchiature all'apertura oggetto d'intervento.
Per modificare i parametri dei maschi murari (ad esempio, per inserire l'intonaco armato), si deve aprire la finestra Dati Maschi.

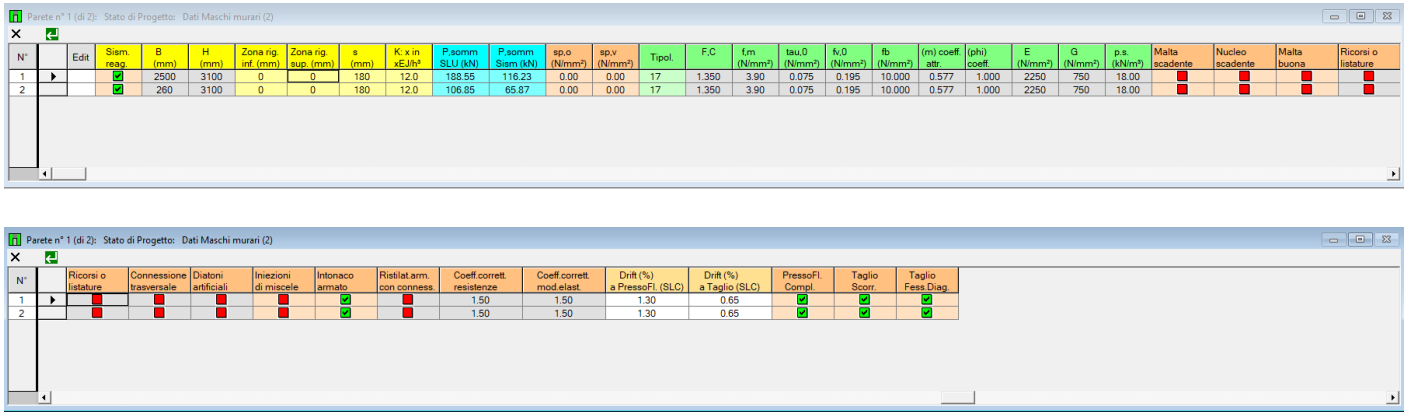

Fig. C.2.13. Dati Maschi

Si deve ora passare all'inserimento dei dati della Parete n°2: per spostarsi, utilizzare i comandi del menu Sposta oppure i pulsanti della Barra degli Strumenti: Prima: Prima, Precedente, Successiva, Ultima).
Riguardo alla parete n°2, si osservi che la lunghezza di 8100 mm. dello Stato di Progetto maggiore rispetto allo Stato Attuale (7500 mm) dipende dalla realizzazione di un nuovo muro trasversale. In questo progetto esemplificativo, le pareti da analizzare non necessariamente si estendono in modo preciso fra due murature ortogonali: in caso di piante articolate, come quella esaminata, si assume una lunghezza di parete che, secondo il giudizio del progettista, corrisponde alla effettiva sottostruttura che deve essere analizzata.

DATI PARETE n° 2

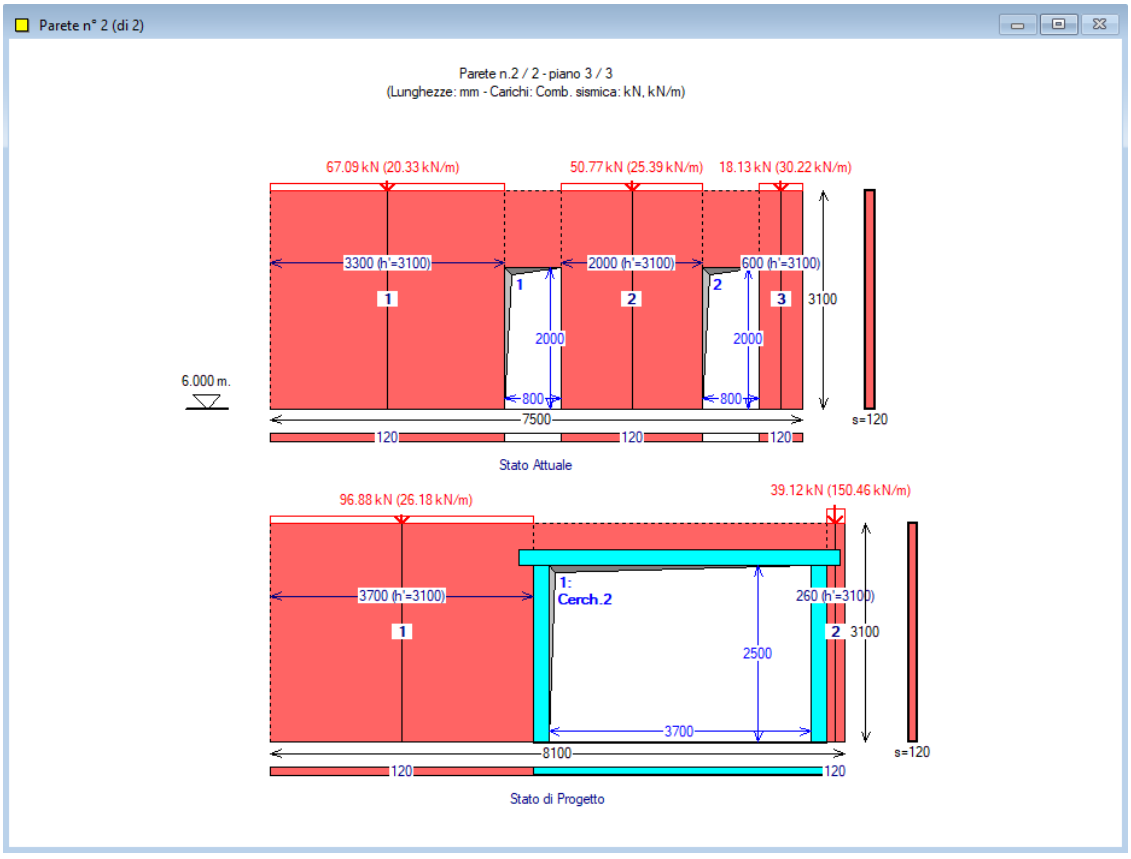

Fig. C.2.14. Dati Parete n.2

STATO ATTUALE parete n° 2

GEOMETRIA E VINCOLI (Stato Attuale) [lunghezze in mm], parete n° 2:
Lunghezza B = 7500
Spessore s = 120
Altezze: iniziale (sx) Hi = 3100
finale (dx) Hf = 3100
colmo: distanza da sx = 0
altezza = 3100
Direzione : X
Piano della parete (1 = impostata sulle fondazioni): 3
Quota di base Z = 6000
MURATURA (Stato Attuale) [N/mm²], parete n° 2:
la descrizione del materiale murario ed i corrispondenti parametri meccanici
vengono in seguito specificati per ogni singolo maschio murario.

APERTURE (Stato Attuale), parete n° 2:
d, z (mm) = distanza tra bordi sinistri e inferiori della parete e dell'apertura
B, H (mm) = larghezza e altezza dell'apertura
In caso di verifica della fascia:
- muratura costitutiva, resistenza a trazione dell'elemento teso (ove presente)
1) d = 3300, z = 0; B = 800, H = 2000
2) d = 6100, z = 0; B = 800, H = 2000

MASCHI MURARI (Stato Attuale), parete n° 2:
B, H, Hcalc, s (mm) = larghezza, altezza, altezza di calcolo e spessore
Vincolo in sommità: coefficiente x di rigidezza alla traslazione (componente flessionale): K = x EJ/h³
Psomm (kN) = carico in sommita' del maschio: Comb.fondamentale (SLU), e Comb.sismica (Sism)
fm, τo, fvO, fb, μ, ϕ, E, G (N/mm²) = parametri meccanici della muratura

1) B = 3300, H = 3100, S = 120
Vincolo in sommità: rigidezza alla traslazione K (componente flessionale) = 12.00 EJ/h³
Zona rigida inf. = 0, Zona rigida sup. = 0, Hcalc = 3100
P,somm (SLU) = 105.57, P,somm (Sism) = 67.09
Muratura: (NTC 18) 6-LC 1) Muratura in mattoni pieni e malta di calce, giunti <=13 mm
- peso specifico (kN/m³) = 18.00
valori di calcolo per le resistenze ed i moduli di elasticità:
- fattore di confidenza F,C = 1.350
- resistenza media a compressione f,m = 2.600
- resistenza media a taglio τ,o = 0.050
- resistenza media a taglio fv,o = 0.130
- resistenza a compr. del blocco fb = 10.000
- coeff.attrito locale giunto μ = 0.577
- coeff. ingranamento ϕ = 1.000
- modulo di elasticità longitudinale E = 1500
- modulo di elasticità tangenziale G = 500
Drift Taglio (d/H %) = 0.50, Drift PressoFlessione = 1.00
2) B = 2000, H = 3100, S = 120
Vincolo in sommità: rigidezza alla traslazione K (componente flessionale) = 12.00 EJ/h³
Zona rigida inf. = 0, Zona rigida sup. = 0, Hcalc = 3100
P,somm (SLU) = 79.89, P,somm (Sism) = 50.77
Muratura: (NTC 18) 6-LC 1) Muratura in mattoni pieni e malta di calce, giunti <=13 mm
- peso specifico (kN/m³) = 18.00
valori di calcolo per le resistenze ed i moduli di elasticità:
- fattore di confidenza F,C = 1.350
- resistenza media a compressione f,m = 2.600
- resistenza media a taglio τ,o = 0.050
- resistenza media a taglio fv,o = 0.130
- resistenza a compr. del blocco fb = 10.000
- coeff.attrito locale giunto μ = 0.577
- coeff. ingranamento ϕ = 1.000

- modulo di elasticità longitudinale E = 1500
- modulo di elasticità tangenziale G = 500

Drift Taglio (d/H %) = 0.50, Drift PressoFlessione = 1.00

3) B = 600, H = 3100, S = 120
Vincolo in sommità: rigidezza alla traslazione K (componente flessionale) = 12.00 EJ/h³
Zona rigida inf. = 0, Zona rigida sup. = 0, Hcalc = 3100
P,somm (SLU) = 28.53, P,somm (Sism) = 18.13
Muratura: (NTC 18) 6-LC 1) Muratura in mattoni pieni e malta di calce, giunti <=13 mm
- peso specifico (kN/m³) = 18.00
valori di calcolo per le resistenze ed i moduli di elasticità:
- fattore di confidenza F,C = 1.350
- resistenza media a compressione f,m = 2.600
- resistenza media a taglio τ,o = 0.050
- resistenza media a taglio fv,o = 0.130
- resistenza a compr. del blocco fb = 10.000
- coeff.attrito locale giunto μ = 0.577
- coeff. ingranamento ϕ = 1.000
- modulo di elasticità longitudinale E = 1500
- modulo di elasticità tangenziale G = 500

Drift Taglio (d/H %) = 0.50, Drift PressoFlessione = 1.00
Assemblaggio rigidezza flessionale per maschi contigui: no

Criterio di definizione delle zone rigide:
- nulle
In ogni caso, le zone rigide utilizzate nell'analisi, sono quelle definite nei dati dei maschi murari, sopra riportate.

STATO DI PROGETTO parete n° 2

GEOMETRIA E VINCOLI (Stato di Progetto) [lunghezze in mm], parete n° 2:
Lunghezza B = 8100
Spessore s = 120
Altezze: iniziale (sx) Hi = 3100
finale (dx) Hf = 3100
colmo: distanza da sx = 0
altezza = 3100
Direzione : X
Piano : 3
Quota di base Z = 6000
MURATURA (Stato di Progetto) [N/mm²], parete n° 2:
la descrizione del materiale murario ed i corrispondenti parametri meccanici vengono in seguito specificati per ogni singolo maschio murario.

APERTURE (Stato Attuale), parete n° 2:
d, z (mm) = distanza tra bordi sinistri e inferiori della parete e dell'apertura
B, H (mm) = larghezza e altezza dell'apertura
In caso di verifica della fascia:
- muratura costitutiva, resistenza a trazione dell'elemento teso (ove presente)

1) d = 3920, z = 0; B = 3700, H = 2500 - Arch. n°:2

MASCHI MURARI (Stato di Progetto), parete n° 2:
B, H, Hcalc, s (mm) = larghezza, altezza, altezza di calcolo e spessore
Vincolo in sommità: coefficiente x di rigidezza alla traslazione (componente flessionale): K = x EJ/h³
Psomm (kN) = carico in sommita' del maschio: Comb.fondamentale (SLU), e Comb.sismica (Sism)
fm, τo, fvO, fb, μ, ϕ, E, G (N/mm²) = parametri meccanici della muratura

1) B = 3700, H = 3100, S = 120
Vincolo in sommità: rigidezza alla traslazione K (componente flessionale) = 12.00 EJ/h³
Zona rigida inf. = 0, Zona rigida sup. = 0, Hcalc = 3100
P,somm (SLU) = 152.44, P,somm (Sism) = 96.88

Muratura: (NTC 18) 6-LC 1) Muratura in mattoni pieni e malta di calce, giunti <=13 mm
- peso specifico (kN/m³) = 18.00
valori di calcolo per le resistenze ed i moduli di elasticità:
- fattore di confidenza F,C = 1.350
- resistenza media a compressione f,m = 2.600
- resistenza media a taglio τ,o = 0.050
- resistenza media a taglio fv,o = 0.130
- resistenza a compr. del blocco fb = 10.000
- coeff.attrito locale giunto μ = 0.577
- coeff. ingranamento ϕ = 1.000
- modulo di elasticità longitudinale E = 1500
- modulo di elasticità tangenziale G = 500

Drift Taglio (d/H %) = 0.50, Drift PressoFlessione = 1.00

2) B = 260, H = 3100, S = 120

Vincolo in sommità: rigidezza alla traslazione K (componente flessionale) = 12.00 EJ/h³
Zona rigida inf. = 0, Zona rigida sup. = 0, Hcalc = 3100
P,somm (SLU) = 61.56, P,somm (Sism) = 39.12
Muratura: (NTC 18) 6-LC 1) Muratura in mattoni pieni e malta di calce, giunti <=13 mm
- peso specifico (kN/m³) = 18.00
valori di calcolo per le resistenze ed i moduli di elasticità:
- fattore di confidenza F,C = 1.350
- resistenza media a compressione f,m = 2.600
- resistenza media a taglio τ,o = 0.050
- resistenza media a taglio fv,o = 0.130
- resistenza a compr. del blocco fb = 10.000
- coeff.attrito locale giunto μ = 0.577
- coeff. ingranamento ϕ = 1.000
- modulo di elasticità longitudinale E = 1500
- modulo di elasticità tangenziale G = 500

Drift Taglio (d/H %) = 0.50, Drift PressoFlessione = 1.00
Assemblaggio rigidezza flessionale per maschi contigui: no

Criterio di definizione delle zone rigide:
- nulle
In ogni caso, le zone rigide utilizzate nell'analisi, sono quelle definite nei dati dei maschi murari, sopra riportate.

CRITERI di calcolo, parete n° 2:

Criteri per classificazione dell'intervento come Riparazione Locale:
Variazioni consentite (%):
Rigidezza: - 15%, + 15%
Resistenza: non deve peggiorare
Capacità di spostamento per SLV: non deve peggiorare

Maschi snelli trascurabili (non reagenti) per (H/B) > 3: no
Maschi snelli trascurabili (non reagenti) per B (mm) < 500: no
Resistenza a taglio per scorrimento calcolata in sommità: no
In presenza di telai di cerchiatura: ignorare curva di capacità oltre massimo spostamento dei maschi murari: sì
Massa Sismica: metà altezza parete: no
Coeff. parziale di sicurezza per i materiali in Analisi Statica: (gamma),M = 2

Comportamento dei maschi murari:
- Rigidezza:
Trilineare, con riduzione di E,G pari al 50% dopo la parzializzazione
- Spostamento ultimo:
Deformazione angolare (drift) calcolata sulla luce deformabile

Muratura: Resistenze, Fattori di Confidenza:
In Analisi Statica: si applicano i valori in input per ogni singolo maschio murario.
In Analisi Sismica (confronti fra Stato Attuale e Stato di Progetto), si utilizzano:
- Valori delle resistenze, con applicazione di FC, così come definiti in input

```
SLU) Riduzione della forza non superiore al 20% del massimo
Criterio adottato:
- Prima riduzione del 20% rispetto al massimo assoluto
```

Durante l'inserimento dei dati, si è avuto modo di vedere il continuo aggiornamento sia della rappresentazione grafica dei dati stessi (finestra Grafica Dati), sia dei risultati.
Per preimpostazione, i risultati vengono presentati sotto forma di testo. Per attivare i diagrammi, occorre utilizzare gli appositi comandi di menu.
Tenendo attiva la finestra Cerchiature, sono disponibili lo schema di calcolo del telaio con i diagrammi delle sollecitazioni (finestra grafica a sinistra), e la curva di capacità del telaio (finestra grafica a destra); nello schema del telaio possono essere evidenziate le cerniere (elastiche iniziali nel caso di giunti a cerniera, molle rotazionali nel caso di giunti semirigidi, e plastiche corrispondenti alle crisi progressive), in funzione del passo dell'analisi selezionato attraverso gli appositi pulsanti di comando della scheda Grafica della finestra Cerchiature o facendo clic con il tasto destro del mouse sul disegno (nella finestra grafica a destra) della curva di capacità, in prossimità del punto che si vuole evidenziare (cfr. fig. C.2.16).
Di seguito si riportano i diagrammi e la curva di capacità della Cerchiatura n° 2.

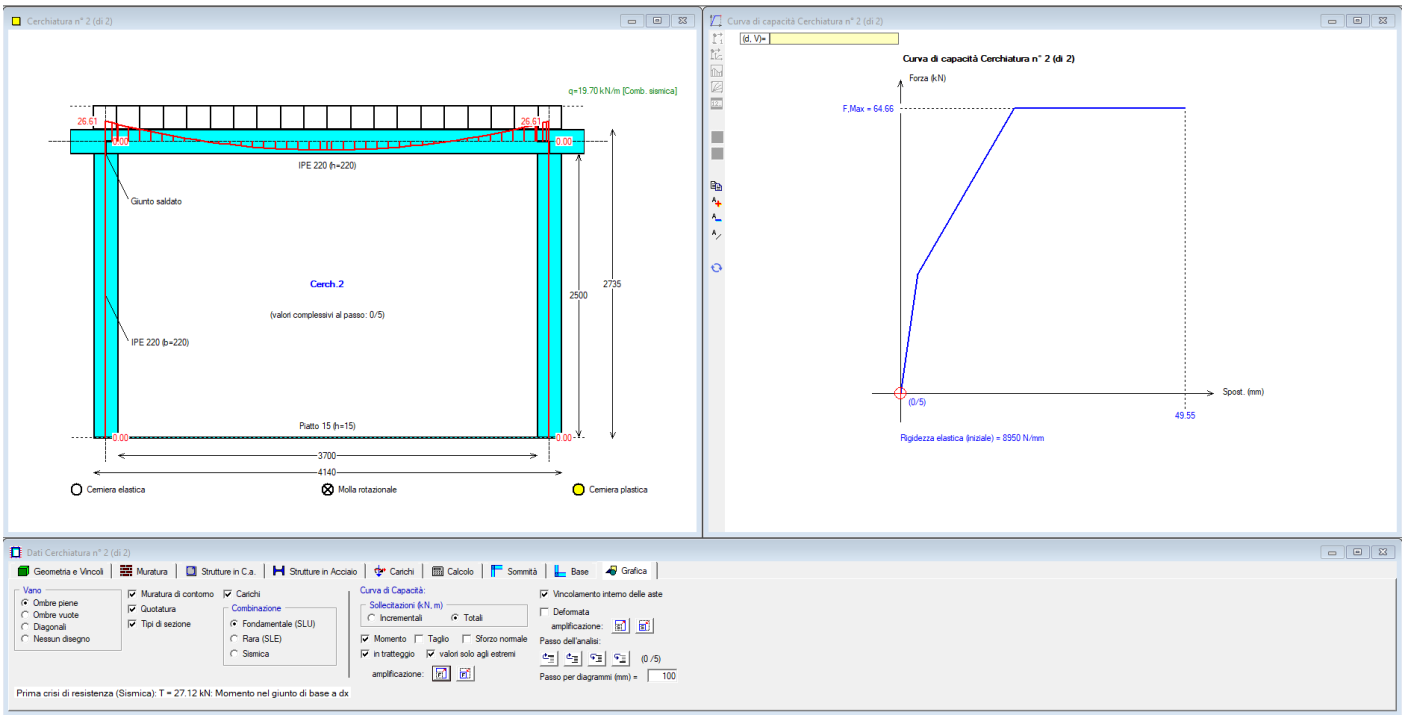

Fig. C.2.15. Diagrammi del telaio al passo 0 (passo iniziale, con forza orizzontale nulla, sotto l'azione del carico verticale applicato sull'architrave)

All'interno della Finestra Grafica delle Cerchiature, è possibile visualizzare i vari passi dell'analisi.

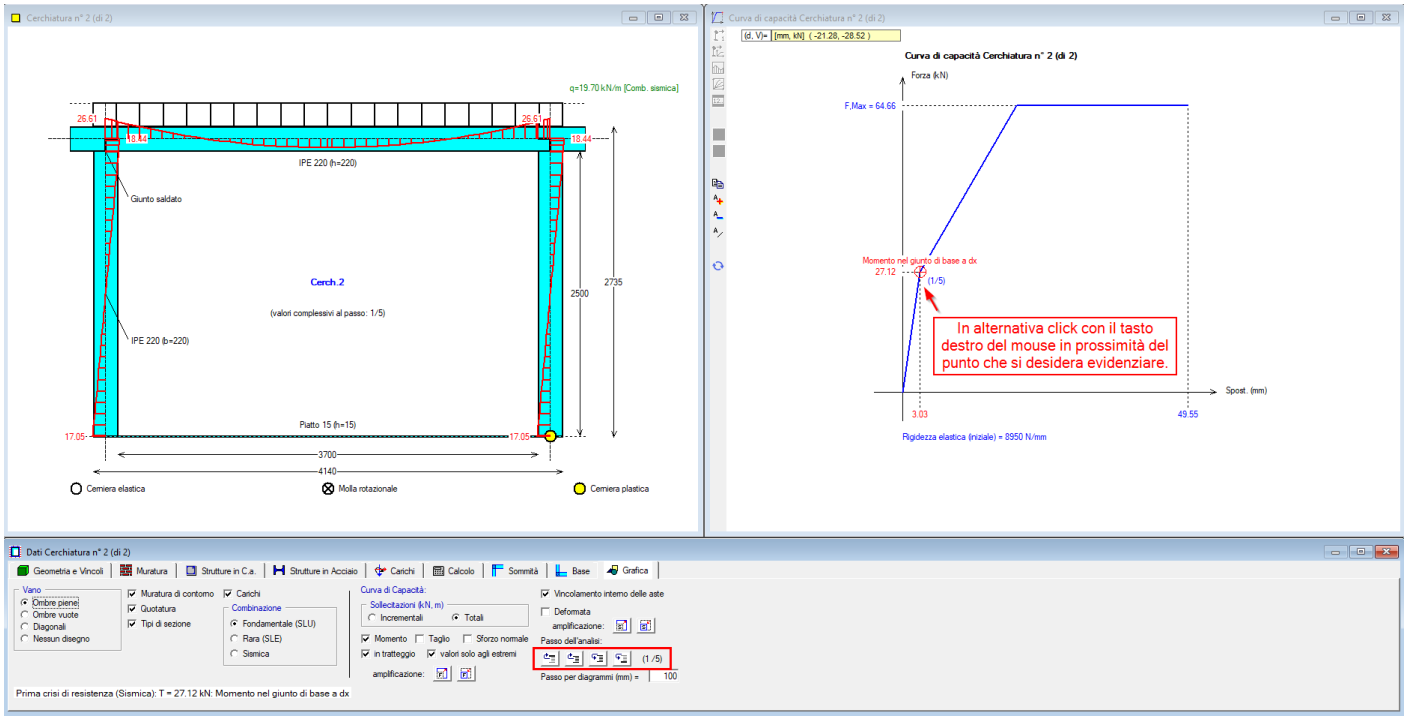

Fig. C.2.16. Diagrammi del telaio: formazione della cerniera plastica

---

RISULTATI ANALISI CERCHIATURA n° 1

VERIFICA DI RIGIDEZZA - cerchiatura n° 1
Variazione tra Stato Attuale e Stato di Progetto

Il confronto tra rigidezza del telaio di cerchiatura e della muratura rimossa
viene ignorato ai fini delle verifiche di sicurezza.

La verifica di rigidezza per la parete oggetto di intervento
(consistente nel confronto fra Stato Attuale e Stato di Progetto)
riguarda il comportamento della parete nel suo complesso,
cioè i coefficienti di sicurezza determinati dall'analisi della Parete.

VERIFICA DI DEFORMABILITA': Comb. caratteristica (rara) (SLE) [§4.2.4.2] - cerchiatura n° 1

Sezione dell'architrave (acciaio): IPE 270
luce di calcolo: carichi: l = 5340 mm - spostamenti (luce netta): 4800 mm
E = 210 kN/mm² - J = 57900000 mm^4

CARICHI (risultante Q in kN; distribuito q in kN/m):
- da peso proprio del triangolo di muratura sovrastante:
  contributo nullo: carico non considerato
- da carico distribuito da solaio:
  Q2 = 141.94, q2 = 26.58 (unif.: f,2 = (5/384)*q,2*l^4/EJ)
- da carico concentrato:
  contributo nullo: carico non definito
- da peso proprio architrave:
  Q4 = 1.93, q4 = 0.36 (unif.: f,4 = (5/384)*q,4*l^4/EJ)

FRECCIA (spostamento verticale massimo):
f = 9.572 mm = **(1 / 501)** l < (1 / 500) l
per x = 0 mm
(x = 0: mezzeria dell'architrave)

VERIFICA STATICA: Comb. fondamentale (SLU) - cerchiatura n° 1

Sezione dell'architrave (acciaio): IPE 270, fyk = 235.0 N/mm² γM0 = 1.05
luce di calcolo: carichi: l = 5340 mm - sollecitazioni (luce netta): 4800 mm
E = 210 kN/mm² - J = 57900000 mm^4

CARICHI (risultante Q in kN; distribuito q in kN/m):
- da peso proprio del triangolo di muratura sovrastante (incluso γG=1.3):
  contributo nullo: carico non considerato
- da carico distribuito da solaio:
  Q2 = 200.73, q2 = 37.59 (unif.)
- da carico concentrato:
  contributo nullo: carico non definito
- da peso proprio architrave:
  Q4 = 2.51, q4 = 0.47 (unif.)

TAGLIO (massima reazione agli appoggi) (kN):
V,Ed = **91.34**
V,Rd = A,v * fyk / (√3 * γM0) = 285.48 ⇒ V,Ed < V,Rd
con: A,v [(4.2.19) in §4.2.4.1.2] = 2209 mm²

MOMENTO (massimo) (kNm):
M,Ed (max momento) = **87.69**
per x = 0 mm
(x = 0: mezzeria dell'architrave)
M,Rd = W * fyk / γM0 = 108.32 ⇒ M,Ed < M,Rd
con: W = 484 cm³
(modulo di resistenza di calcolo [cfr. (4.2.13)]: W = Wpl,max)

CLASSIFICAZIONE DEI GIUNTI - cerchiatura n° 1

GIUNTO SALDATO SENZA IRRIGIDIMENTI

Classificazione con metodo per componenti (§6, EN 1993-1-8:2005).

• **Comp. 19: saldatura montante-ala della trave**
Lunghezza cordoni: ali L1 = 119.00 mm
ali L2*2 = 66.40 mm
anima L3 = 203.60 mm
Il momento resistente viene fornito dai cordoni d'ala L1 e L2.
Altezza baricentrica fra cordoni L1 = 278.00 mm
L2 = 241.60 mm
Modulo di resistenza a flessione W = 392994 mm³
Fattore di correlazione per saldature a cordone d'angolo β,W = 0.80
Resistenza dei cordoni a tensione normale fwd = 360 N/mm²
Momento resistente di progetto **MRd,19 = 141.48 kNm**
Coefficiente di rigidezza **K,19** = ∞

Classificazione del giunto:

• Classificazione in base alla resistenza:
Momento resistente del giunto Mj,Rd = 141.48 kNm
La resistenza è governata dalla componente 19
(saldatura montante-piastra)
Momento resistente del montante Mpl,Rd = 108.32 kNm
Giunto a completo ripristino di resistenza: Mj,Rd > Mpl,Rd
[per la sovraresistenza dovrebbe essere: Mj,Rd >= 1.1*1.25*Mpl,Rd = 148.95 kNm]

• Classificazione in base alla rigidezza:
Rigidezza del giunto Sj,ini = ∞
Giunto rigido

Resistenza a taglio:

- Resistenza di saldatura del montante all'ala della trave (§4.5.3)
  Il taglio resistente viene fornito dai cordoni d'anima L3.
  Tensione resistente di progetto a taglio della saldatura fVW,d = 207.846
  Resistenza a taglio dei cordoni d'anima VRd = 677.08 kN

- Resistenza a taglio del giunto:
  Taglio resistente Vj,Rd = 677.08 kN

CURVA DI CAPACITA': Comb. sismica - cerchiatura n° 1

CARICHI (risultante Q in kN; distribuito q in kN/m):
 luce di calcolo per i carichi: l = 5340 mm
 Ai fini dell'analisi sismica del telaio, tutti i contributi di carico verticale
 agenti sull'architrave sono ricondotti allo schema uniformemente distribuito.
- da peso proprio del triangolo di muratura sovrastante:
  contributo nullo: carico non considerato
- da carico distribuito da solaio:
  Q2 = 124.69, q2 = 23.35 (unif.: q,2 = Q,2/l)
- da carico concentrato:
  contributo nullo: carico non definito
- da peso proprio architrave:
  Q4 = 1.93, q4 = 0.36 (unif.: q,4 = Q,4/l)
⇒ Carico uniforme complessivo applicato sull'architrave
   per l'analisi sismica del telaio di cerchiatura: q,sism = 23.71 kN/m

CURVA DI COMPORTAMENTO NON LINEARE:
Rigidezza elastica (iniziale) = 3706 N/mm
Valori dei punti della curva corrispondenti ai passi dell'analisi:

Passo	Forza (kN)	Spostamento orizz. (mm)	Tipo di crisi
1	0.00	0.00	
2	80.24	21.65	Momento in sommità del montante dx
3	80.24	21.65	Momento in sommità del montante sx
4	80.24	54.12	Spostamento massimo consentito

RISULTATI ANALISI CERCHIATURA n° 2

VERIFICA DI RIGIDEZZA - cerchiatura n° 2
 Variazione tra Stato Attuale e Stato di Progetto

Il confronto tra rigidezza del telaio di cerchiatura e della muratura rimossa
viene ignorato ai fini delle verifiche di sicurezza.

La verifica di rigidezza per la parete oggetto di intervento
(consistente nel confronto fra Stato Attuale e Stato di Progetto)
riguarda il comportamento della parete nel suo complesso,
cioè i coefficienti di sicurezza determinati dall'analisi della Parete.

VERIFICA DI DEFORMABILITA': Comb. caratteristica (rara) (SLE) [§4.2.4.2] - cerchiatura n° 2

Sezione dell'architrave (acciaio): IPE 220
 luce di calcolo: carichi: l = 4140 mm - spostamenti (luce netta): 3700 mm
 E = 210 kN/mm² - J = 27720000 mm^4

CARICHI (risultante Q in kN; distribuito q in kN/m):

- da peso proprio del triangolo di muratura sovrastante:
  contributo nullo: carico non considerato
- da carico distribuito da solaio:
  Q2 = 89.63, q2 = 21.65 (unif.: f,2 = (5/384)*q,2*l^4/EJ)
- da carico concentrato:
  contributo nullo: carico non definito
- da peso proprio architrave:
  Q4 = 1.08, q4 = 0.26 (unif.: f,4 = (5/384)*q,4*l^4/EJ)

FRECCIA (spostamento verticale massimo):
 f = 5.741 mm = **(1 / 644)** l < (1 / 500) l
 per x = 0 mm
 (x = 0: mezzeria dell'architrave)

VERIFICA STATICA: Comb. fondamentale (SLU) - cerchiatura n° 2

Sezione dell'architrave (acciaio): IPE 220, fyk = 235.0 N/mm² γM0 = 1.05
 luce di calcolo: carichi: l = 4140 mm - sollecitazioni (luce netta): 3700 mm
 E = 210 kN/mm² - J = 27720000 mm^4

CARICHI (risultante Q in kN; distribuito q in kN/m):
- da peso proprio del triangolo di muratura sovrastante (incluso γG=1.3):
  contributo nullo: carico non considerato
- da carico distribuito da solaio:
  Q2 = 125.11, q2 = 30.22 (unif.)
- da carico concentrato:
  contributo nullo: carico non definito
- da peso proprio architrave:
  Q4 = 1.41, q4 = 0.34 (unif.)

TAGLIO (massima reazione agli appoggi) (kN):
 V,Ed = **56.54**
 V,Rd = A,v * fyk / (√3 * γM0) = 205.59 ⇒ V,Ed < V,Rd
 con: A,v [(4.2.19) in §4.2.4.1.2] = 1591 mm²

MOMENTO (massimo) (kNm):
 M,Ed (max momento) = **41.84**
 per x = 0 mm
 (x = 0: mezzeria dell'architrave)
 M,Rd = W * fyk / γM0 = 63.88 ⇒ M,Ed < M,Rd
 con: W = 285 cm³
 (modulo di resistenza di calcolo [cfr. (4.2.13)]: W = Wpl,max)

CLASSIFICAZIONE DEI GIUNTI - cerchiatura n° 2

GIUNTO SALDATO SENZA IRRIGIDIMENTI

Classificazione con metodo per componenti (§6, EN 1993-1-8:2005).

• **Comp. 19: saldatura montante-ala della trave**
Lunghezza cordoni: ali L1   = 94.00 mm
                   ali L2*2 = 48.10 mm
                   anima L3 = 161.60 mm
Il momento resistente viene fornito dai cordoni d'ala L1 e L2.
Altezza baricentrica fra cordoni L1 = 228.00 mm
                                 L2 = 193.60 mm
Modulo di resistenza a flessione W = 245953 mm³
Fattore di correlazione per saldature a cordone d'angolo β,W = 0.80
Resistenza dei cordoni a tensione normale fwd = 360 N/mm²
Momento resistente di progetto **MRd,19 = 88.54 kNm**
Coefficiente di rigidezza **K,19** = ∞

Classificazione del giunto:

- Classificazione in base alla resistenza:
  Momento resistente del giunto Mj,Rd = 88.54 kNm
    La resistenza è governata dalla componente 19
    (saldatura montante-piastra)
  Momento resistente del montante Mpl,Rd = 63.88 kNm
  Giunto a completo ripristino, sovraresistente:
    Mj,Rd >= 1.1*1.25*Mpl,Rd = 87.83 kNm

- Classificazione in base alla rigidezza:
  Rigidezza del giunto Sj,ini = ∞
  Giunto rigido

Resistenza a taglio:

- Resistenza di saldatura del montante all'ala della trave (§4.5.3)
  Il taglio resistente viene fornito dai cordoni d'anima L3.
  Tensione resistente di progetto a taglio della saldatura fVW,d = 207.846
  Resistenza a taglio dei cordoni d'anima VRd = 537.41 kN

- Resistenza a taglio del giunto:
  Taglio resistente Vj,Rd = 537.41 kN

CURVA DI CAPACITA': Comb. sismica - cerchiatura n° 2

CARICHI (risultante Q in kN; distribuito q in kN/m):
 luce di calcolo per i carichi: l = 4140 mm
 Ai fini dell'analisi sismica del telaio, tutti i contributi di carico verticale
 agenti sull'architrave sono ricondotti allo schema uniformemente distribuito.
- da peso proprio del triangolo di muratura sovrastante:
  contributo nullo: carico non considerato
- da carico distribuito da solaio:
  Q2 = 80.48, q2 = 19.44 (unif.: q,2 = Q,2/l)
- da carico concentrato:
  contributo nullo: carico non definito
- da peso proprio architrave:
  Q4 = 1.08, q4 = 0.26 (unif.: q,4 = Q,4/l)
⇒ Carico uniforme complessivo applicato sull'architrave
   per l'analisi sismica del telaio di cerchiatura: q,sism = 19.70 kN/m

CURVA DI COMPORTAMENTO NON LINEARE:
Rigidezza elastica (iniziale) = 8950 N/mm
Valori dei punti della curva corrispondenti ai passi dell'analisi:

Passo	Forza (kN)	Spostamento orizz. (mm)	Tipo di crisi
1	0.00	0.00	
2	27.12	3.03	Momento nel giunto di base a dx
3	27.12	3.03	Momento nel giunto di base a sx
4	64.66	19.82	Momento in sommità del montante dx
5	64.66	19.82	Momento in sommità del montante sx
6	64.66	49.55	Spostamento massimo consentito

Durante l'inserimento dei dati, si è avuto modo di vedere il continuo aggiornamento sia della rappresentazione grafica dei dati stessi (finestra Grafica Dati), sia dei risultati.
Per preimpostazione, i risultati vengono presentati sotto forma di testo. Per attivare i diagrammi, occorre utilizzare gli appositi comandi di menu.
Ad esempio, si voglia visualizzare la curva di capacità della parete n°1.
Tenendo il fuoco sulla finestra Pareti, posizionarsi sulla parete n°1.

Per visualizzare il diagramma della curva di capacità della parete di interesse, fare clic sul pulsante grafico della barra degli strumenti: .
Per quanto riguarda la consultazione delle varie opzioni grafiche, la fase di stampa ed ogni altra proprietà del software, si rimanda alla parte B. di questo Manuale.
Sui risultati dell'analisi di questo esempio di apprendimento, si osserva che per entrambe le pareti è soddisfatta la condizione di 'Riparazione locale'; infatti attivando i risultati della Sismica è possibile visualizzare subito se la riparazione locale è soddisfatta. Le seguenti figure illustrano i risultati.

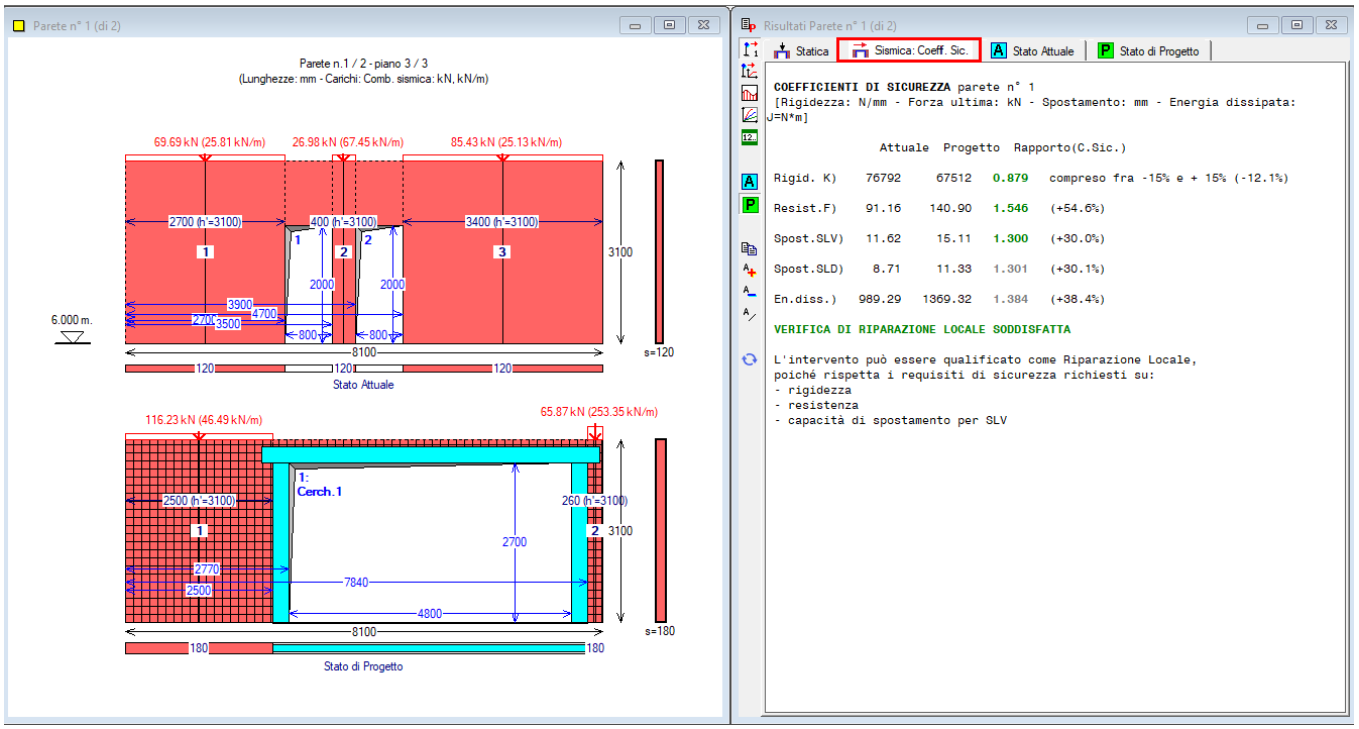

Fig. C.2.17. Risultati Parete n°1

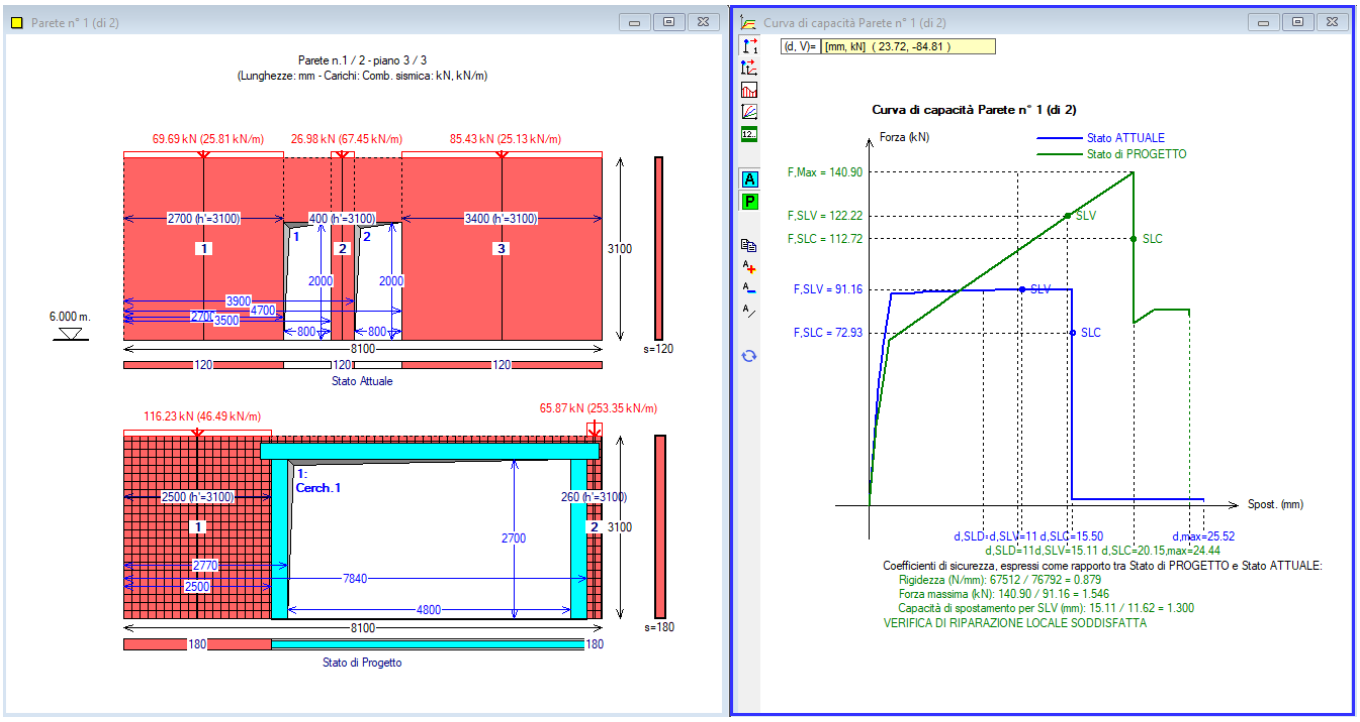

Fig. C.2.18. Verifica della parete n.1: Curva di capacità

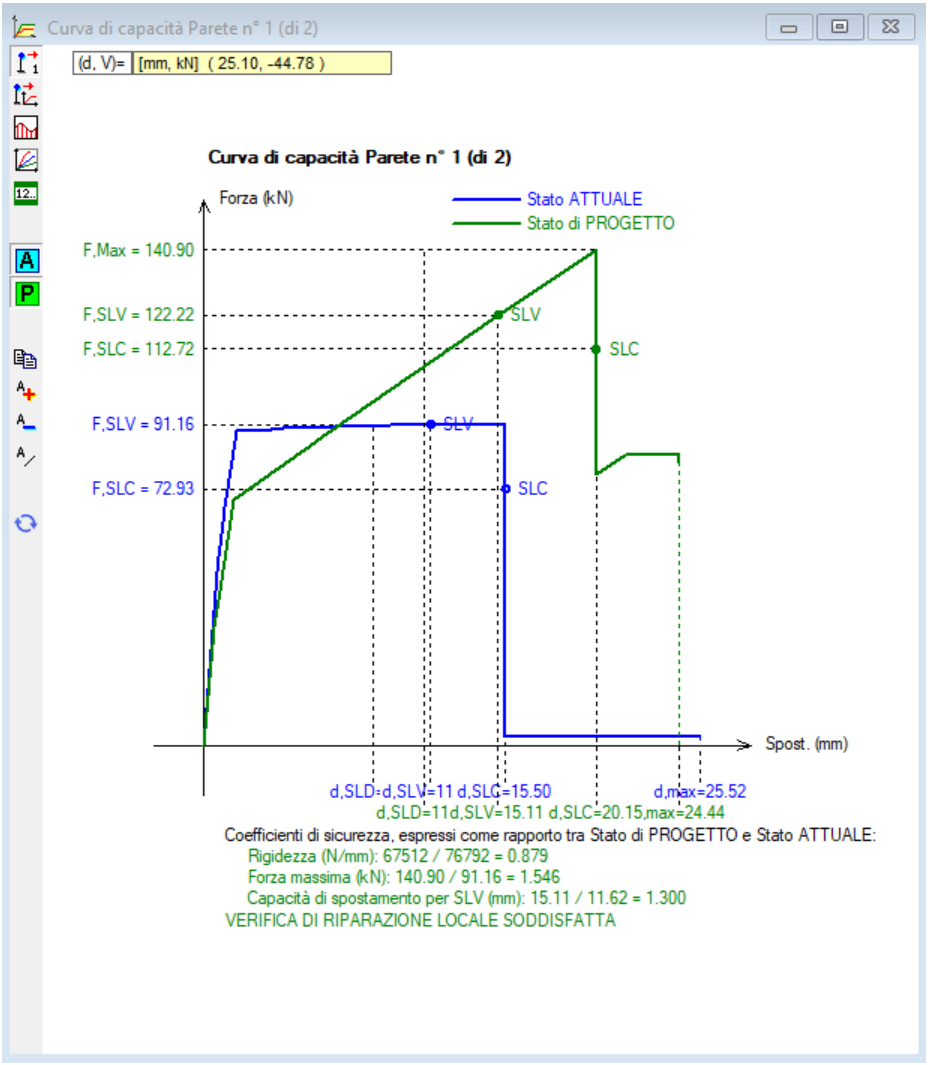

Fig. C.2.19. Curva di capacità per la parete n.1

Si osservi la fig. C.2.17: il maschio residuo allo Stato di Progetto è consolidato con intonaco armato.
Se l'intonaco armato non fosse previsto (il che equivale a deselezionare il check nel corrispondente dato del maschio murario) l'intervento uscirebbe immediatamente dalla qualifica di Riparazione locale, in quanto la rigidezza diminuirebbe, rispetto allo Stato Attuale, del 30% circa (oltre i limiti +/-15% richiesti affinché l'intervento rientri nell'ambito delle riparazioni locali).

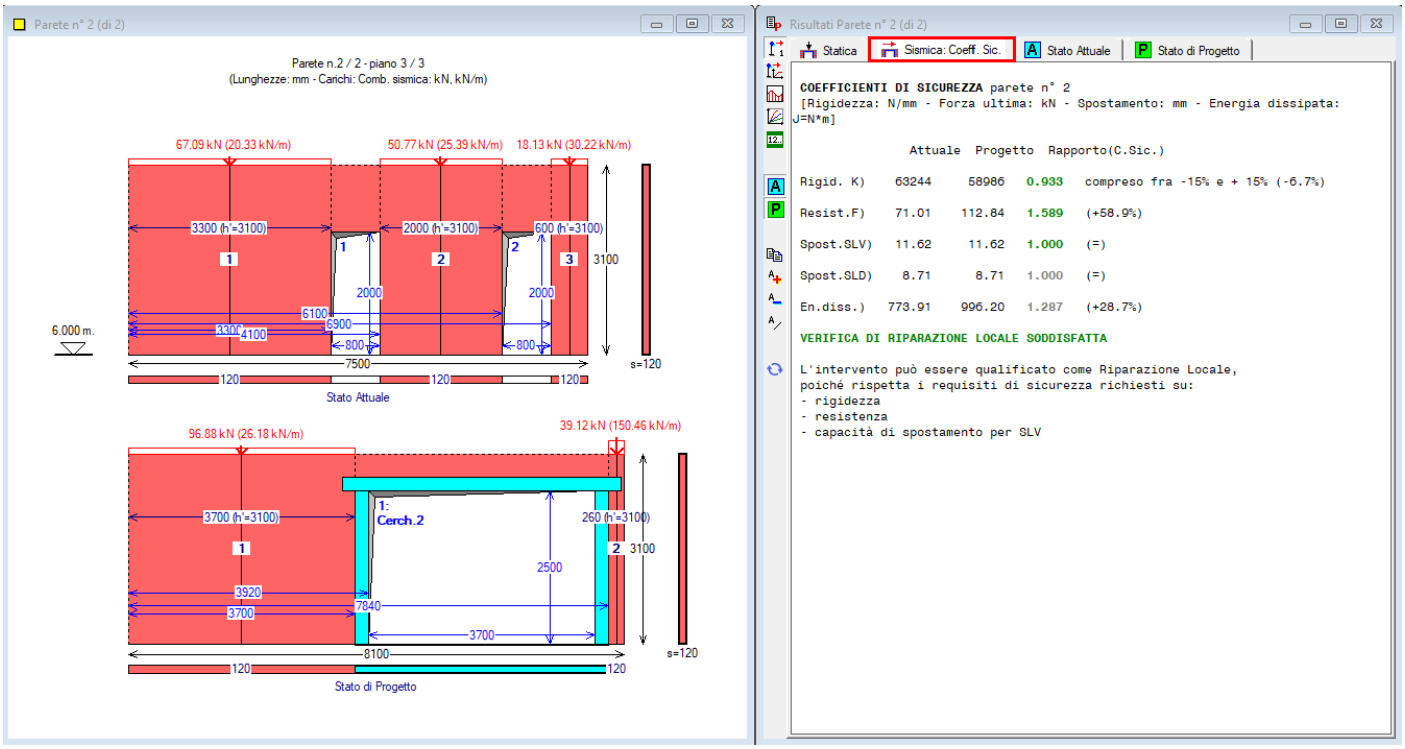

Fig. C.2.20. Risultati Parete n°2

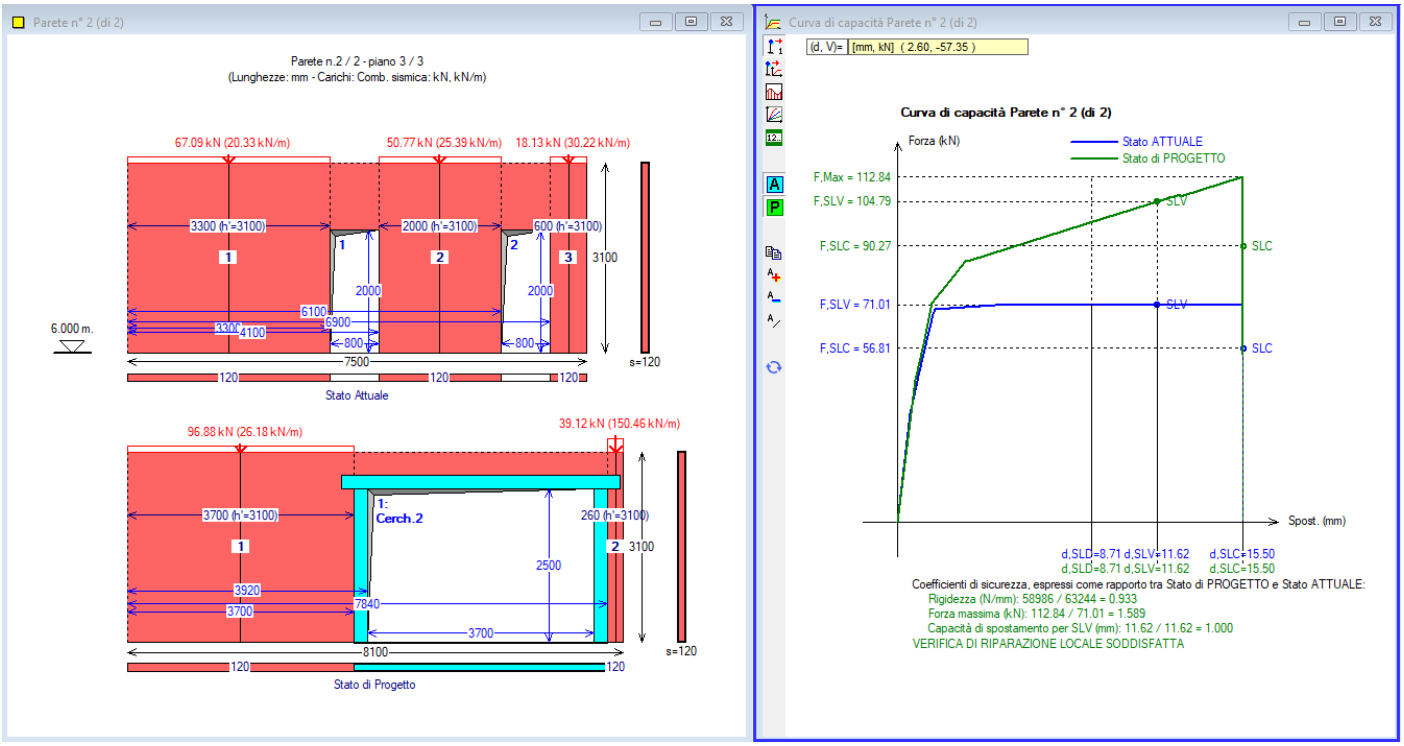

Fig. C.2.21. Verifica della parete n.2: Curva di capacità

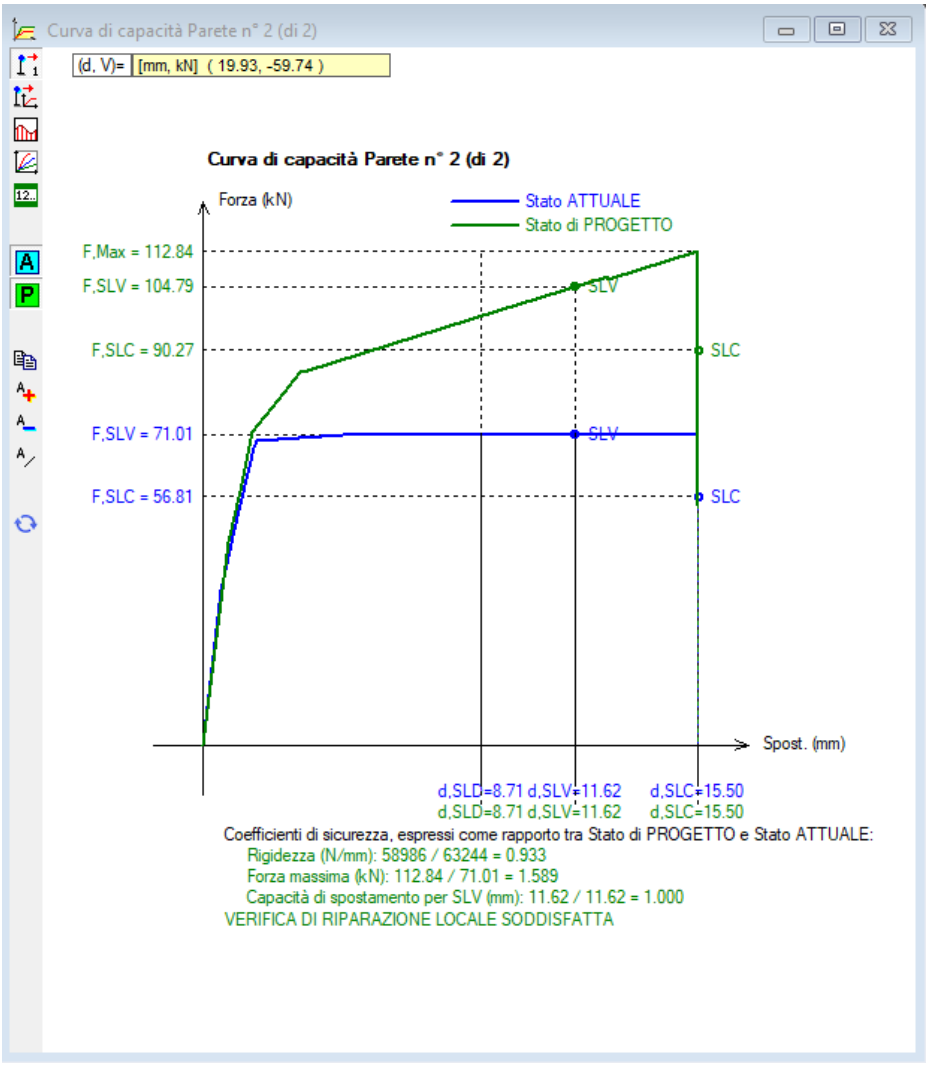

Fig. C.2.22. Curva di capacità per la parete n.2

Nelle figg. C.2.19 e C.2.22 le curve di capacità mostrano graficamente il confronto fra Stato Attuale e Stato di Progetto.

RISULTATI ANALISI PARETE n° 1

ANALISI STATICA dei maschi murari parete n° 1
[Forze:kN - Tensioni:N/mm²; sforzi normali e tensioni riferiti alla luce deformabile]

La tensione statica alla base calcolata per la Comb.fondamentale (SLU)[(2.5.1) in §2.5.3]
viene confrontata con fd = tensione di progetto a compressione
data da: fm/γM/FC (γM=2.00, FC: definito per il materiale di ogni singola parete
Si riportano inoltre le tensioni in sommità, mezzeria e base in Comb.sismica

STATO ATTUALE

	Comb. fondamentale (analisi statica)						Comb. sismica		
n.	N,somm	1.3*Pp	N,base	σ,base	FC	fd	σ,somm	σ,mezz	σ,base
1)	113.05	24.74	137.79	0.425	1.350	0.963	0.218	0.246	0.274
2)	43.76	5.95	49.71	1.036	1.350	0.963	0.602	0.630	0.657
3)	138.58	30.83	169.41	0.415	1.350	0.963	0.212	0.240	0.268

STATO DI PROGETTO

	Comb. fondamentale (analisi statica)						Comb. sismica		
n.	N,somm	1.3*Pp	N,base	σ,base	FC	fd	σ,somm	σ,mezz	σ,base
1)	188.55	34.10	222.65	0.495	1.350	1.444	0.261	0.289	0.317

2)	106.85	4.86	111.71	2.387	1.350	1.444	1.432	1.459	1.487	

Per i maschi murari reagenti affiancati da telai di cerchiatura
la tensione statica viene calcolata, a favore di sicurezza,
supponendo che il carico verticale agente in sommità della parete
in corrispondenza del maschio venga sostenuto dal maschio stesso,
prescindendo dalla collaborazione con il telaio di cerchiatura.

ANALISI SISMICA STATO ATTUALE parete n° 1

MASCHI MURARI

n.	B (mm)	Hcalc	(H/B)	K (N/mm)	Resistenza(kN) Taglio diag. irreg./reg.	Taglio scorr.	Press.compl. somm./base	Fasce	F,ult. (max)	Spost.(mm) lim. elast.	Spost.(mm) ult.
1)	2700	3100	1.15	31876	36.52/ 42.62	45.52	53.33/ 58.84	-	36.52	1.65	15.50
2)	400	3100	7.75	365	6.24/ 8.47	0.00	2.36/ 2.40	-	2.40	10.35	25.52
3)	3400	3100	0.91	44551	52.25/ 60.68	61.16	82.49/ 91.32	-	52.25	1.64	15.50

ANALISI SISMICA STATO DI PROGETTO parete n° 1

MASCHI MURARI

n.	B (mm)	Hcalc	(H/B)	K (N/mm)	Resistenza(kN) Taglio diag. irreg./reg.	Taglio scorr.	Press.compl. somm./base	Fasce	F,ult. (max)	Spost.(mm) lim. elast.	Spost.(mm) ult.
1)	2500	3100	1.24	63573	63.90/ 71.57	75.58	84.59/ 92.33	-	63.90	1.51	20.15
2)	260	3100	11.92	233	11.19/ 11.17	0.00	2.32/ 2.30	-	2.32	15.03	24.44

Cerchiature

n.	B (mm)	Hcalc	K (N/mm)	F lim. elast. (kN)	Spost.lim. elast. (mm)	F ult. (kN)	Spost. ult. (mm)
1)	5340	2700	3706	80.24	21.65	80.24	54.12

• **controllo vincolamento shear-type:**
F,SLU = Forza orizzontale agente sul telaio in corrispondenza di SLU
M',SLU = Quota parte del Momento di progetto al nodo montante/architrave
in corrispondenza di SLU,data dalla differenza di sollecitazione
fra i due schemi shear-type e a rotazione consentita
e pari a: (Fh/4)*[1/(6k+1)], con: k=(Jarch./Jmont.)*(h/l),
h=altezza e l=larghezza del telaio (h,l: in corrispondenza degli
assi delle aste, e prescindendo dalle zone rigide di estremità)
M,Rd = Momento resistente per compressione locale della muratura
in corrispondenza dell'appoggio dell'architrave.
Si ha: M,Rd = (fm/FC)*s*b²/2, con: b = lunghezza da estremo appoggio
dell'architrave ad asse del montante, fm/FC = resistenza di progetto
del maschio murario adiacente all'apertura, s = spessore maschio.

n.	F, SLU (kN)	M', SLU (kNm)	M,Rd (app.) sx	dx
1)	56.00	9.12	29.18	29.18

COEFFICIENTI DI SICUREZZA parete n° 1
[Rigidezza: N/mm - Forza ultima: kN - Spostamento: mm - Energia dissipata: J=N*m]

	Attuale	Progetto	Rapporto(C.Sic.)	
Rigid. K)	76792	67512	**0.879**	compreso fra -15% e + 15% (-12.1%)
Resist.F)	91.16	140.90	**1.546**	(+54.6%)
Spost.SLV)	11.62	15.11	**1.300**	(+30.0%)

VERIFICA DI RIPARAZIONE LOCALE SODDISFATTA

L'intervento può essere qualificato come Riparazione Locale,
poiché rispetta i requisiti di sicurezza richiesti su:
- rigidezza
- resistenza
- capacità di spostamento per SLV

RISULTATI ANALISI PARETE n° 2

ANALISI STATICA dei maschi murari parete n° 2
[Forze:kN - Tensioni:N/mm²; sforzi normali e tensioni riferiti alla luce deformabile]

La tensione statica alla base calcolata per la Comb.fondamentale (SLU)[(2.5.1) in §2.5.3]
viene confrontata con fd = tensione di progetto a compressione
data da: fm/γM/FC (γM=2.00, FC: definito per il materiale di ogni singola parete
Si riportano inoltre le tensioni in sommità, mezzeria e base in Comb.sismica

STATO ATTUALE

	Comb. fondamentale (analisi statica)						Comb. sismica		
n.	N,somm	1.3*Pp	N,base	σ,base	FC	fd	σ,somm	σ,mezz	σ,base
1)	105.57	29.96	135.53	0.342	1.350	0.963	0.172	0.200	0.228
2)	79.89	19.88	99.77	0.416	1.350	0.963	0.219	0.247	0.275
3)	28.53	6.46	34.99	0.486	1.350	0.963	0.265	0.293	0.321

STATO DI PROGETTO

	Comb. fondamentale (analisi statica)						Comb. sismica		
n.	N,somm	1.3*Pp	N,base	σ,base	FC	fd	σ,somm	σ,mezz	σ,base
1)	152.44	34.42	186.86	0.421	1.350	0.963	0.222	0.250	0.278
2)	61.56	4.47	66.03	2.116	1.350	0.963	1.308	1.336	1.364

Per i maschi murari reagenti affiancati da telai di cerchiatura
la tensione statica viene calcolata, a favore di sicurezza,
supponendo che il carico verticale agente in sommità della parete
in corrispondenza del maschio venga sostenuto dal maschio stesso,
prescindendo dalla collaborazione con il telaio di cerchiatura.

ANALISI SISMICA STATO ATTUALE parete n° 2

MASCHI MURARI

n.	B (mm)	Hcalc (mm)	(H/B)	K (N/mm)	Resistenza(kN) Taglio diag. irreg./reg.	Taglio scorr.	Press.compl. somm./base	Fasce	F,ult. (max)	Spost.(mm) lim. - ult. elast.
1)	3300	3100	0.94	42747	47.16/ 53.12	52.57	64.83/ 73.72	-	47.16	1.64 15.50
2)	2000	3100	1.55	19347	20.76/ 24.25	29.91	29.43/ 32.44	-	20.76	1.56 15.50
3)	600	3100	5.17	1150	6.68/ 8.08	3.10	3.10/ 3.35	-	3.10	4.31 15.50

ANALISI SISMICA STATO DI PROGETTO parete n° 2

MASCHI MURARI

n.	B (mm)	Hcalc (mm)	(H/B)	K (N/mm)	Resistenza(kN) Taglio diag. irreg./reg.	Taglio scorr.	Press.compl. somm./base	Fasce	F,ult. (max)	Spost.(mm) lim. - ult. elast.
1)	3700	3100	0.84	49940	57.84/ 67.71	70.13	101.70/ 111.97	-	57.84	1.53 15.50
2)	260	3100	11.92	104	5.78/ 7.19	0.00	0.64/ 0.60	-	0.64	12.68 12.68

Cerchiature

n.	B (mm)	Hcalc (mm)	K (N/mm)	F lim. elast. (kN)	Spost.lim. elast. (mm)	F ult. (kN)	Spost. ult. (mm)
1)	4140	2500	8942	27.12	3.03	64.66	49.55

- **controllo vincolamento shear-type:**

F,SLU = Forza orizzontale agente sul telaio in corrispondenza di SLU
M',SLU = Quota parte del Momento di progetto al nodo montante/architrave
in corrispondenza di SLU,data dalla differenza di sollecitazione
fra i due schemi shear-type e a rotazione consentita
e pari a: (Fh/4)*[1/(6k+1)], con: k=(Jarch./Jmont.)*(h/l),
h=altezza e l=larghezza del telaio (h,l: in corrispondenza degli
assi delle aste, e prescindendo dalle zone rigide di estremità)
M,Rd = Momento resistente per compressione locale della muratura
in corrispondenza dell'appoggio dell'architrave.
Si ha: M,Rd = (fm/FC)*s*b²/2, con: b = lunghezza da estremo appoggio
dell'architrave ad asse del montante, fm/FC = resistenza di progetto
del maschio murario adiacente all'apertura, s = spessore maschio.

n.	F,	M',	M,Rd (app.)

```
       SLU     SLU       sx       dx
      (kN)    (kNm)
 1)   46.33    6.06    11.10    11.10
```

COEFFICIENTI DI SICUREZZA parete n° 2
[Rigidezza: N/mm - Forza ultima: kN - Spostamento: mm - Energia dissipata: J=N*m]

	Attuale	Progetto	Rapporto(C.Sic.)	
Rigid. K)	63244	58986	**0.933**	compreso fra -15% e + 15% (-6.7%)
Resist.F)	71.01	112.84	**1.589**	(+58.9%)
Spost.SLV)	11.62	11.62	**1.000**	(=)

VERIFICA DI RIPARAZIONE LOCALE SODDISFATTA

L'intervento può essere qualificato come Riparazione Locale,
poiché rispetta i requisiti di sicurezza richiesti su:
- rigidezza
- resistenza
- capacità di spostamento per SLV

Per quanto riguarda infine l'Analisi Statica, è possibile rilevare che alcuni maschi murari presentano una tensione di compressione superiore al limite di riferimento ($\gamma_F * \sigma > f_d$), come mostrano i risultati qui di seguito riportati:

RISULTATI ANALISI PARETE n° 1

ANALISI STATICA dei maschi murari parete n° 1
[Forze:kN - Tensioni:N/mm²; sforzi normali e tensioni riferiti alla luce deformabile]

La tensione statica alla base calcolata per la Comb.fondamentale (SLU)[(2.5.1) in §2.5.3]
viene confrontata con fd = tensione di progetto a compressione
data da: fm/γM/FC (γM=2.00, FC: definito per il materiale di ogni singola parete
Si riportano inoltre le tensioni in sommità, mezzeria e base in Comb.sismica

STATO ATTUALE

	Comb. fondamentale (analisi statica)						Comb. sismica		
n.	N,somm	1.3*Pp	N,base	σ,base	FC	fd	σ,somm	σ,mezz	σ,base
1)	113.05	24.74	137.79	0.425	1.350	0.963	0.218	0.246	0.274
2)	43.76	5.95	49.71	1.036	1.350	0.963	0.602	0.630	0.657
3)	138.58	30.83	169.41	0.415	1.350	0.963	0.212	0.240	0.268

STATO DI PROGETTO

	Comb. fondamentale (analisi statica)						Comb. sismica		
n.	N,somm	1.3*Pp	N,base	σ,base	FC	fd	σ,somm	σ,mezz	σ,base
1)	188.55	34.10	222.65	0.495	1.350	1.444	0.261	0.289	0.317
2)	106.85	4.86	111.71	2.387	1.350	1.444	1.432	1.459	1.487

Per i maschi murari reagenti affiancati da telai di cerchiatura
la tensione statica viene calcolata, a favore di sicurezza,
supponendo che il carico verticale agente in sommità della parete
in corrispondenza del maschio venga sostenuto dal maschio stesso,
prescindendo dalla collaborazione con il telaio di cerchiatura.

RISULTATI ANALISI PARETE n° 2

ANALISI STATICA dei maschi murari parete n° 2
[Forze:kN - Tensioni:N/mm²; sforzi normali e tensioni riferiti alla luce deformabile]

La tensione statica alla base calcolata per la Comb.fondamentale (SLU)[(2.5.1) in §2.5.3]
viene confrontata con fd = tensione di progetto a compressione
data da: fm/γM/FC (γM=2.00, FC: definito per il materiale di ogni singola parete
Si riportano inoltre le tensioni in sommità, mezzeria e base in Comb.sismica

STATO ATTUALE

	Comb. fondamentale (analisi statica)						Comb. sismica		

n.	N,somm	1.3*Pp	N,base	σ,base	FC	fd	σ,somm	σ,mezz	σ,base
1)	105.57	29.96	135.53	0.342	1.350	0.963	0.172	0.200	0.228
2)	79.89	19.88	99.77	0.416	1.350	0.963	0.219	0.247	0.275
3)	28.53	6.46	34.99	0.486	1.350	0.963	0.265	0.293	0.321

STATO DI PROGETTO

	Comb. fondamentale (analisi statica)						Comb. sismica		
n.	N,somm	1.3*Pp	N,base	σ,base	FC	fd	σ,somm	σ,mezz	σ,base
1)	152.44	34.42	186.86	0.421	1.350	0.963	0.222	0.250	0.278
2)	61.56	4.47	66.03	2.116	1.350	0.963	1.308	1.336	1.364

Per i maschi murari reagenti affiancati da telai di cerchiatura
la tensione statica viene calcolata, a favore di sicurezza,
supponendo che il carico verticale agente in sommità della parete
in corrispondenza del maschio venga sostenuto dal maschio stesso,
prescindendo dalla collaborazione con il telaio di cerchiatura.

(si noti che la dicitura "Risultati Analisi Parete n°..." è in colore verde, nonostante la mancata verifica statica di alcuni maschi, in quanto la colorazione dell'intestazione dei risultati dipende dalla verifica sismica di Riparazione Locale). I risultati statici possono essere accettati in seguito a due considerazioni.

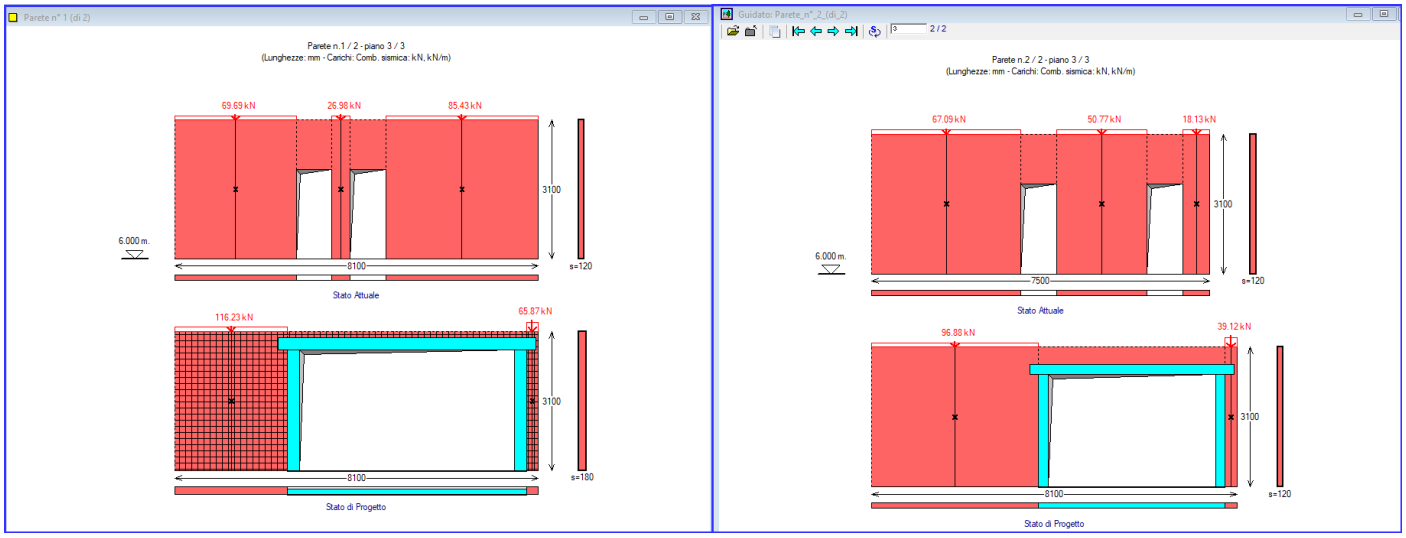

Fig. C.2.23. Parete con aperture e maschi murari

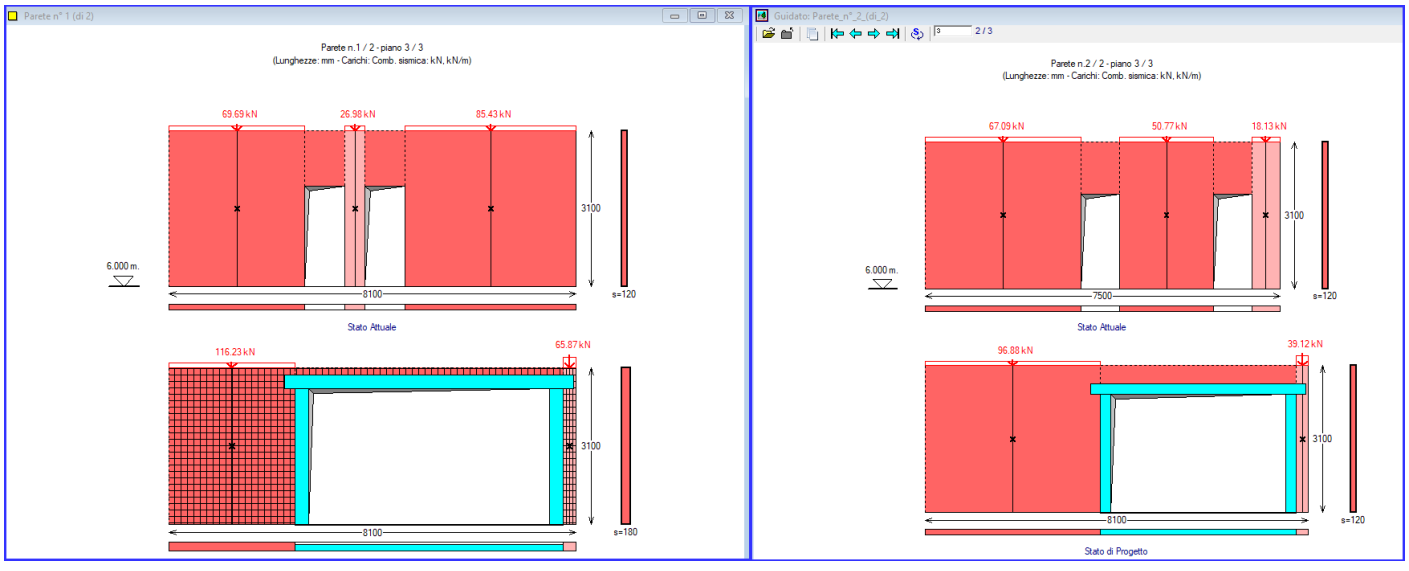

Fig. C.2.24. Parete dove si evidenziano i maschi murari snelli

Con riferimento alla fig. C.2.24, si può osservare che tutti i maschi con tensione statica teoricamente superiore al limite sono maschi snelli, aventi rapporto H/B>3.0 (per ottenere l'immagine rappresentata, è sufficiente impostare il check di trascurabilità dei maschi snelli con rapporto H/B>3.0 nella scheda Calcolo dei dati Parete; è possibile consultare direttamente il file *Guidato_B.acm* dove è già selezionata l'opzione di trascurabilità dei maschi snelli con H/B>3.0). I maschi snelli sono evidenziati in figura in colore più chiaro rispetto ai maschi reagenti, e con un numero barrato.
Come noto dalle osservazioni riportate nei p.B.6.1.3 e p.B.8.2.1, i risultati statici per i maschi snelli affiancati da telai di cerchiatura possono essere considerati non significativi.
Essendo selezionata l'opzione di trascurabilità dei maschi snelli, i risultati di ACM si presentano nel seguente modo (si riportano, per semplicità, solo i risultati statici relativi alla parete n.1):

RISULTATI ANALISI PARETE n° 1

ANALISI STATICA dei maschi murari parete n° 1
[Forze:kN - Tensioni:N/mm²; sforzi normali e tensioni riferiti alla luce deformabile]

La tensione statica alla base calcolata per la Comb.fondamentale (SLU)[(2.5.1) in §2.5.3]
viene confrontata con fd = tensione di progetto a compressione
data da: fm/γM/FC (γM=2.00, FC: definito per il materiale di ogni singola parete
Si riportano inoltre le tensioni in sommità, mezzeria e base in Comb.sismica

STATO ATTUALE

	Comb. fondamentale (analisi statica)						Comb. sismica		
n.	N,somm	1.3*Pp	N,base	σ,base	FC	fd	σ,somm	σ,mezz	σ,base
1)	113.05	24.74	137.79	0.425	1.350	0.963	0.218	0.246	0.274
2)	43.76	5.95	49.71	1.036	1.350	0.963	0.602	0.630	0.657
3)	138.58	30.83	169.41	0.415	1.350	0.963	0.212	0.240	0.268

STATO DI PROGETTO

	Comb. fondamentale (analisi statica)						Comb. sismica		
n.	N,somm	1.3*Pp	N,base	σ,base	FC	fd	σ,somm	σ,mezz	σ,base
1)	188.55	34.10	222.65	0.495	1.350	1.444	0.261	0.289	0.317
2)	106.85	4.86	111.71	2.387	1.350	0.963	1.432	1.459	1.487

Per i maschi murari reagenti affiancati da telai di cerchiatura
la tensione statica viene calcolata, a favore di sicurezza,
supponendo che il carico verticale agente in sommità della parete
in corrispondenza del maschio venga sostenuto dal maschio stesso,
prescindendo dalla collaborazione con il telaio di cerchiatura.

RISULTATI ANALISI PARETE n° 2

ANALISI STATICA dei maschi murari parete n° 2
[Forze:kN - Tensioni:N/mm²; sforzi normali e tensioni riferiti alla luce deformabile]

La tensione statica alla base calcolata per la Comb.fondamentale (SLU)[(2.5.1) in §2.5.3]
viene confrontata con fd = tensione di progetto a compressione
data da: fm/γM/FC (γM=2.00, FC: definito per il materiale di ogni singola parete
Si riportano inoltre le tensioni in sommità, mezzeria e base in Comb.sismica

STATO ATTUALE

	Comb. fondamentale (analisi statica)						Comb. sismica		
n.	N,somm	1.3*Pp	N,base	σ,base	FC	fd	σ,somm	σ,mezz	σ,base
1)	105.57	29.96	135.53	0.342	1.350	0.963	0.172	0.200	0.228
2)	79.89	19.88	99.77	0.416	1.350	0.963	0.219	0.247	0.275
3)	28.53	6.46	34.99	0.486	1.350	0.963	0.265	0.293	0.321

STATO DI PROGETTO

	Comb. fondamentale (analisi statica)						Comb. sismica		
n.	N,somm	1.3*Pp	N,base	σ,base	FC	fd	σ,somm	σ,mezz	σ,base
1)	152.44	34.42	186.86	0.421	1.350	0.963	0.222	0.250	0.278

```
2)    61.56      4.47     66.03    2.116   1.350   0.963 |   1.308   1.336   1.364

Per i maschi murari reagenti affiancati da telai di cerchiatura
 la tensione statica viene calcolata, a favore di sicurezza,
 supponendo che il carico verticale agente in sommità della parete
 in corrispondenza del maschio venga sostenuto dal maschio stesso,
 prescindendo dalla collaborazione con il telaio di cerchiatura.
```

Allo Stato di Progetto la verifica può quindi essere considerata completamente soddisfatta, sia sismicamente che staticamente.

C.2.2. CERCHIATURA IN CALCESTRUZZO ARMATO

Questo esempio si riferisce al caso di un telaio di cerchiatura in calcestruzzo armato.
Verrà condotto un confronto con un solutore esterno ai fini del calcolo del momento resistente e della conseguente definizione del taglio ultimo sostenibile dai montanti in c.a.

In una parete muraria in mattoni pieni e malta di calce (LC2) deve essere praticata un'apertura di larghezza 95 cm. e altezza 220 cm. Si prevede la realizzazione di un telaio chiuso di cerchiatura, con sezione trasversale per montanti: 35cm. di profondità (=spessore del muro) x 25 cm., e per i traversi superiore (architrave) e inferiore: 35 x 20 cm. (fig. C.2.25).

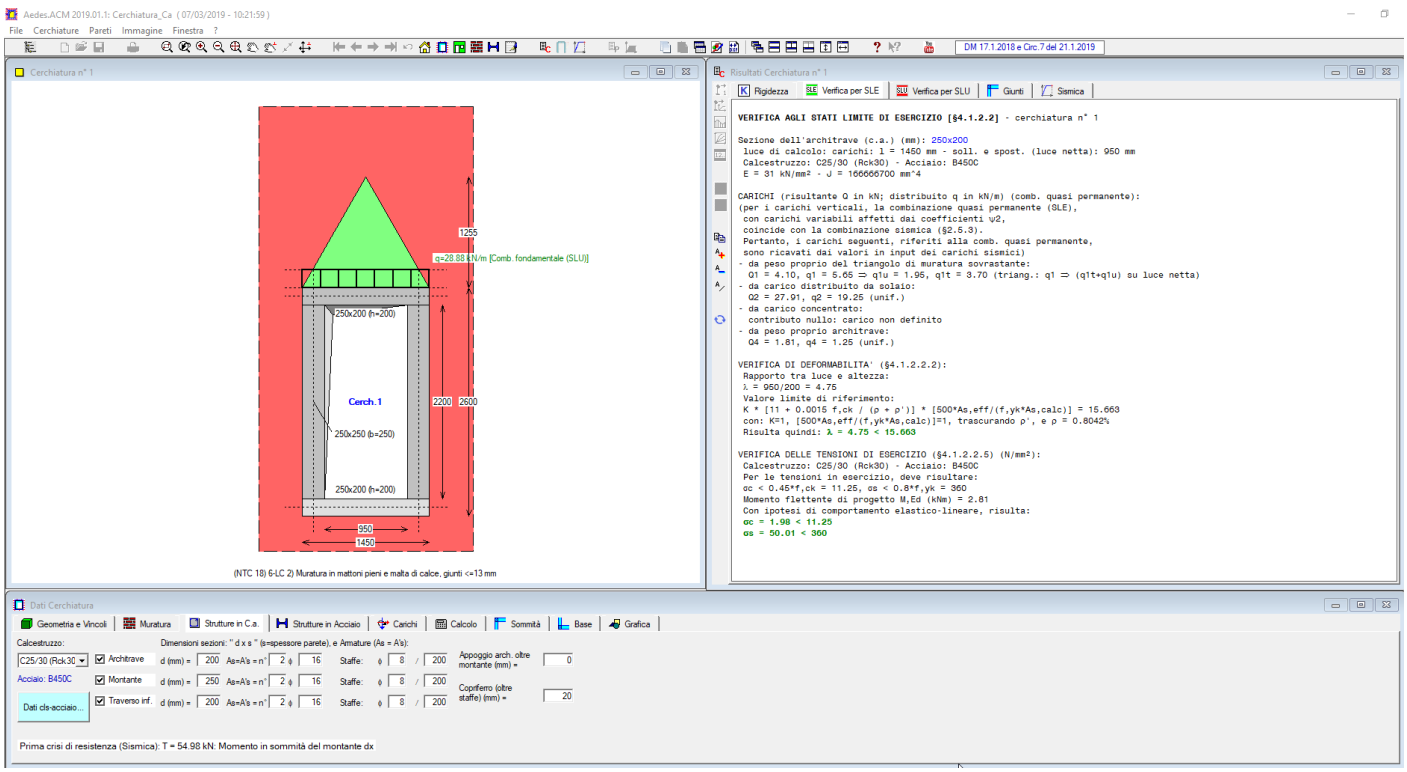

Fig. C.2.25. Esempio di telaio di cerchiatura in c.a.

In fig. C.2.26 è rappresentata la parete contenente il telaio di cerchiatura in c.a. Sul lato sinistro della parete si forma un maschio molto snello; un altro maschio snello è presente sul lato destro: al fine dell'affidabilità del calcolo, si adotta la trascurabilità dei maschi snelli (vd. in fig. C.2.26 la rigidezza nulla per i maschi 1 e 3 allo Stato di Progetto; le loro resistenze non concorrono alla definizione della forza ultima che caratterizza la curva di capacità della parete).

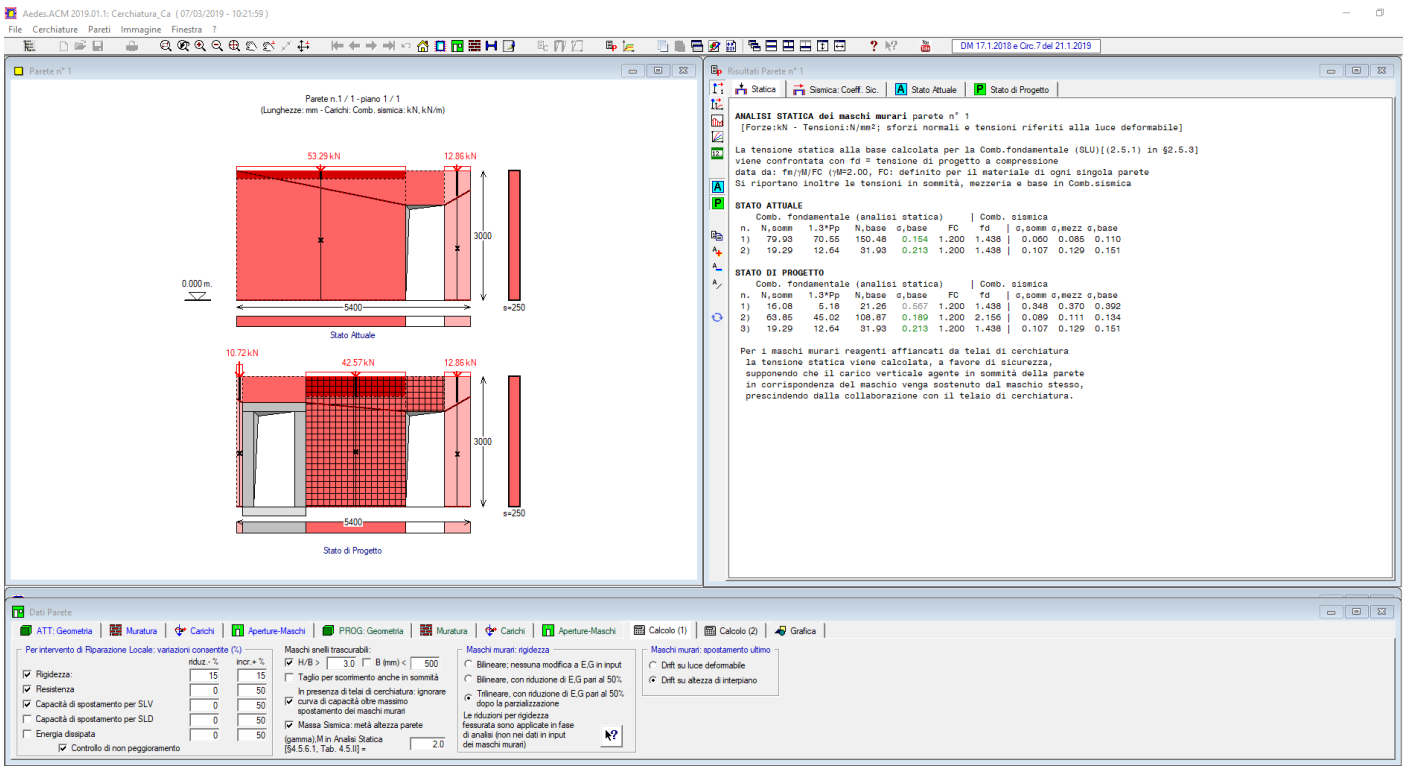

Fig. C.2.26. Parete contenente il telaio di cerchiatura in c.a.

La forza ultima per il telaio di cerchiatura è pari a 54.98 kN, e quindi per un montante vale 27.49 kN. Poiché lo schema statico della parete è il doppio incastro, il momento ultimo corrispondente è pari a 27.49·2.20/2 = 30.23 kNm.

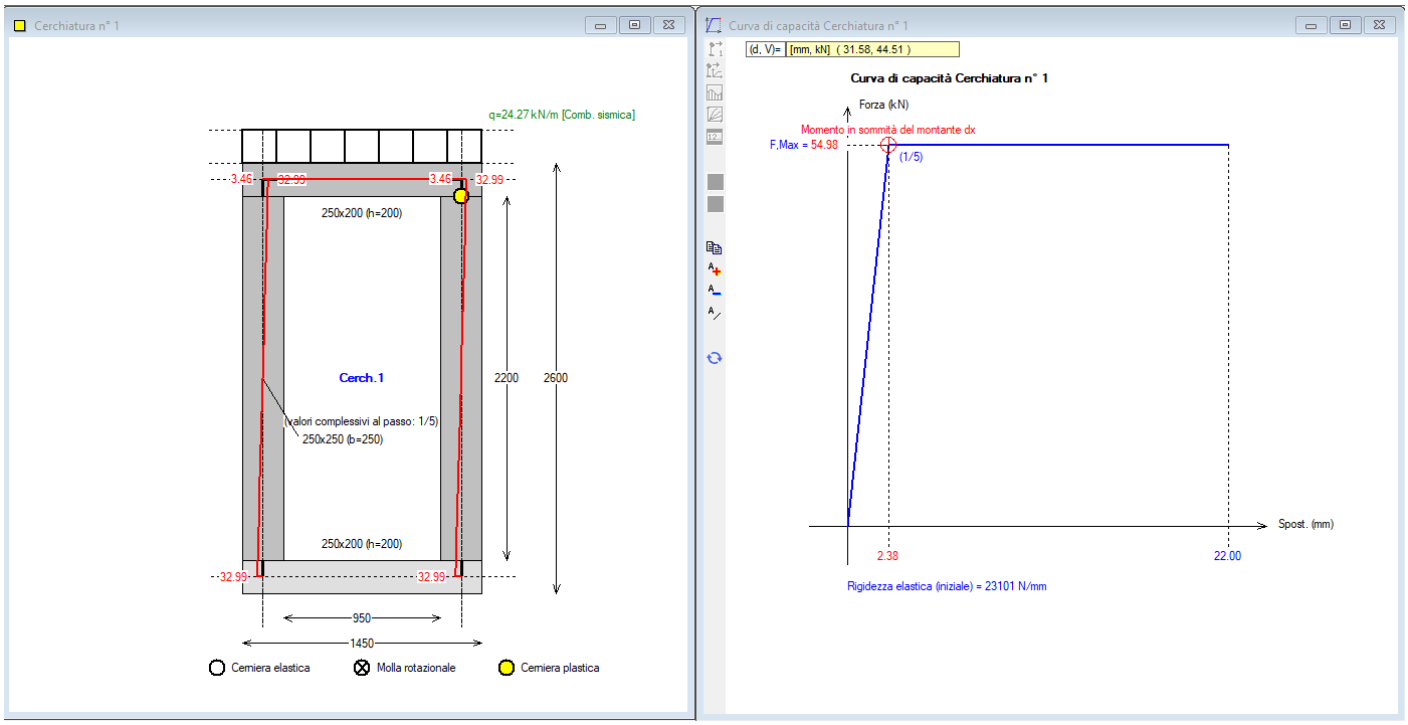

Fig. C.2.27. Curva di capacità del telaio

La validazione di questo momento ultimo per la sezione 25x35 in c.a., armata con (2+2)ϕ16 e con copriferro oltre staffe pari a 20 mm (copriferro di calcolo: 20 + 8 + 16/2 = 36 mm) può essere condotta con l'ausilio di un solutore esterno; in questo esempio si fa riferimento ad un'utilità di calcolo relativa alle verifiche a pressoflessione in c.a. e c.a.p., resa disponibile dal Prof. Piero Gelfi, in distribuzione freeware e in download dal sito http://dicata.ing.unibs.it/gelfi/software/programmi_studenti.html (il software è denominato VcaSlu, versione 7.7 del 2011) (fig. C.2.28).

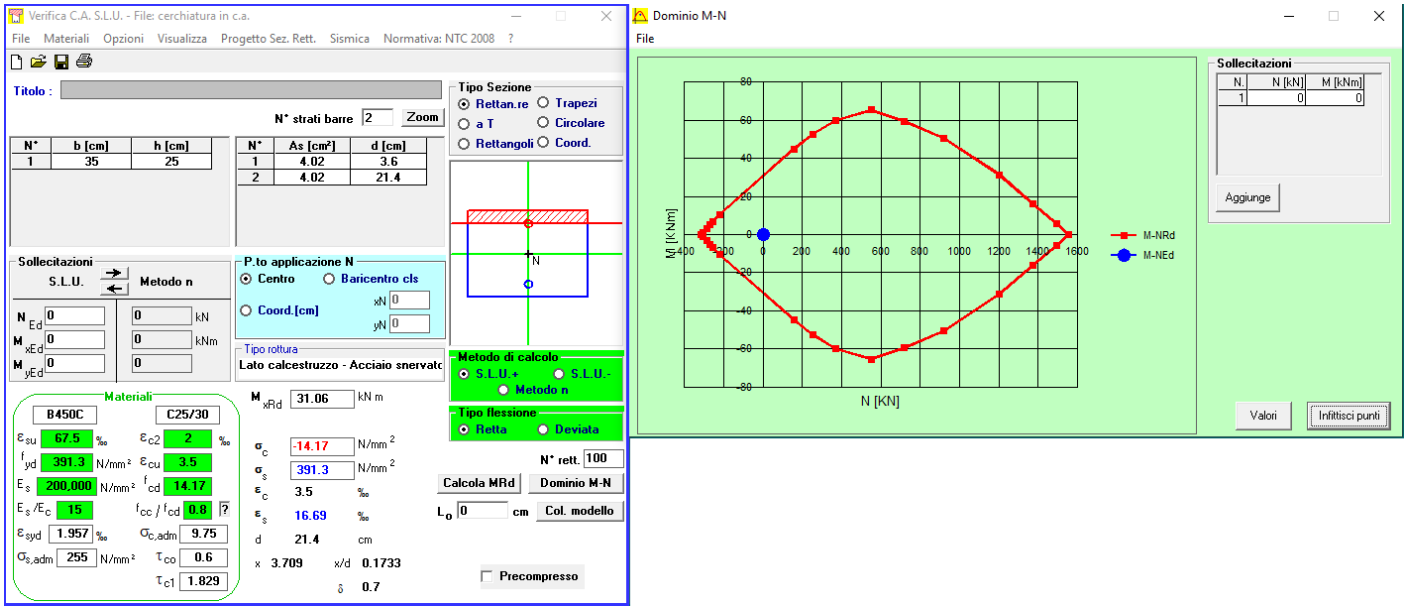

Fig. C.2.28. Momento resistente per la sezione in c.a.

Impostando i dati della sezione in esame, con riferimento alla flessione semplice, si ottengono i risultati mostrati in figura, praticamente coincidenti con il momento resistente di ACM (31.06 kNm).

C.2.3. INTONACO ARMATO

In questo esempio ACM viene utilizzato non ai fini dello studio del comportamento di una parete dove sia inserito un telaio di cerchiatura, ma per la valutazione del miglioramento conseguito attraverso la tecnica d'intervento dell'intonaco armato.
Quando si modifica l'assetto della parete, ad esempio attraverso la realizzazione di una nuova porta oppure lo spostamento e/o allargamento di una porta esistente, l'intonaco armato fornisce una soluzione per lo Stato di Progetto alternativa al telaio chiuso di cerchiatura (ferma restando ovviamente la necessità di architravare adeguatamente la nuova apertura).
In tal modo il miglioramento in termini di rigidezza, resistenza e capacità di spostamento viene conseguito mantenendo l'omogeneità del materiale: non si fa affidamento su diversi elementi strutturali (montanti di telaio), la cui connessione con la muratura può avere margini di incertezza, e si estende l'intervento ad un'ampia parte della superficie muraria, non limitata alla sola zona dell'apertura.
Ovviamente, con ACM possono anche essere studiati casi di forometria invariata tra Stato Attuale e Stato di Progetto, semplicemente al fine di valutare l'entità del miglioramento conseguito attraverso la realizzazione dell'intonaco armato.

L'esempio propone un intervento di tipo tradizionale con betoncino armato.

La parete oggetto di intervento ha le seguenti caratteristiche:
- muratura in pietrame a spacco con buona tessitura, con livello di conoscenza LC1 (si fa riferimento al corrispondente fattore di confidenza F_C=1.35);
- spessore della parete: 40 cm., altezza: 350 cm.
Il file corrispondente è: *\Aedes20xx\Acm\Es-Progetti\IntonacoArmato_tradizionale.acm*

Nello Stato Attuale è presente un'apertura (porta): nello Stato di Progetto viene spostata, allargata (da 80 a 160 cm.) e alzata (da 200 a 240 cm.). Lo spostamento avviene con riempimento del vano esistente mediante muratura compatibile con la tipologia originaria, pertanto nello Stato di Progetto alla zona a destra (comprendente la parte di muratura reintegrata) vengono attribuite le caratteristiche del materiale originario.
In fig. C.2.30 sono riportati i dettagli; in particolare, si osservi che i due maschi murari dello Stato di Progetto vengono caratterizzati da resistenze e moduli di elasticità amplificati attraverso il coefficiente 1.5 attribuito dalla Normativa vigente all'intervento di intonaco armato. I valori originari della muratura sono i minimi per le resistenze e i medi per i moduli di elasticità, conformemente alle richieste di Normativa per LC1.
Le zone rigide dei maschi murari sono state valutate applicando il criterio di diffusione a 30°, sia allo Stato Attuale sia allo Stato di Progetto.

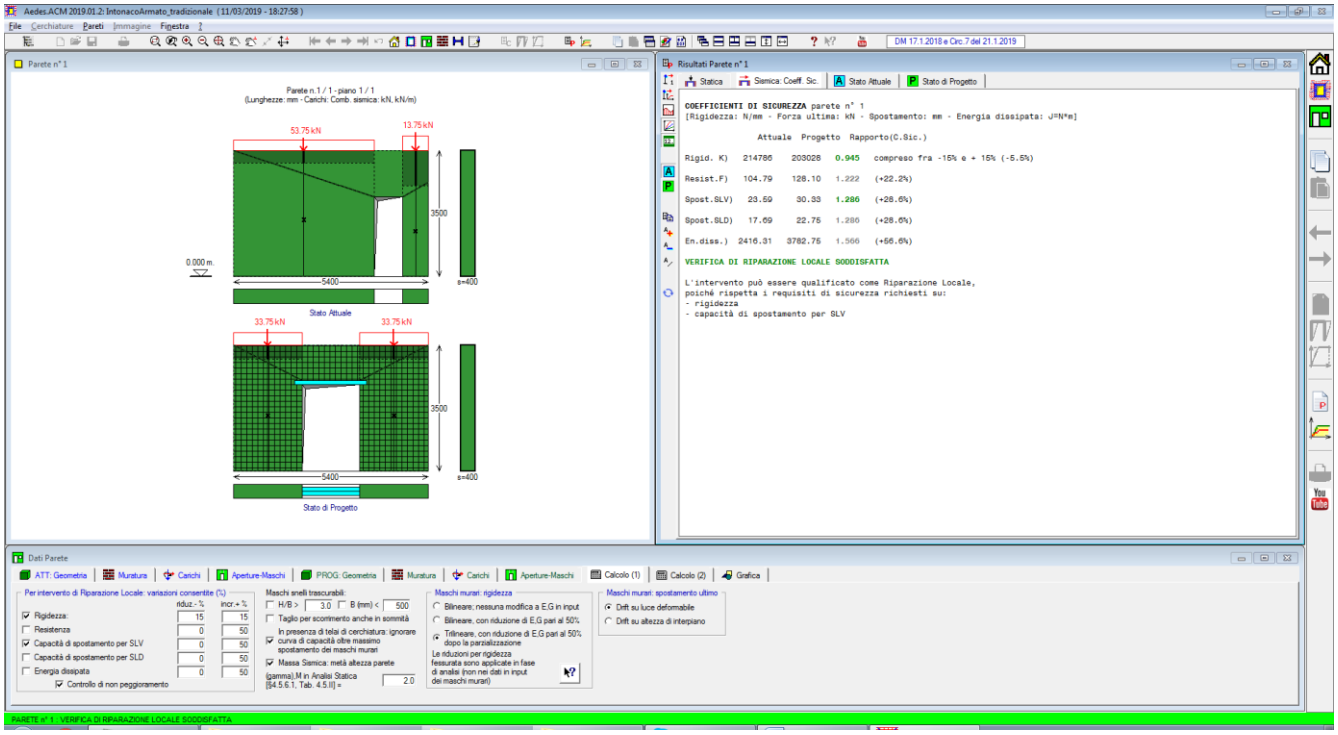

Fig. C.2.30. Betoncino armato. Coefficienti di sicurezza

In questo esempio vengono incluse nella valutazione di capacità della parete le resistenze delle fasce, allo Stato Attuale e di Progetto.
Nello Stato Attuale la resistenza della fascia è caratterizzata da un valore praticamente nullo in quanto è assente un elemento resistente a trazione efficacemente accoppiato alla fascia, e la muratura ha tipologia irregolare (caso diverso dalla tipologia regolare, per la quale è invece calcolabile secondo [C8.7.1.15] una resistenza a trazione che implica quindi una capacità a pressoflessione non nulla).

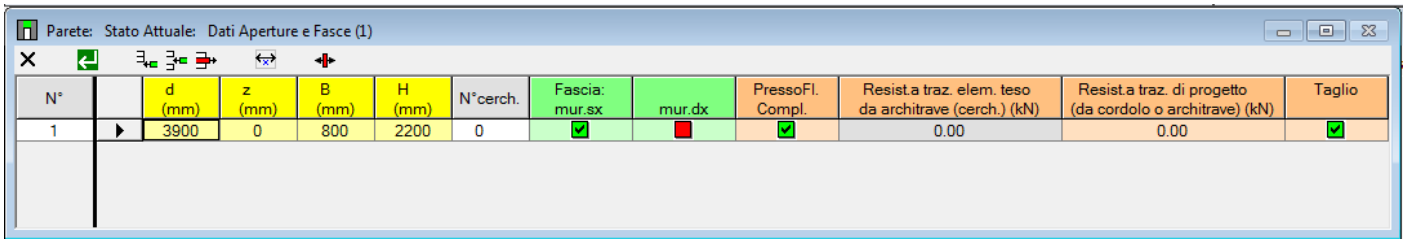

N°		d (mm)	z (mm)	B (mm)	H (mm)	N°cerch.	Fascia: mur.sx	mur.dx	PressoFl. Compl.	Resist.a traz. elem. teso da architrave (cerch.) (kN)	Resist.a traz. di progetto (da cordolo o architrave) (kN)	Taglio
1	▶	3900	0	800	2200	0	☑	☐	☑	0.00	0.00	☑

Fig. C.2.31. Dati Aperture-Fasce

In input, nella scheda Aperture-Fasce vengono selezionate le verifiche a pressoflessione e a taglio, con resistenza a trazione di progetto dell'elemento teso pari a 0.
La resistenza a pressoflessione nulla della fascia implica, sotto azione orizzontale crescente, la formazione immediata di una cerniera in sommità della luce deformabile del maschio, come evidenziato dalla curva di comportamento dei maschi in figura seguente.

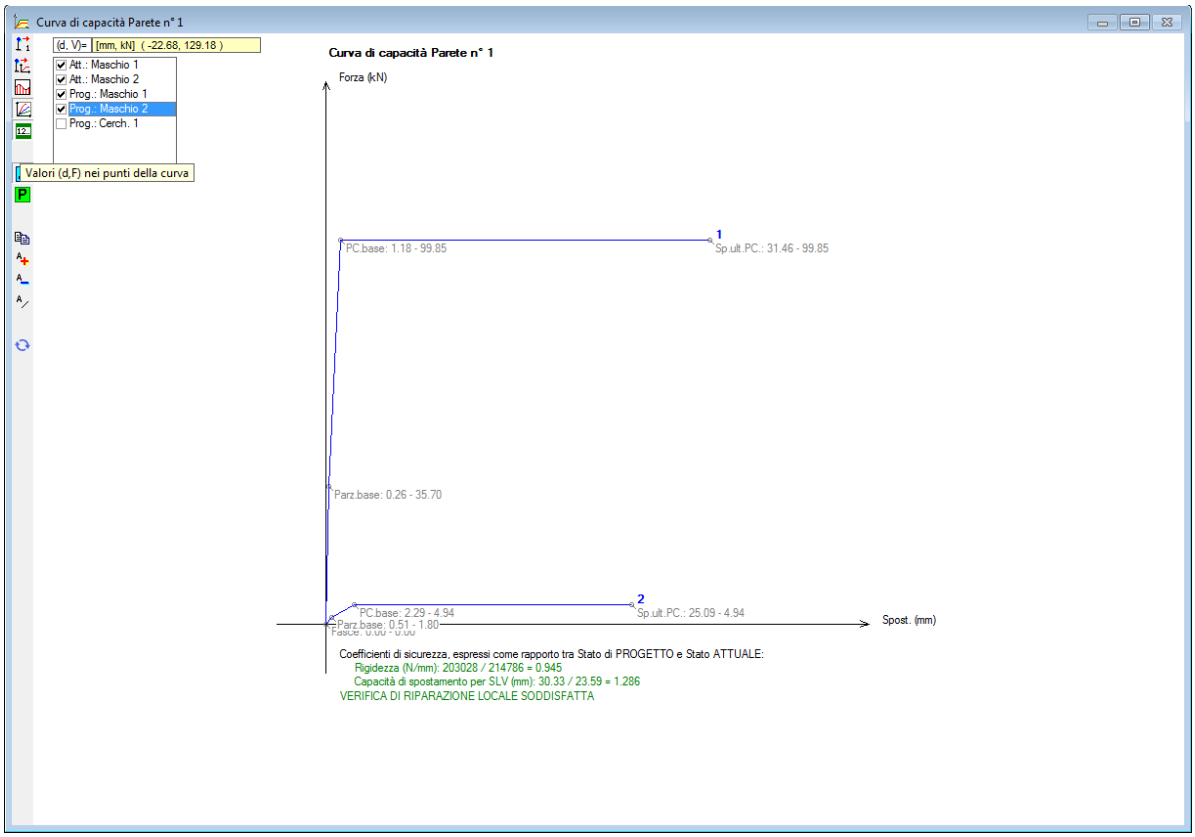

Fig. C.2.32.

I risultati dello Stato Attuale comprendono la resistenza della fascia (fig. seg.)

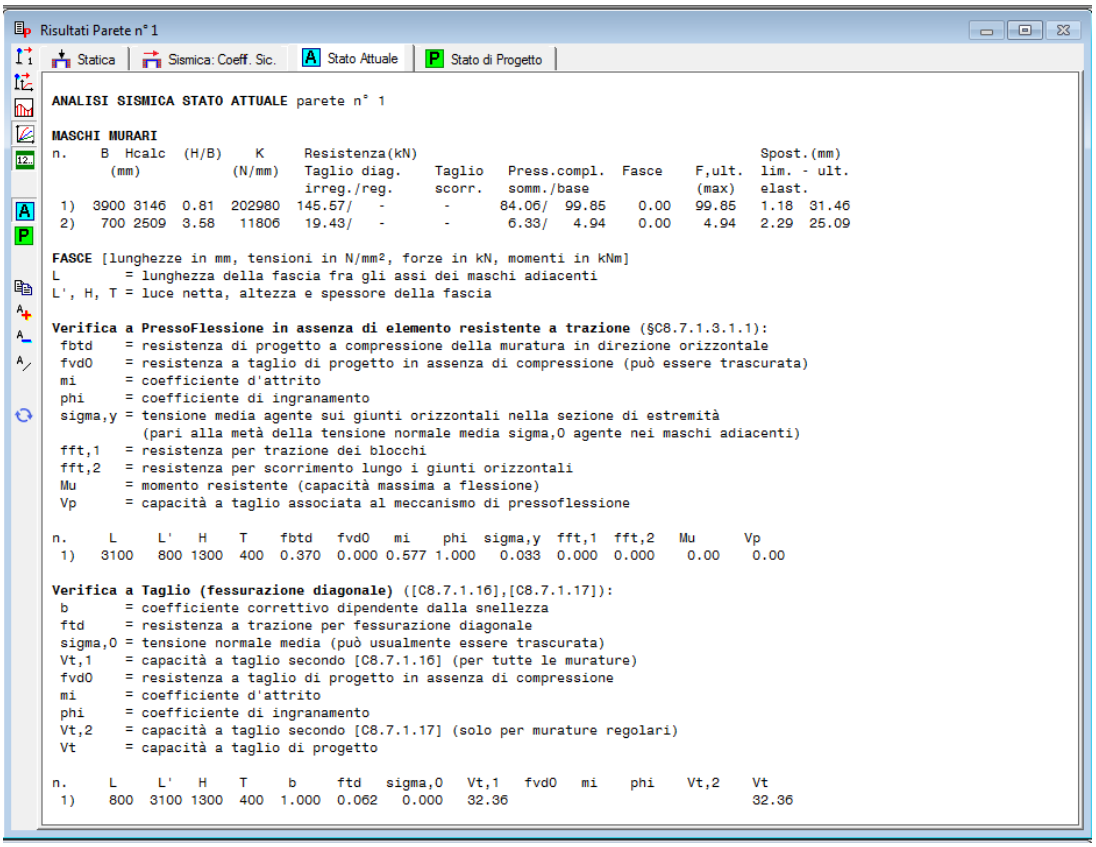

Fig. C.2.33.

Nello Stato di Progetto, nella verifica della fascia è stata considerata la pressoflessione con il meccanismo corrispondente alla presenza di un elemento teso (l'architrave); è stato ignorato il taglio dal momento che la Normativa non fornisce relazioni dove sia considerata la collaborazione a taglio fra architrave e muratura, il che può considerarsi equivalente ad una verifica non più significativa in quanto il taglio può essere assorbito dall'architrave stessa. Ciò che conta, in presenza dell'architrave, è invece il funzionamento a puntone grazie all'elemento teso, comportamento considerato attraverso la verifica a pressoflessione.

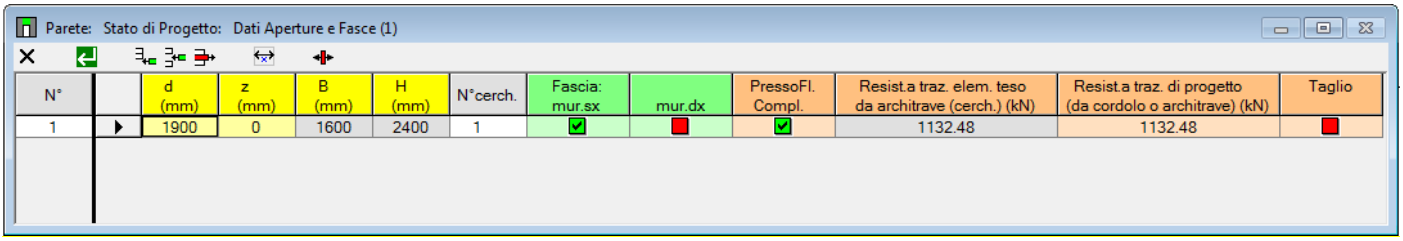

Fig. C.2.34.

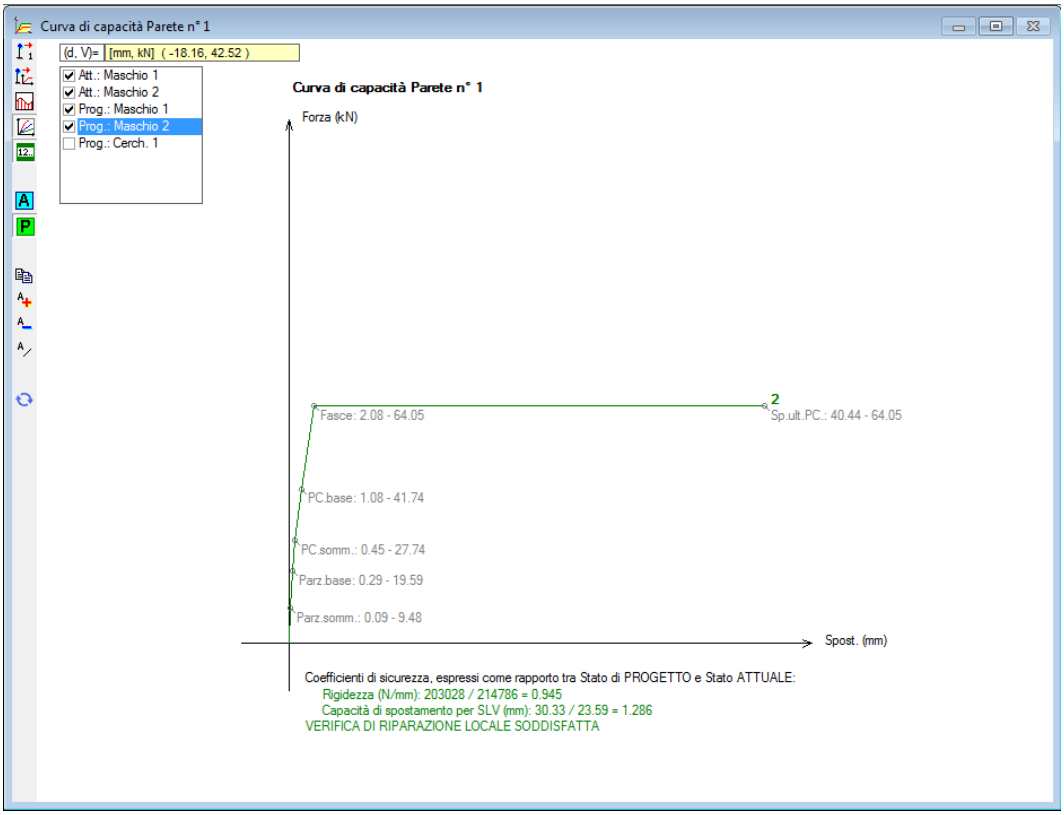

Fig. C.2.35.

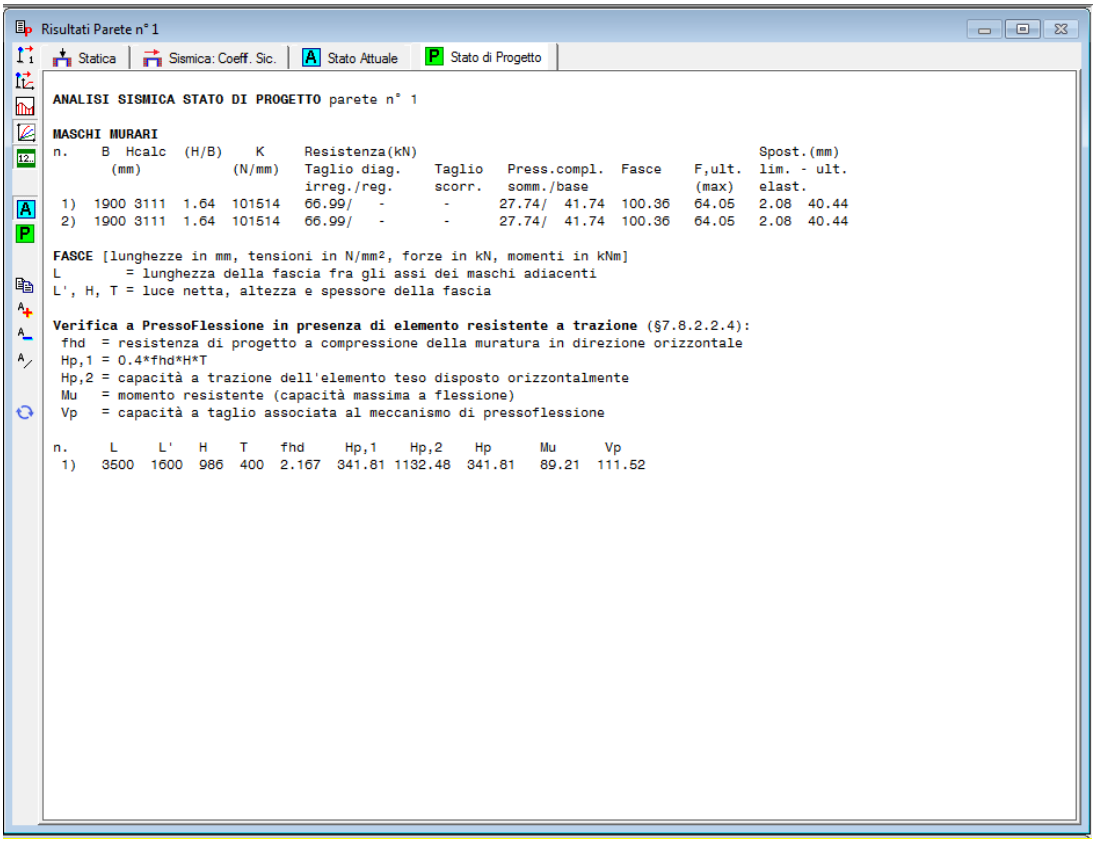

Fig. C.2.36.

Il confronto fra le curve di capacità globali allo Stato Attuale e allo Stato di Progetto, riportato in figura seguente, fornisce i risultati della verifica di sicurezza, soddisfatta. Nello Stato di Progetto la capacità deformativa dei maschi rinforzati con intonaco armato è stata incrementata del 30% rispetto ai valori di riferimento, ottenendo un drift a pressoflessione pari a 1.30 e a taglio pari a 0.65: ciò si considera maggiormente aderente alla capacità di spostamento della parete consolidata con rete in acciaio (per approfondimenti sul tema, cfr. p. B.6.1.4.2 di questo Manuale).

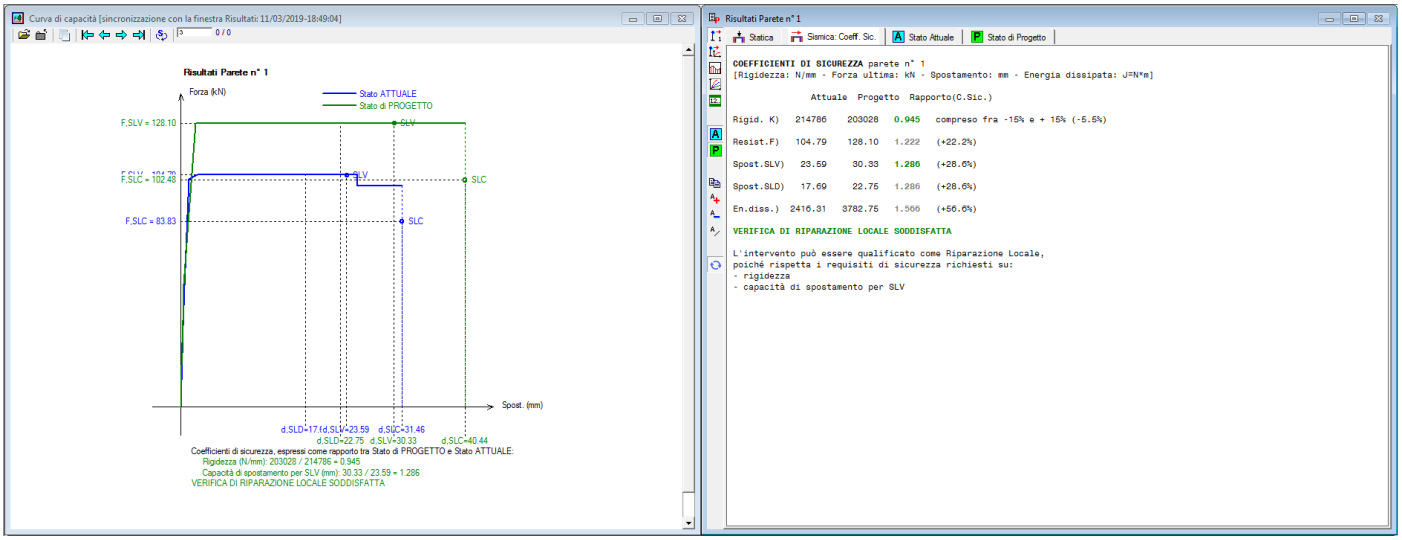

Fig. C.2.37.

Nel paragrafo seguente verrà descritto un altro esempio di calcolo della resistenza delle fasce, che diversamente dal caso appena illustrato sarà riferito ad una muratura con tipologia regolare.

C.2.4. VERIFICHE DELLE FASCE

Come riportato al paragrafo B.6.1.4.1. DATI APERTURE di questo manuale a partire dalla versione ACM 2019 è possibile attivare la verifiche delle fasce secondo quanto riportato dal D.M. 17/01/2018, comunemente dette NTC 2018, al paragrafo 7.8.2.2.4.:
"La verifica di travi di accoppiamento in muratura ordinaria, in presenza di azione assiale orizzontale nota, viene effettuata in analogia a quanto previsto per i pannelli murari verticali. Qualora l'azione assiale non sia nota dal modello di calcolo (ad es. quando l'analisi è svolta su modelli a telaio con l'ipotesi di solai infinitamente rigidi nel piano), ma siano presenti, in prossimità della trave in muratura, elementi orizzontali dotati di resistenza a trazione (catene, cordoli), i valori delle resistenze possono essere assunti non superiori ai valori di seguito riportati ed associati ai meccanismi di rottura per taglio o per pressoflessione".

Per il confronto fra i calcoli manuali ed i risultati di ACM, si riprende il progetto del file di Validazione, e si attivano le verifiche delle fasce per lo Stato di Progetto (Finestra Pareti, scheda Aperture-Maschi), come illustrato in figura seguente.

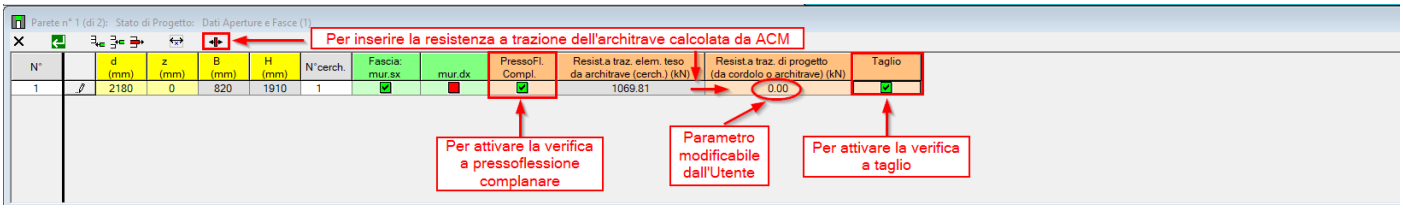

Fig. C.2.38. Finestra pareti: Dati aperture, attivazione verifiche fasce

Verifica a Pressoflessione Complanare in presenza di elemento resistente a trazione

Attivando la verifica a pressoflessione complanare della fascia, all'interno dei risultati dello Stato di Progetto, si può osservare:

```
FASCE [lunghezze in mm, tensioni in N/mm², forze in kN, momenti in kNm]
 L        = lunghezza della fascia fra gli assi dei maschi adiacenti
 L', H, T = luce netta, altezza e spessore della fascia
 Verifica a PressoFlessione in presenza di elemento resistente a trazione (§7.8.2.2.4):
  fhd  = resistenza di progetto a compressione della muratura in direzione orizzontale
  Hp,1 = 0.4*fhd*H*T
  Hp,2 = capacità a trazione dell'elemento teso disposto orizzontalmente
  Mu   = momento resistente (capacità massima a flessione)
  Vp   = capacità a taglio associata al meccanismo di pressoflessione

 n.     L     L'    H    T    fhd     Hp,1    Hp,2    Hp      Mu      Vp
  1)   3180  1180 1410  250  0.963  135.78 1069.81  135.78   50.68   85.89
```

La capacità massima a flessione, associata al meccanismo di pressoflessione, sempre in presenza di elementi orizzontali resistenti a trazione in grado di equilibrare una compressione orizzontale nelle travi in muratura, può essere valutata come:

$$M_u = H_p \cdot \frac{h}{2} \cdot \left[1 - \frac{H_p}{(0{,}85 \cdot f_{bd} \cdot h \cdot t)}\right] \qquad [7.8.5]$$

Dove:
Hp è il minimo tra la capacità a trazione dell'elemento teso disposto orizzontalmente ed il valore $0.4 \cdot f_{hd} \cdot h \cdot t$
$f_{hd} = f_{hk} / FC$ è la resistenza di progetto a compressione della muratura in direzione orizzontale (nel piano della parete).
$f_{hk} = f_m / 2$
Pertanto per la muratura in mattoni pieni e malta di calce, con giunti sottili:
$f_{hd} = f_{hk} / 1.35 = 0.963$ N/mm^2
$f_{hk} = f_m / 2 = 2.6$ N/mm^2 / 2 =1.3 N/mm^2
$Hp,1 = 0{,}4 \cdot f_{hd} \cdot h \cdot t = (0.4 \cdot 0.963 \cdot 1410 \cdot 250)/1000 = 135.78$ kN
Hp,2 = resistenza a trazione dell'elemento teso orizzontale, definito all'interno di Aperture-Maschi
$= n_p \cdot A_{IPE\ 180} \cdot F_{yk} / 1.05 = (2 \cdot 23.9 \cdot 100 \cdot 235 / 1.05) / 1000 = 1069.81$ kN
Hp = min (Hp,1; Hp,2) = 135.78 Kn
$Mu = [135.78 \cdot 1000 \cdot (1410/2) \cdot [1-((135.78 \cdot 1000)/(0.85 \cdot 0.963 \cdot 1410 \cdot 250))]]/10^6 = 50.68$ kNm

La capacità a taglio, associata a tale meccanismo, può essere calcolata come:

$$V_p = 2\,Mf_u / l \qquad [7.8.6]$$

Dove:
l è la luce libera della trave in muratura.
$Vp = (2 \cdot 50.68 \cdot 10^6 / 1180) / 1000 = 85.90$ kN

M1* = Vp· (b1/2+L'/2) = (85.90· 1000 (2000/2+ 1180/2)) / 10^6 =136.57 kNm
M2* = Vp· (b2/2+L'/2) = (85.90· 1000 (2000/2+ 1180/2)) / 10^6 =136.57 kNm

F1= M1* / [h-(h_{def}/2)] = [136.57 · 10^6 / [3500 – (2876/2)]]/1000 = 66.23 Kn
F2= M2* / [h-(h_{def}/2)] = [136.57 · 10^6 / [3500 – (2876/2)]]/1000 = 66.23 kN

Infatti attivando solo la verifica a Pressoflessione Complanare nelle fasce si ha:

ANALISI SISMICA STATO DI PROGETTO parete n° 1

MASCHI MURARI

n.	B (mm)	Hcalc	(H/B)	K (N/mm)	Resistenza(kN) Taglio diag. irreg./reg.	Taglio scorr.	Press.compl. somm./base	Fasce	F,ult. (max)	Spost.(mm) lim. - ult. elast.	
1)	2000	2876	1.44	46010	36.30/ 39.12	43.11	37.09/ 44.55	66.23 [66.23]	36.30	1.29	17.50
2)	2000	2876	1.44	46010	36.30/ 39.12	43.11	37.09/ 44.55	66.23 [66.23]	36.30	1.29	17.50

Verifica a Taglio

Attivando la verifica a taglio delle fasce, all'interno dei risultati dello Stato di Progetto, si può osservare:

FASCE [lunghezze in mm, tensioni in N/mm², forze in kN, momenti in kNm]
L = lunghezza della fascia fra gli assi dei maschi adiacenti
L', H, T = luce netta, altezza e spessore della fascia

Verifica a Taglio (fessurazione diagonale) ([C8.7.1.16],[C8.7.1.17]):
b = coefficiente correttivo dipendente dalla snellezza
ftd = resistenza a trazione per fessurazione diagonale
sigma,0 = tensione normale media (può usualmente essere trascurata)
Vt,1 = capacità a taglio secondo [C8.7.1.16] (per tutte le murature)
fvd0 = resistenza a taglio di progetto in assenza di compressione
mi = coefficiente d'attrito
phi = coefficiente di ingranamento
Vt,2 = capacità a taglio secondo [C8.7.1.17] (solo per murature regolari)
Vt = capacità a taglio di progetto

n.	L	L'	H	T	b	ftd	sigma,0	Vt,1	fvd0	mi	phi	Vt,2	Vt
1)	3180	1180	1410	250	1.000	0.056	0.000	19.58	0.096	0.577	1.000	21.52	19.58

Nel caso di **muratura irregolare**, la resistenza a taglio di calcolo per azioni nel piano del pannello puo essere valutata con la relazione seguente:

$$V_t = l \cdot t \frac{1.5\tau_{0d}}{b}\sqrt{1+\frac{\sigma_0}{1.5\tau_{0d}}} = l \cdot t \frac{f_{td}}{b}\sqrt{1+\frac{\sigma_0}{f_{td}}} \qquad \text{[C8.7.1.16]}$$

Dove:
l è la lunghezza del pannello;
t è lo spessore del pannello;
σ_0 è la tensione normale media, che per la fascia viene assunta pari a 0;
f_{td} e τ_{0d} sono, rispettivamente, i valori di calcolo della resistenza a trazione per fessurazione diagonale e della corrispondente resistenza a taglio di riferimento della muratura (ft = 1,5*τ0d);
b è un coefficiente correttivo legato alla distribuzione degli sforzi sulla sezione, dipendente dalla snellezza della parete. Si puo assumere b = h/l, comunque non superiore a 1,5 e non inferiore a 1, dove h e l'altezza del pannello.

τ_{0d} = τ_0/FC = 0.05 N/mmq / 1.35 = 0.037 N/mm^2

f_{td} = 1.5* τ_{0d} = 0.056 N/mm^2

Vt = (1410*250*0.056/1)/1000 = 19.74 kN

Nel caso di **muratura regolare**, la resistenza a taglio può essere ottenuta dalla relazione più completa riportata di seguito:

$$V_t = \frac{l\,t}{b}\left(\tilde{f}_{v0d} + \tilde{\mu}\sigma_0\right) = \frac{l\,t}{b}\left(\frac{f_{v0d}}{1+\mu\phi} + \frac{\mu}{1+\mu\phi}\sigma_0\right) \le V_{t,lim} \qquad [C8.7.1.17]$$

Dove:
μ = coefficiente d'attrito = 0.577
Φ = coefficiente di ingranamento murario = 1
f_{vd0} = resistenza a taglio della muratura in assenza di tensioni normali
f_{vd0} = $f_{v,0}$ /FC = 0.13 N/ mm^2 /1.35 = 0.096 N/mm^2

Vt = (1410*250/1)*(0.096/(1+0.577*1.00))/1000 = 21.46 kN

Vt è la capacità a taglio di progetto è corrisponde al valore minimo delle resistenze calcolate sopra, pertanto sarà uguale a 19.74 kN.

M1* = Vt· (b1/2+L'/2) = (19.74· 1000 (2000/2+ 1180/2)) / 10^6 =31.39 kNm
M2* = Vt· (b2/2+L'/2) = (19.74· 1000 (2000/2+ 1180/2)) / 10^6 =31.39 kNm

F1= M1* / [h-(h_{def}/2)] = [31.39 · 10^6 / [3500 – (2876/2)]]/1000 = 15.22 kN
F2= M2* / [h-(h_{def}/2)] = [31.39 · 10^6 / [3500 – (2876/2)]]/1000 = 15.22 kN

Infatti attivando solo la verifica a Taglio nelle fasce si ha:

ANALISI SISMICA STATO DI PROGETTO parete n° 1

MASCHI MURARI

n.	B (mm)	Hcalc	(H/B)	K (N/mm)	Resistenza(kN) Taglio diag. irreg./reg.	Taglio scorr.	Press.compl. somm./base		Fasce	F,ult. (max)	Spost.(mm) lim.	- ult. elast.
1)	2000	2876	1.44	46010	36.30/ 39.12	27.72	37.09/	33.55	15.10 [15.22]	27.72	1.52	17.50
2)	2000	2876	1.44	46010	36.30/ 39.12	27.72	37.09/	33.55	15.10 [15.22]	27.72	1.52	17.50

Considerando quindi allo Stato di Progetto la resistenza della fascia sia a pressoflessione che a taglio, si ottengono i risultati rappresentati nella figura C.2.39:

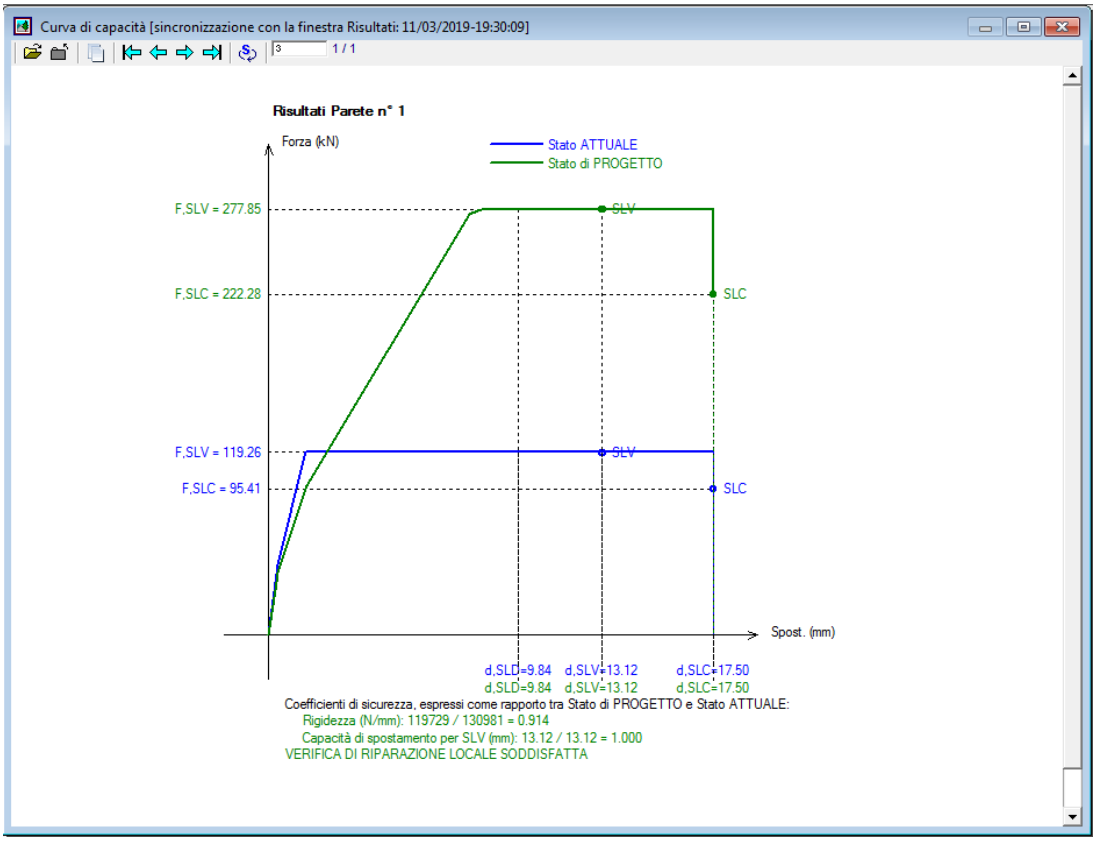

Fig. C.2.39.

e descritti dai seguenti coefficienti di sicurezza:

COEFFICIENTI DI SICUREZZA parete n° 1
[Rigidezza: N/mm - Forza ultima: kN - Spostamento: mm - Energia dissipata: J=N*m]

	Attuale	Progetto	Rapporto(C.Sic.)	
Rigid. K)	130981	119729	**0.914**	compreso fra -15% e + 15% (-8.6%)
Resist.F)	119.26	277.85	2.330	(+133.0%)
Spost.SLV)	13.12	13.12	**1.000**	(=)
Spost.SLD)	9.84	9.84	1.000	(=)
En.diss.)	1489.84	2723.34	1.828	(+82.8%)

VERIFICA DI RIPARAZIONE LOCALE SODDISFATTA

L'intervento può essere qualificato come Riparazione Locale,
poiché rispetta i requisiti di sicurezza richiesti su:
- rigidezza
- capacità di spostamento per SLV

D. FOGLI DI CALCOLO A CORREDO DI ACM

Nei paragrafi seguenti si illustra l'utilizzo dei fogli per Excel©Microsoft (compatibili dalla vers. 2010 inclusa in poi) allegati ad ACM, relativi all'Analisi dei Carichi e al Giunto di base per i montanti in acciaio.

D.1. GENERALITA'

I fogli di calcolo Excel allegati ad ACM costituiscono un ausilio per la valutazione di alcuni importanti parametri in input del software; il loro ambiente non interferisce in alcun modo con la fase di input/modifica in corso in ACM. Attraverso i fogli di calcolo si ottengono agevolmente i valori dei carichi agenti sul telaio di cerchiatura e sulla parete, ed il momento resistente del giunto di base, destinati all'input in ACM; l'Utente inserirà in ACM tali valori a propria cura (non è disponibile un collegamento automatico fra il risultato presentato nel foglio di calcolo Excel ed il corrispondente dato inserito in input in ACM).

D.1.1. AMBIENTE DI LAVORO

I fogli di calcolo si aprono all'interno di ACM verso Excel tramite un'apposita icona.
In ACM sono disponibili i seguenti fogli di calcolo:

- Analisi dei carichi;
- Giunto di base.

Tramite il foglio di calcolo "Analisi dei carichi" è possibile definire, per il pannello murario, i carichi gravanti dai solai e muri sovrastanti, per un edificio di massimo 5 piani; con il foglio di calcolo "Giunto di base" è possibile determinare il momento resistente del giunto al nodo di base del montante.
All'interno dei fogli sono state create delle macro, pertanto all'apertura del file deve essere cliccata: *Abilita modifica*.

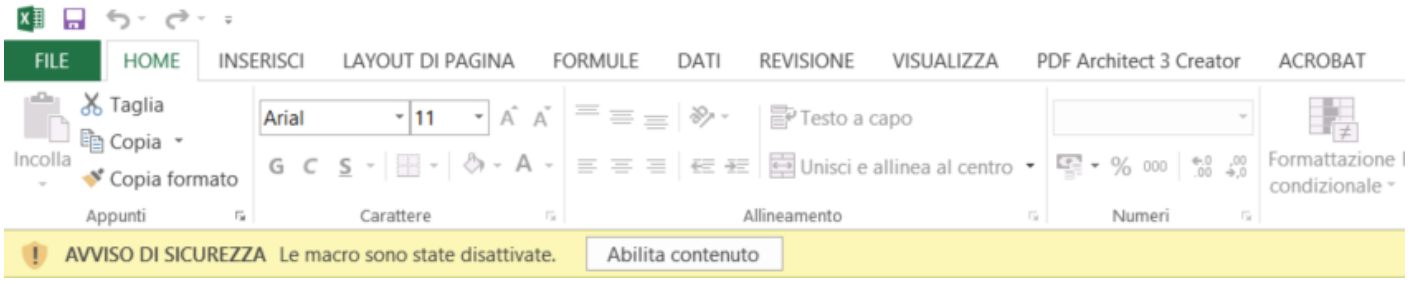

Fig. D.1.1. Abilita contenuto per i fogli di calcolo

D.1.2. FOGLIO DI CALCOLO: ANALISI DEI CARICHI

Il foglio di Excel è costituito da due fogli denominati "Geometria dell'edificio" e "Analisi dei carichi".
Tramite il foglio di calcolo "Geometria dell'Edificio" vengono descritti il pannello murario e le condizioni al contorno dello stesso (muratura e solaio sovrastante la muratura). Una volta impostata la geometria dell'edificio, passando al foglio "Analisi dei carichi" si inseriscono i carichi gravanti sui solai per ogni piano.
Il foglio di calcolo restituisce, in funzione del piano a cui è impostata l'apertura, i carichi uniformemente distribuiti da inserire in ACM all'interno della Finestra Cerchiature, ed i carichi agenti in sommità da inserire all'interno della Finestra Pareti.

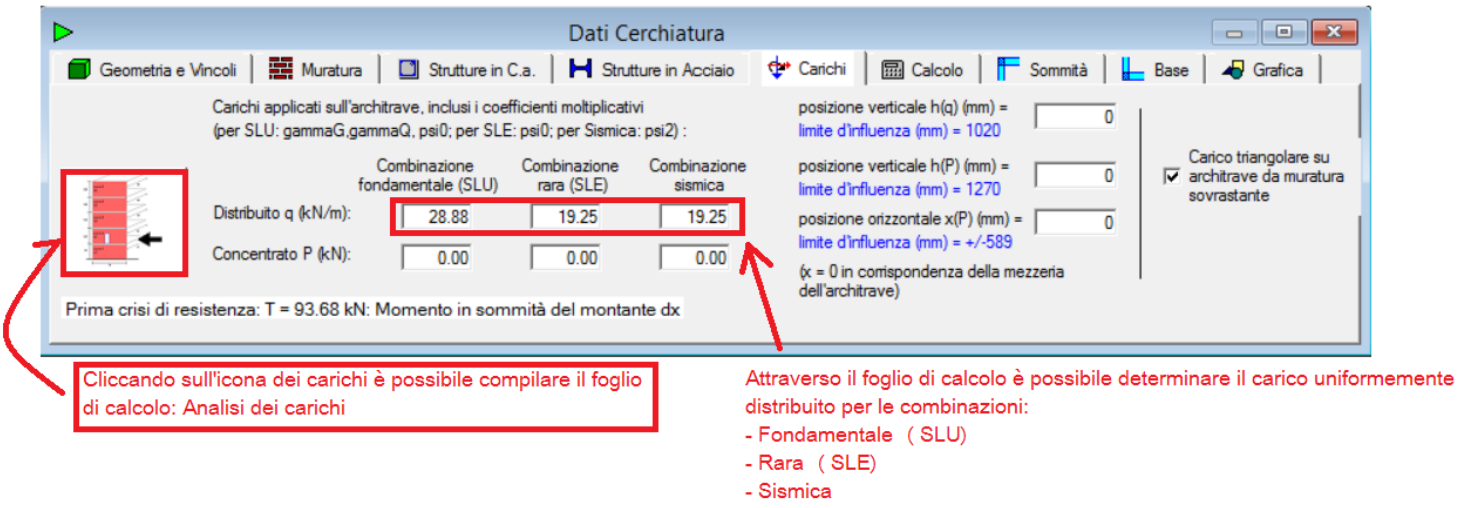

Fig. D.1.2. Icona di collegamento al foglio di calcolo nella scheda Carichi della finestra Cerchiature

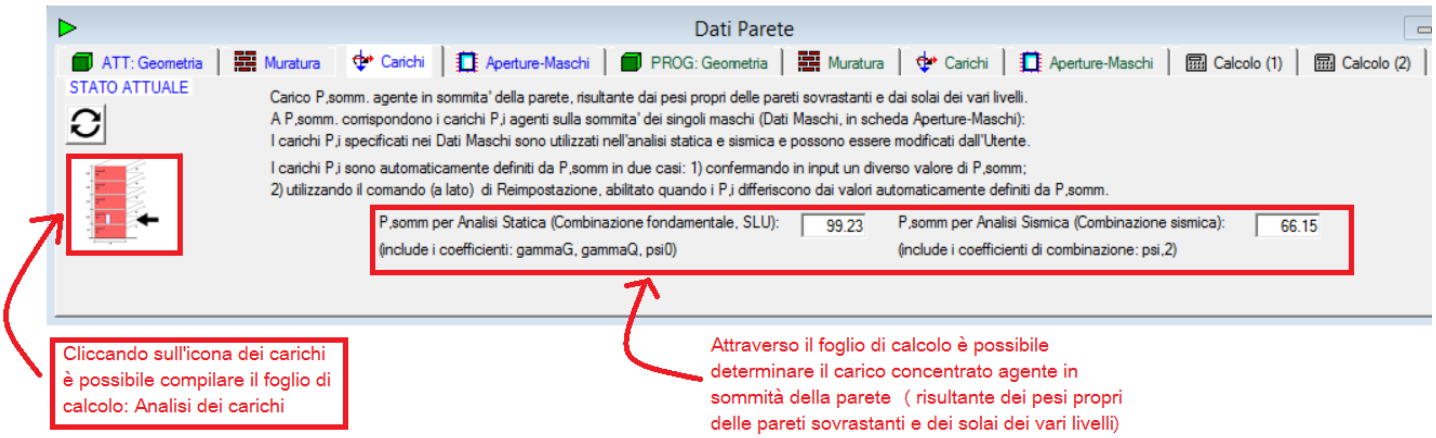

Fig. D.1.3. Icona di collegamento al foglio di calcolo nella scheda Carichi della finestra Pareti

Si osservi che al foglio di calcolo 'Analisi dei Carichi' si accede sia dalla finestra Cerchiature, sia dalla finestra Pareti; partendo da una struttura comune del file, il foglio di calcolo viene associato alla cerchiatura o alla parete corrente. Se per la cerchiatura o parete corrente ancora non esiste, il software genera un clone del foglio installato da ACM (posto nel percorso *\Aedes20xx\Acm\Files*), denominandolo in modo da caratterizzare la cerchiatura o parete corrente: ad esempio (per il progetto denominato NomeProgetto):
***Nome Progetto**_Analisi_Carichi_parete_1_xlsm*
Che viene posto nella cartella Output del progetto, caratterizzata dal percorso:
\Aedes20xx\Acm\Progetti\NomeProgetto\Output
Ovviamente, trattandosi di un foglio ausiliario che non interagisce direttamente con ACM, è possibile anche definire un solo foglio (p.es. per il caso di un progetto di una sola cerchiatura e una sola parete) da cui attingere i dati necessari per l'input in ACM.

D.1.2.1. GEOMETRIA DELL'EDIFICIO

All'interno di questo foglio viene descritto l'edificio attraverso i seguenti parametri: numero di piani dell'edificio, larghezza del maschio murario, e per ogni piano (fino ad un massimo di 5 piani):

- Altezza d'interpiano;
- Spessore della muratura;
- Peso proprio della muratura;
- Dimensione ortogonale del solaio;
- Orditura del solaio.

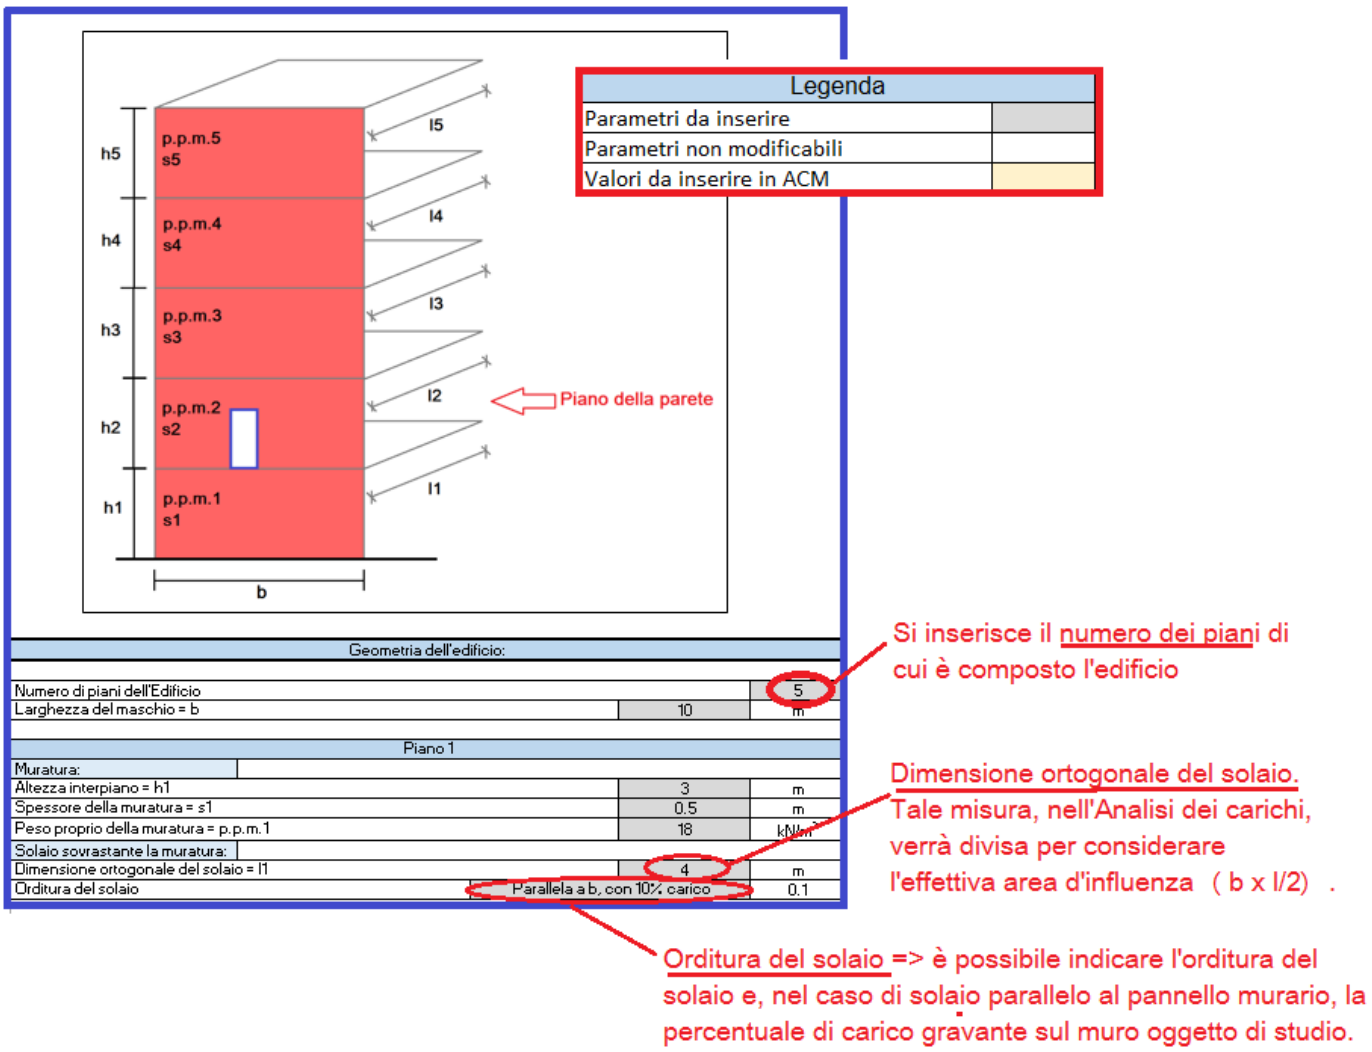

Fig. D.1.4. Foglio: Geometria dell'edificio

D.1.2.2. ANALISI DEI CARICHI

Definita la geometria dell'edificio, all'interno di questo foglio vengono inseriti i carichi (G_1, G_2 e Q_k) per ogni piano (fino ad un massimo di 5 piani) ed i coefficienti di combinazioneΨ_{0j} e Ψ_{2i}.
ACM propone la suddivisione dei carichi in funzione delle combinazioni destinate alle diverse verifiche, pertanto sono state definite tre combinazioni di carico per i solai (SLU, SLE, Sismica) e due combinazioni di carico per le murature sovrastanti il pannello murario da analizzare (SLU, Sismica; la combinazione SLE non ha influenza sulla verifica di sicurezza delle pareti).

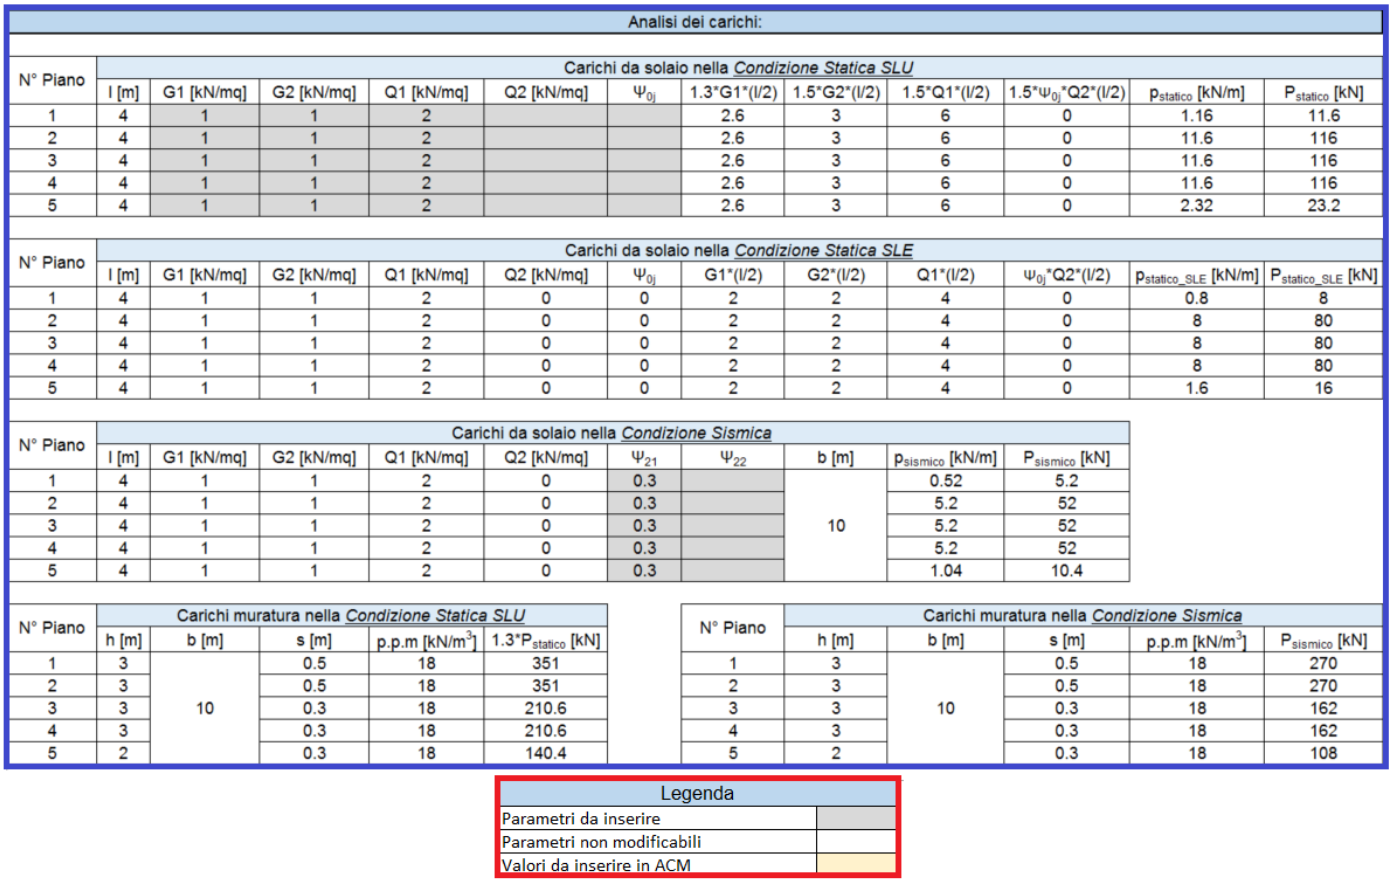

Analisi dei carichi:

N° Piano	Carichi da solaio nella *Condizione Statica SLU*											
	l [m]	G1 [kN/mq]	G2 [kN/mq]	Q1 [kN/mq]	Q2 [kN/mq]	Ψ_{0j}	1.3*G1*(l/2)	1.5*G2*(l/2)	1.5*Q1*(l/2)	1.5*Ψ_{0j}*Q2*(l/2)	$p_{statico}$ [kN/m]	$P_{statico}$ [kN]
1	4	1	1	2			2.6	3	6	0	1.16	11.6
2	4	1	1	2			2.6	3	6	0	11.6	116
3	4	1	1	2			2.6	3	6	0	11.6	116
4	4	1	1	2			2.6	3	6	0	11.6	116
5	4	1	1	2			2.6	3	6	0	2.32	23.2

N° Piano	Carichi da solaio nella *Condizione Statica SLE*											
	l [m]	G1 [kN/mq]	G2 [kN/mq]	Q1 [kN/mq]	Q2 [kN/mq]	Ψ_{0j}	G1*(l/2)	G2*(l/2)	Q1*(l/2)	Ψ_{0j}*Q2*(l/2)	$p_{statico_SLE}$ [kN/m]	$P_{statico_SLE}$ [kN]
1	4	1	1	2	0	0	2	2	4	0	0.8	8
2	4	1	1	2	0	0	2	2	4	0	8	80
3	4	1	1	2	0	0	2	2	4	0	8	80
4	4	1	1	2	0	0	2	2	4	0	8	80
5	4	1	1	2	0	0	2	2	4	0	1.6	16

N° Piano	Carichi da solaio nella *Condizione Sismica*									
	l [m]	G1 [kN/mq]	G2 [kN/mq]	Q1 [kN/mq]	Q2 [kN/mq]	Ψ_{21}	Ψ_{22}	b [m]	$p_{sismico}$ [kN/m]	$P_{sismico}$ [kN]
1	4	1	1	2	0	0.3		10	0.52	5.2
2	4	1	1	2	0	0.3			5.2	52
3	4	1	1	2	0	0.3			5.2	52
4	4	1	1	2	0	0.3			5.2	52
5	4	1	1	2	0	0.3			1.04	10.4

N° Piano	Carichi muratura nella *Condizione Statica SLU*				
	h [m]	b [m]	s [m]	p.p.m [kN/m^3]	1.3*$P_{statico}$ [kN]
1	3	10	0.5	18	351
2	3		0.5	18	351
3	3		0.3	18	210.6
4	3		0.3	18	210.6
5	2		0.3	18	140.4

N° Piano	Carichi muratura nella *Condizione Sismica*				
	h [m]	b [m]	s [m]	p.p.m [kN/m^3]	$P_{sismico}$ [kN]
1	3	10	0.5	18	270
2	3		0.5	18	270
3	3		0.3	18	162
4	3		0.3	18	162
5	2		0.3	18	108

Legenda	
Parametri da inserire	
Parametri non modificabili	
Valori da inserire in ACM	

Fig. D.1.5. Foglio: Analisi dei carichi => carichi agenti sul pannello murario

Inseriti i carichi agenti per ogni solaio, in fondo al foglio di calcolo vengono riportati:

- I carichi uniformemente distribuiti da inserire nella Finestra delle Cerchiature;
- I carichi concentrati in sommità della parete da inserire nella Finestra delle Pareti,

per ogni condizione di carico analizzata.
Per i carichi uniformemente distribuiti da inserire nella Finestra delle Cerchiature possiamo distinguere tre casi:

1) Carico uniformemente distribuito derivante solo dal solaio;
2) Carico uniformemente distribuito derivante dal solaio e dalla muratura fra l'apertura ed il solaio;
3) Carico uniformemente distribuito derivante dal carico totale in sommità.

Il primo caso viene utilizzato quando le aperture risultano allineate verticalmente (ai piani superiori). Se vi è una zona di muratura sovrastante l'architrave che produce su di essa un carico diretto, in tal caso deve essere spuntata in ACM l'opzione della diffusione dei carichi per tener conto dell'influenza del triangolo di scarico della muratura nelle verifiche di resistenza dell'architrave.

Il secondo caso viene utilizzato quando in corrispondenza dell'apertura non è presente un maschio murario sovrastante (e quindi anche in questo caso vi sono aperture allineate verticalmente), ma si vuol considerare sull'architrave i carico prodotto dalla muratura compresa fra l'architrave stessa ed il solaio.

Il terzo caso viene utilizzato quando le aperture non sono allineate verticalmente (ai piani superiori), e sull'architrave insiste un maschio murario: il carico che grava sull'architrave è quello derivante dall'analisi dei carichi dei piani superiori (comprende i carichi dei solai e delle murature).

Piano della parete oggetto d'intervento. In questa maniera se sullo stesso paramento murario, che va dal piano 1 al piano 5, sono da realizzare due aperture a piani diversi, non importa ridefinire la geometria dell'edificio, basta indicare a quale piano verrà realizzata l'apertura ed i carichi si aggiornano in maniera automatica.

Carichi da inserire in ACM:			
Piano della parete oggetto d'intervento	5		
Carico uniformemente distribuito Condizione Statica $p_{statico_SLU}$	2.32	kN/m	**CERCHIATURE** (solo carico di solaio)
Carico uniformemente distribuito Condizione Statica $p_{statico_SLE}$	1.60	kN/m	
Carico uniformemente distribuito Condizione Sismica $p_{sismica}$	1.04	kN/m	
Altezza dell'apertura	1.8	m	
Attenzione: Carico uniformemente distribuito, da inserire nella Finestra Cerchiature, comprensivo della muratura fra l'apertura ed il solaio, da considerare se **non** spuntato il carico triangolare della muratura su ACM. (Il carico della muratura fra l'architrave ed il solaio è stato moltiplicato per 1,3 nella Combinazione Fondamentale)			
Altezza dell'apertura	1.8	m	
Altezza interpiano della parete oggetto d'intervento	2	m	
Spessore della parete oggetto d'intervento	0.3	m	
Peso della muratura oggetto d'intervento	18	kN/m^3	
Carico uniformemente distribuito Condizione Statica $p_{statico_SLU}$	3.72	kN/m	**CERCHIATURE** (carico del solaio e della muratura fra l'apertura ed il solaio)
Carico uniformemente distribuito Condizione Statica $p_{statico_SLE}$	2.68	kN/m	
Carico uniformemente distribuito Condizione Sismica $p_{sismica}$	2.12	kN/m	
Attenzione: Carico uniformemente distribuito, da inserire nella Finestra Cerchiature, comprensivo di tutto il carico in sommità dell'architrave (∑carichi solai e ∑carichi maschi in muratura), da considerare se **non** spuntato il carico triangolare della muratura su ACM. (Il carico della muratura fra l'architrave ed il solaio è stato moltiplicato per 1,3 nella Combinazione Fondamentale)			
Altezza dell'apertura	1.8	m	
Altezza interpiano della parete oggetto d'intervento	2	m	
Spessore della parete oggetto d'intervento	0.3	m	
Peso della muratura oggetto d'intervento	18	kN/m^3	
Carico uniformemente distribuito Condizione Statica $p_{statico_SLU}$	3.72	kN/m	**CERCHIATURE** (comprensivo di tutto il carico in sommità dell'architrave)
Carico uniformemente distribuito Condizione Statica $p_{statico_SLE}$	2.68	kN/m	
Carico uniformemente distribuito Condizione Sismica $p_{sismica}$	2.12	kN/m	
Carico totale (solaio + muratura sovrastante) Condizione Statica SLE	16.00	kN	
Carico totale (solaio + muratura sovrastante) Condizione Statica SLU	23.20	kN	**PARETI**
Carico totale (solaio + muratura sovrastante) Condizione Sismica	10.40	kN	

Legenda	
Parametri da inserire	
Parametri non modificabili	
Valori da inserire in ACM	

Fig. D.1.6. Foglio: Analisi dei carichi => carichi da inserire in ACM

D.1.3. FOGLIO DI CALCOLO: GIUNTO DI BASE

Nel caso di presenza di cordolo in c.a., il montante potrà essere vincolato a quest'ultimo mediante Giunto di base e tirafondi inghisati opportunamente nel cordolo per mezzo di resine e più in generale mediante ancoraggi chimici. Occorre pertanto verificare sia il Giunto di base che i tirafondi.
Il foglio di calcolo Excel è costituito da due fogli, denominati "Definizione dei parametri" e "Momento resistente di base". Tramite il foglio di calcolo "Definizione dei parametri" viene descritto il giunto di base (dimensione della piastra, definizione e disposizione dei bulloni). Una volta definiti i parametri che descrivono la geometria del giunto di base, passando al foglio "Momento resistente di base" si inserisce la lunghezza di ancoraggio del tirafondo nel cordolo.
Il collegamento viene realizzato tramite una piastra saldata al montante del telaio e bullonata al cordolo in c.a..

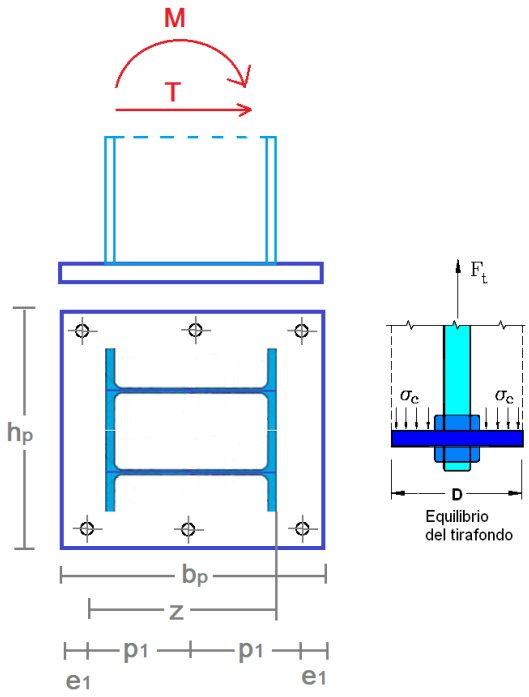

Fig. D.1.7. Giunto di base

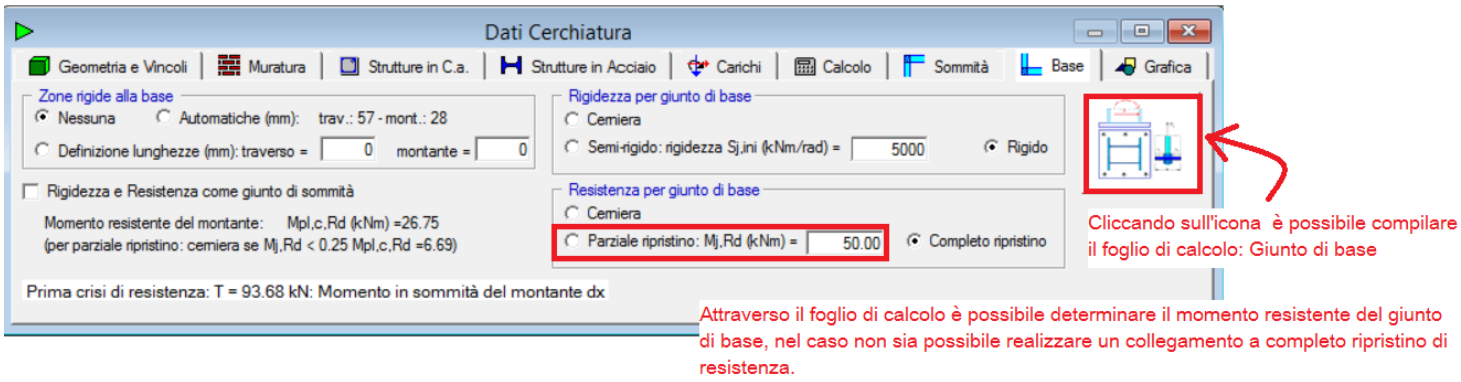

Fig. D.1.8. Icona di collegamento al foglio di calcolo nella scheda Base della finestra Cerchiature

Si osservi che al foglio di calcolo 'Giunto di Base' si accede dalla finestra Cerchiature: partendo da una struttura comune del file. Il foglio di calcolo viene associato alla cerchiatura corrente. Se per la cerchiatura corrente ancora non esiste, il software genera un clone del file del foglio installato da ACM (posto nel percorso *\Aedes20xx\Acm\Files*), denominandolo in modo da caratterizzare la cerchiatura corrente: ad esempio per il progetto denominato NomeProgetto:
Nome Progetto_*Giunto_Base_cerchiatura_1_xlsm*
Che viene posto nella cartella Output del progetto, caratterizzata dal percorso:
\Aedes20xx\Acm\Progetti\NomeProgetto\Output

Il momento resistente viene calcolato in funzione della minima resistenza offerta dagli elementi che costituiscono il Giunto di base, pertanto viene calcolata la resistenza a trazione ed a taglio dei tirafondi, la resistenza a estrazione dell'ancoraggio, la resistenza della piastra inflessa e la resistenza a compressione del cls.

La resistenza complessiva a trazione pura della piastra di base deve essere calcolata con riferimento al metodo degli elementi a T – equivalente atti a modellare il binomio 'piastra inflessa + tirafondi in trazione', secondo quanto riportato al § 6.2.6.11 e § 6.2.6.5 del UNI EN 1993-1-8:2005.

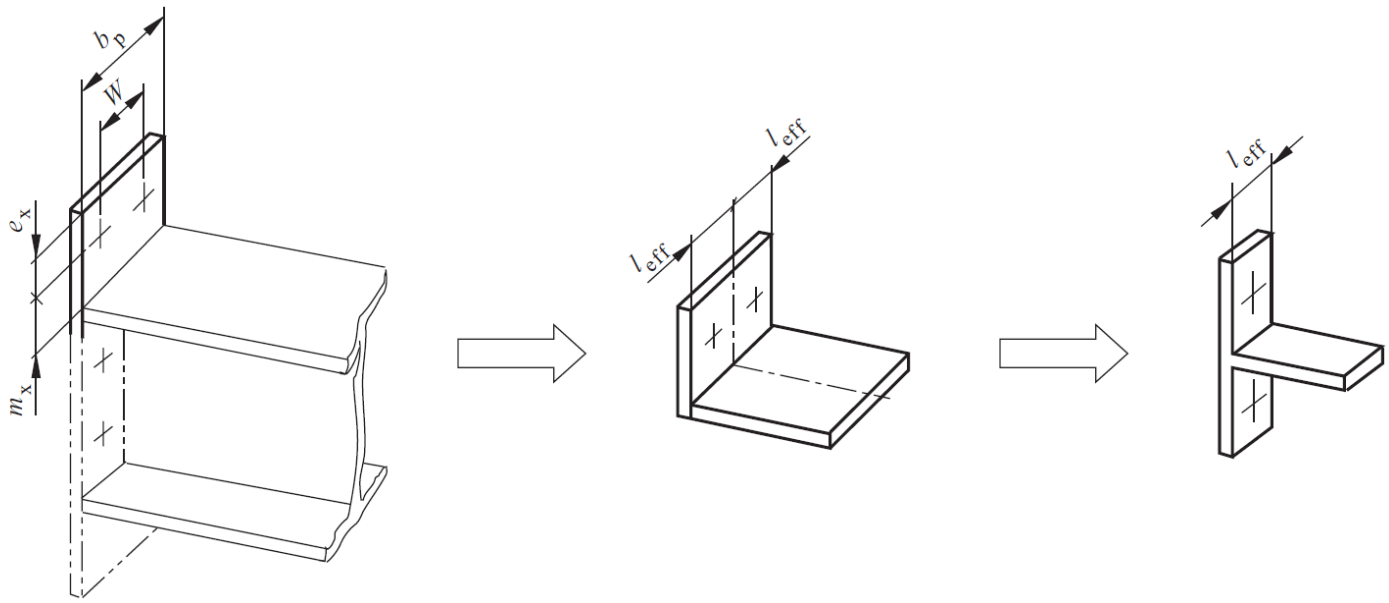

Fig. D.1.9. Lunghezze efficaci relative a percorsi di snervamento circolare

Il meccanismo di rottura può seguire linee di snervamento circolari o meno, in funzione della geometria del giunto.

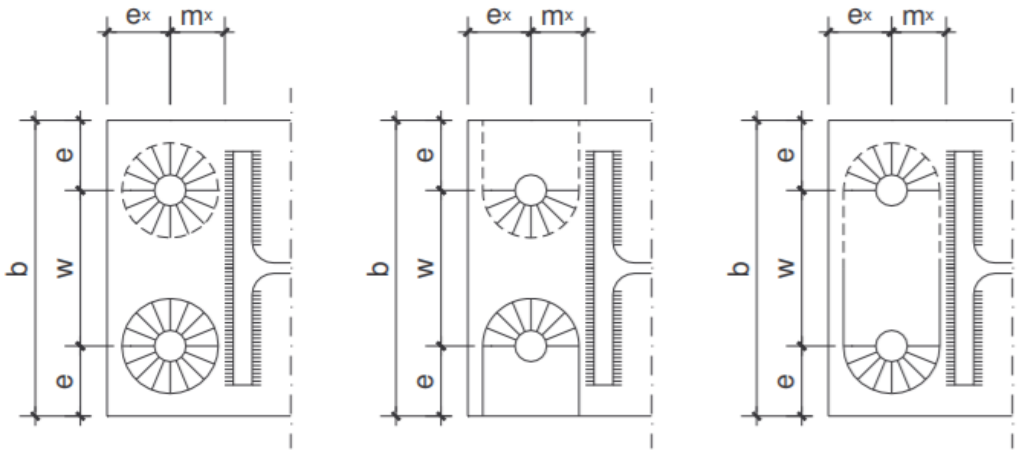

Meccanismo 1°: $l_{eff,cp} = 2 \cdot \pi \cdot m_x$

Meccanismo 2°: $l_{eff,cp} = \pi \cdot m_x + 2 \cdot e$

Meccanismo 3°: $l_{eff,cp} = \pi \cdot m_x + w$

Fig. D.1.10. Lunghezze efficaci relative a percorsi di snervamento circolare

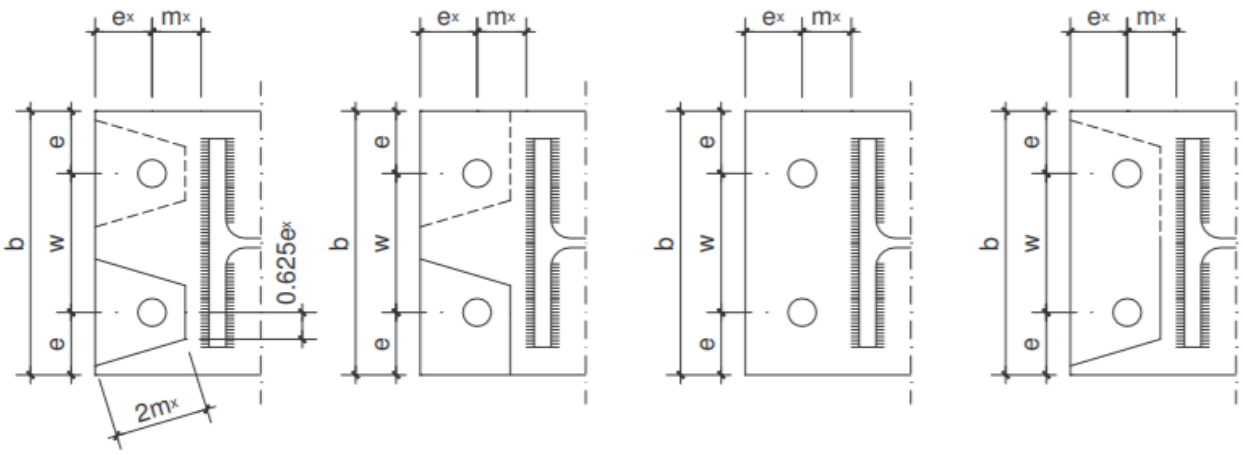

Meccanismo 1°: $l_{eff,nc} = 4 \cdot m_x + 1.25 \cdot e_x$

Meccanismo 2°: $l_{eff,nc} = 2 \cdot m_x + 0.625 \cdot e_x + e$

Meccanismo 3°: $l_{eff,nc} = 0.5 \cdot b_p = 0.5 \cdot 380$

Meccanismo 4°: $l_{eff,nc} = 2 \cdot m_x + 0.625 \cdot e_x + 0.5 \cdot w$

Fig. D.1.11. Lunghezze efficaci relative a percorsi di snervamento non circolare

Posizione della fila di bulloni	Fila di bulloni considerata individualmente		Fila di bulloni considerata come parte di un gruppo di file di bulloni	
	Meccanismi con percorso circolare $l_{eff,cp}$	Meccanismi con percorso non circolare $l_{eff,nc}$	Meccanismi con percorso circolare $l_{eff,cp}$	Meccanismi con percorso non circolare $l_{eff,nc}$
Fila di bulloni esterna alla flangia tesa della trave	La più piccola fra: $2\pi m_x$ $\pi m_x + w$ $\pi m_x + 2e$	La più piccola fra: $4m_x + 1{,}25e_x$ $e + 2m_x + 0{,}625e_x$ $0{,}5b_p$ $0{,}5w + 2m_x + 0{,}625e_x$	-	-
Prima fila di bulloni al di sotto della flangia tesa della trave	$2\pi m$	αm	$\pi m + p$	$0{,}5p + \alpha m$ $- (2m + 0{,}625e)$
Altre file di bulloni interne	$2\pi m$	$4m + 1{,}25e$	$2p$	p
Altre file di bulloni di estremità	$2\pi m$	$4m + 1{,}25e$	$\pi m + p$	$2m + 0{,}625e + 0{,}5p$
Modo 1:	$l_{eff,1} = l_{eff,nc}$ ma $l_{eff,1} \le l_{eff,cp}$		$\Sigma l_{eff,1} = \Sigma l_{eff,nc}$ ma $\Sigma l_{eff,1} \le \Sigma l_{eff,cp}$	
Modo 2:	$l_{eff,2} = l_{eff,nc}$		$\Sigma l_{eff,2} = \Sigma l_{eff,nc}$	
Si raccomanda che il parametro α sia determinato dalla figura 6.11.				

Fig. D.1.12. Prospetto 6.6 – Lunghezze efficaci per una piastra di estremità [§ 6.2.6.5 UNI EN 1993-1-8:2005]

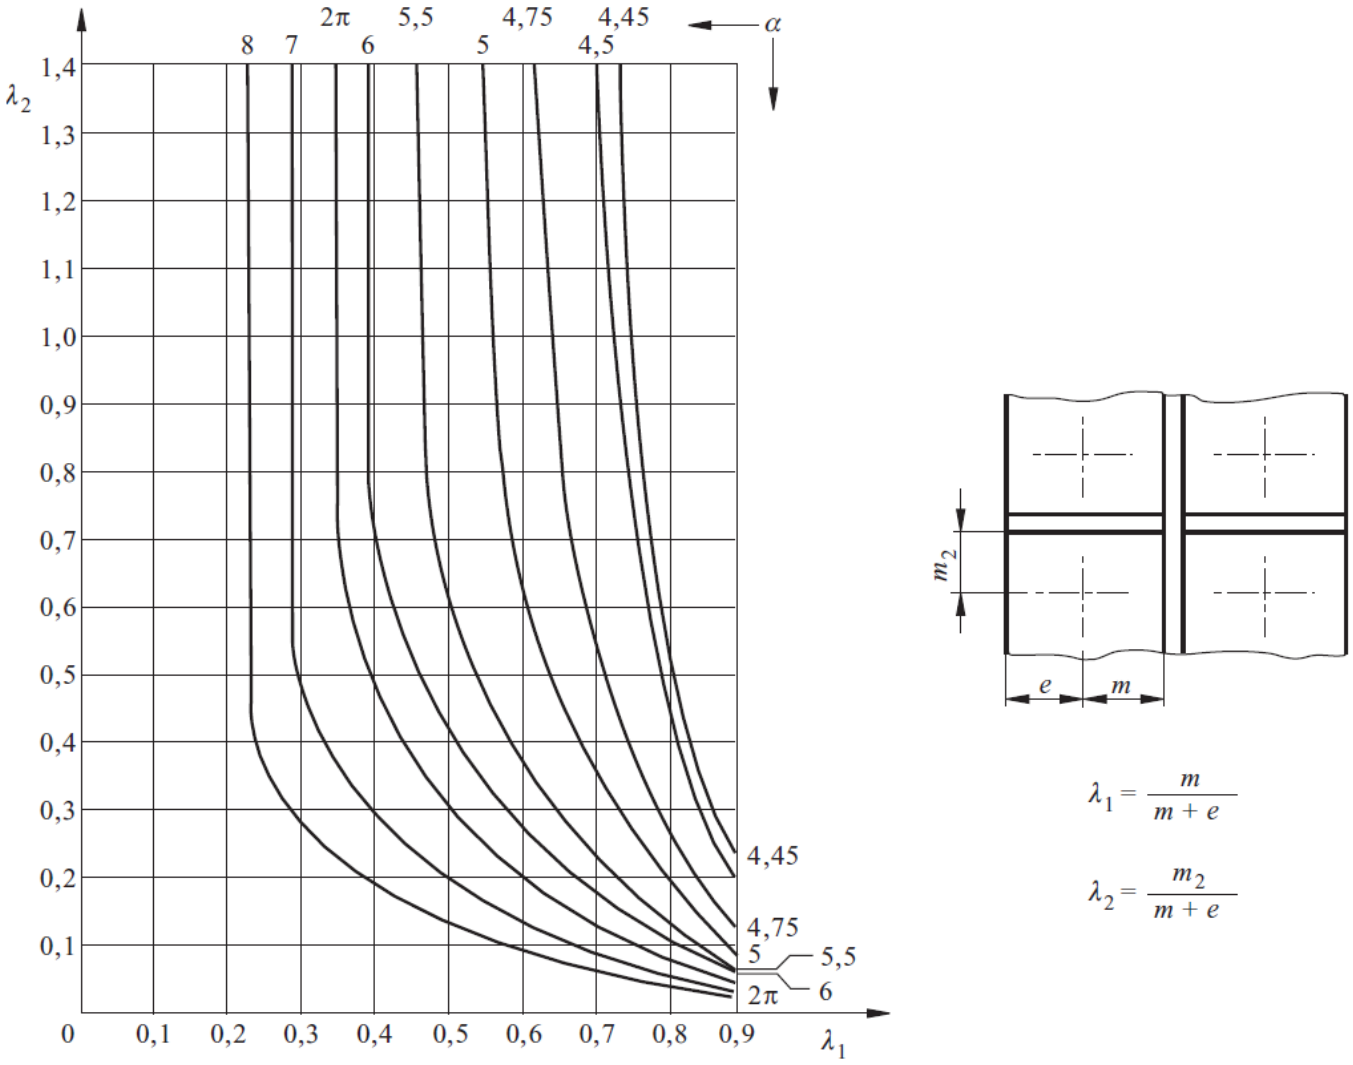

Fig. D.1.13. Valori di α per flange irrigidite di colonne e piastre di estremità [§ 6.2.6.5 UNI EN 1993-1-8:2005]

La lunghezza efficace dell'elemento T – stub da assumere nel calcolo è pari al valore minimo tra quelli dei percorsi di snervamento sopra riportati.
Il momento resistente plastico della piastra di base risulta:

$$M_{pl,Rd} = (0.25 \cdot L_{eff} \cdot t_p^2 \cdot f_{yk})/\gamma_{M0}$$

La resistenza a trazione dell'elemento a T – equivalente che modella la piastra inflessa sarà pari al minore fra la resistenza a estrazione dell'ancoraggio, la resistenza dell'ancoraggio con snervamento della piastra e la resistenza a snervamento della piastra di base. I tre meccanismi di rottura sono descritti nel prospetto 6.2 [§ 6.2.4.1 UNI EN 1993-1-8:2005].

	Sviluppo di forze di contatto, per esempio		Senza forze di contatto
Modo 1	Metodo 1	Metodo 2 (metodo alternativo)	$F_{T,1-2,Rd} = \frac{2M_{pl,1,Rd}}{m}$
senza piastre di rinforzo	$F_{T,1,Rd} = \frac{4M_{pl,1,Rd}}{m}$	$F_{T,1,Rd} = \frac{(8n-2e_w)M_{pl,1,Rd}}{2mn-e_w(m+n)}$	
con piastre di rinforzo	$F_{T,1,Rd} = \frac{4M_{pl,1,Rd}+2M_{bp,Rd}}{m}$	$F_{T,1,Rd} = \frac{(8n-2e_w)M_{pl,1,Rd}+4nM_{bp,Rd}}{2mn-e_w(m+n)}$	
Modo 2	$F_{T,2,Rd} = \frac{2M_{pl,2,Rd}+n\sum F_{t,Rd}}{m+n}$		
Modo 3	$F_{T,3,Rd} = \sum F_{t,Rd}$		

Modo 1: Plasticizzazione completa della flangia.
Modo 2: Crisi dei bulloni con snervamento della flangia.
Modo 3: Crisi dei bulloni.

L_b è
- la lunghezza del tratto di allungamento del bullone, considerata uguale alla lunghezza della zona di serraggio (spessore totale dei piatti e delle rondelle) più metà della somma dell'altezza della testa del bullone e dell'altezza del dado, o
- la lunghezza del tratto di allungamento del tirafondo, considerata uguale alla somma di 8 volte il diametro nominale del bullone, dello strato di malta di allettamento, dello spessore della piastra, della rondella e di metà altezza del dado

$$L_b^* = \frac{8{,}8m^3A_sn_b}{\sum l_{eff,1}t_f^3}$$

$F_{T,Rd}$ è la resistenza a trazione di progetto della flangia dell'elemento T (T-stub);
Q è la forza di contatto;

$$M_{pl,1,Rd} = 0{,}25\sum l_{eff,1}t_f^2 f_y/\gamma_{M0}$$

$$M_{pl,2,Rd} = 0{,}25\sum l_{eff,2}t_f^2 f_y/\gamma_{M0}$$

$$M_{bp,Rd} = 0{,}25\sum l_{eff,1}t_{bp}^2 f_{y,bp}/\gamma_{M0}$$

$F_{t,Rd}$ è la resistenza a trazione di progetto di un bullone, vedere prospetto 3.4;
$\sum F_{t,Rd}$ è il valore totale di $F_{T,Rd}$ per tutti i bulloni dell'elemento T (T-stub);
$\sum l_{eff,1}$ è il valore di $\sum l_{eff}$ per il modo 1;
$\sum l_{eff,2}$ è il valore di $\sum l_{eff}$ per il modo 2;
n_b è il numero di file di bulloni (con 2 bulloni per fila);
e_{min}, m e t_f sono indicati nella figura 6.2;
$f_{y,bp}$ è la tensione di snervamento delle piastre di rinforzo;
t_{bp} è lo spessore delle piastre di rinforzo;
e_w = $d_w/4$;
d_w è il diametro della rondella, oppure è la distanza tra i vertici della testa bullone o del dado, in base a quello dei due che risulta pertinente.

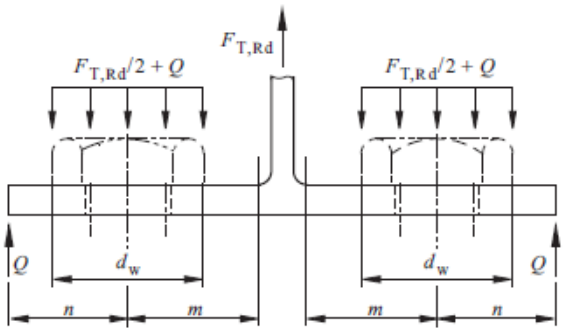

Nota 1 Nei collegamenti bullonati trave-colonna o nei giunti di continuità delle travi si può assumere che si sviluppino le forze di contatto.
Nota 2 Nel metodo 2, la forza applicata alla flangia dell'elemento T (T-stub) per effetto del bullone si assume che sia uniformemente distribuita al di sotto della rondella, della testa del bullone o del dado, a seconda di quello che risulta pertinente (vedere la figura), invece di essere concentrata in asse al bullone. Questa assunzione conduce a valori più alti per il modo 1, ma lascia invariati i valori di $F_{T,1-2,Rd}$ per i modi 2 e 3.

Fig. D.1.14. Prospetto 6.2 – Resistenza di progetto $F_{T,Rd}$ della flangia di un elemento T (T-stub) equivalente [§ 6.2.4.1 UNI EN 1993-1-8:2005]

Pertanto per il secondo ed il terzo meccanismo di crisi, si avrà:

$$F_{T,Rd3\text{-}1\ riga\ esterna} = 4\cdot M_{pl,Rd\ riga\ esterna} / mx$$
$$F_{T,Rd3\text{-}1\ riga\ interna} = 4\cdot M_{pl,Rd\ riga\ interna} / m1$$
$$F_{T,Rd3\text{-}2\ riga\ esterna} = 2\cdot M_{pl,Rd\ riga\ esterna} + e1\cdot\sum F_{T,TRd1} / (mx+e1)$$
$$F_{T,Rd3\text{-}2\ riga\ interna} = 2\cdot M_{pl,Rd\ riga\ interna} + e2\cdot\sum F_{T,TRd1} / (m1+e2)$$

$$m_x = [(b_p-h_c)/2] - ex - 0.8\cdot a_f\cdot\sqrt{2}$$
$$m1 = ((h_p-t_w)/2) - e2 - 0.8\cdot a_w\cdot\sqrt{2}$$

$$m_2 = h_2 - 0.8 \cdot a_f \cdot \sqrt{2}$$
$$h_2 = e1 + p1 - ((b_p - h_c)/2) + t_f$$

All'interno del foglio di calcolo, l'Utente può decidere se considerare la resistenza della piastra inflessa nel calcolo del Giunto di base, attraverso il menù a discesa con la variabile di tipo logico (SI/NO).

Per la resistenza a compressione l'Eurocodice 3 Parte 1-8 "*Progettazione dei collegamenti*", affronta il problema al § 6.2.8 "Resistenza di progetto delle basi delle colonne con i piatti di base", con riferimento anche al § 6.2.5 "Elementi a T equivalenti in compressione".
L'area efficace in compressione è rappresentata in figura, nella quale il valore dello sbalzo *c* si ottiene dalla resistenza a flessione della flangia soggetta alle pressioni del calcestruzzo uniformemente distribuite f_{jd} (resistenza di contatto del giunto).
Dalla verifica a flessione della flangia si ricava la formula di *c*, si ricorda che per il calcolo viene utilizzato il W_el della piastra:

$$\Rightarrow m_{Ed} = (f_{jd} \cdot c^2)/2 \leq m_{Rd} = f_{yd} \cdot W_{el}) \qquad \Rightarrow \qquad c = t_p \cdot \sqrt{(f_{yk} / (3 \cdot f_{jd} \cdot \gamma_{M0}))}$$

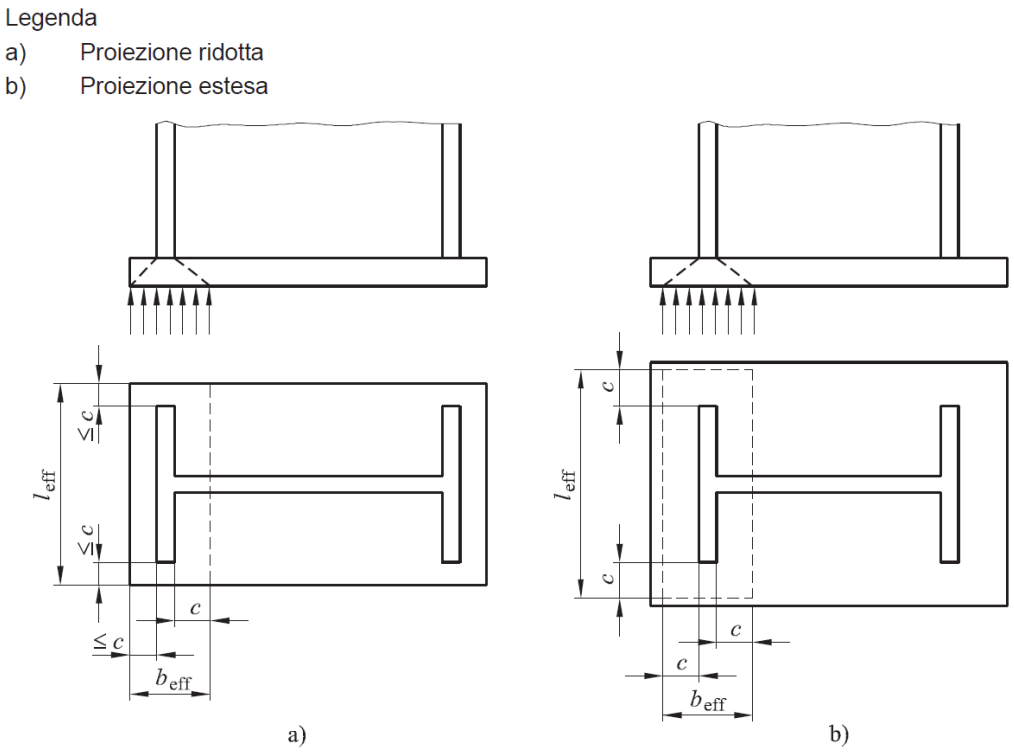

Fig. D.1.15. Area di un elemento T equivalente sollecitato a compressione

Il calcolo della resistenza a flessione pura viene effettuato secondo quanto riportato nel § 6.2.7.2 e § 6.2.8 del UNI EN 1993-1-8:2005.
Il momento resistente del Giunto di base si determina con riferimento alla distanza "z" tra le righe dei tirafondi tesi ed il centro delle compressioni, considerato agente nel baricentro dell'ala compressa della colonna. Se il numero delle colonne è maggiore di 3, per z si considera l'altezza della colonna.
All'interno del foglio di Excel viene applicato quanto riportato nell'EC3 al § 6.2.7.2 (4), di seguito riportato: "*Quando si determina la resistenza a trazione di progetto efficace $F_{tr,Rd}$ per la fila di bulloni r, si raccomanda di ignorare la resistenza a trazione di progetto efficace di tutte le altre file di bulloni più vicine al centro di compressione*". Pertanto nel calcolo del momento resistente verranno considerati solo i tirafondi agenti nella zona tesa, pari alla distanza fra la prima fila di tirafondi e l'asse della colonna metallica.

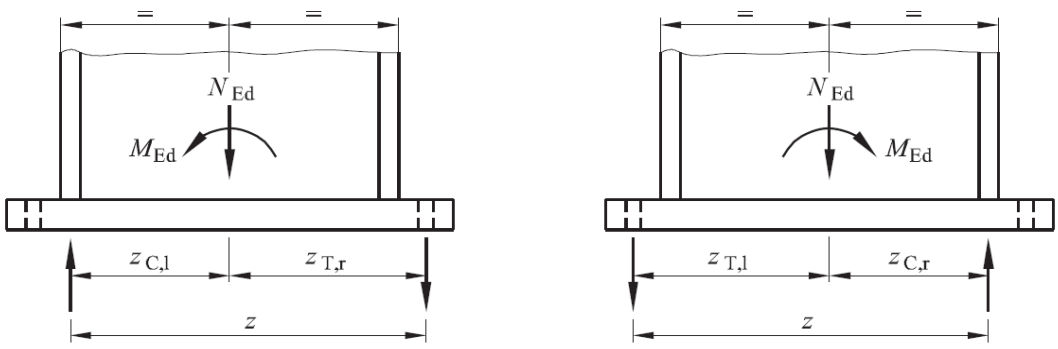

Fig. D.1.16. Area di un elemento T equivalente sollecitato a compressione

Il momento resistente del Giunto di base viene calcolato nella seguente maniera:

$$M_{Rd} = \min(\sum F_{T,Rd(min1\text{-}2\text{-}3)} \cdot z_i; |F_{C,Rd}| \cdot z)$$

Dove:

$F_{T,Rd(min1\text{-}2)}$ = è la resistenza a trazione dei tirafondi, la quale deve essere assunta come la minore fra la resistenza a trazione di progetto degli ancoraggi stessi e la resistenza per aderenza che si sviluppa all'interfaccia tra il calcestruzzo della fondazione ed il gambo del tirafondo;

$F_{T,Rd3}$ = è la resistenza a trazione della piastra inflessa (se attivata nei parametri di calcolo del momento resistente del foglio di Excel);

$|F_{C,Rd}|$ = è la resistenza a compressione dell'elemento T – stub posto al di sotto dell'ala compressa della colonna (in valore assoluto);

z = braccio di leva per $F_{T,Rd3}$ e $|F_{C,Rd}|$;

zi = braccio di leva per ogni fila di bulloni.

D.1.3.1. DEFINIZIONE DEI PARAMETRI

All'interno di questo foglio viene descritto il Giunto di base tramite i seguenti parametri: profilo metallico del montante, dimensioni e spessore della piastra di base, distanze dai bordi ed interasse dei bulloni, numero colonne di bulloni (qui deve essere inserito il numero totale delle file dei bulloni), il numero dei bulloni per ogni colonna/fila, e il diametro del tirafondo per l'ancoraggio.

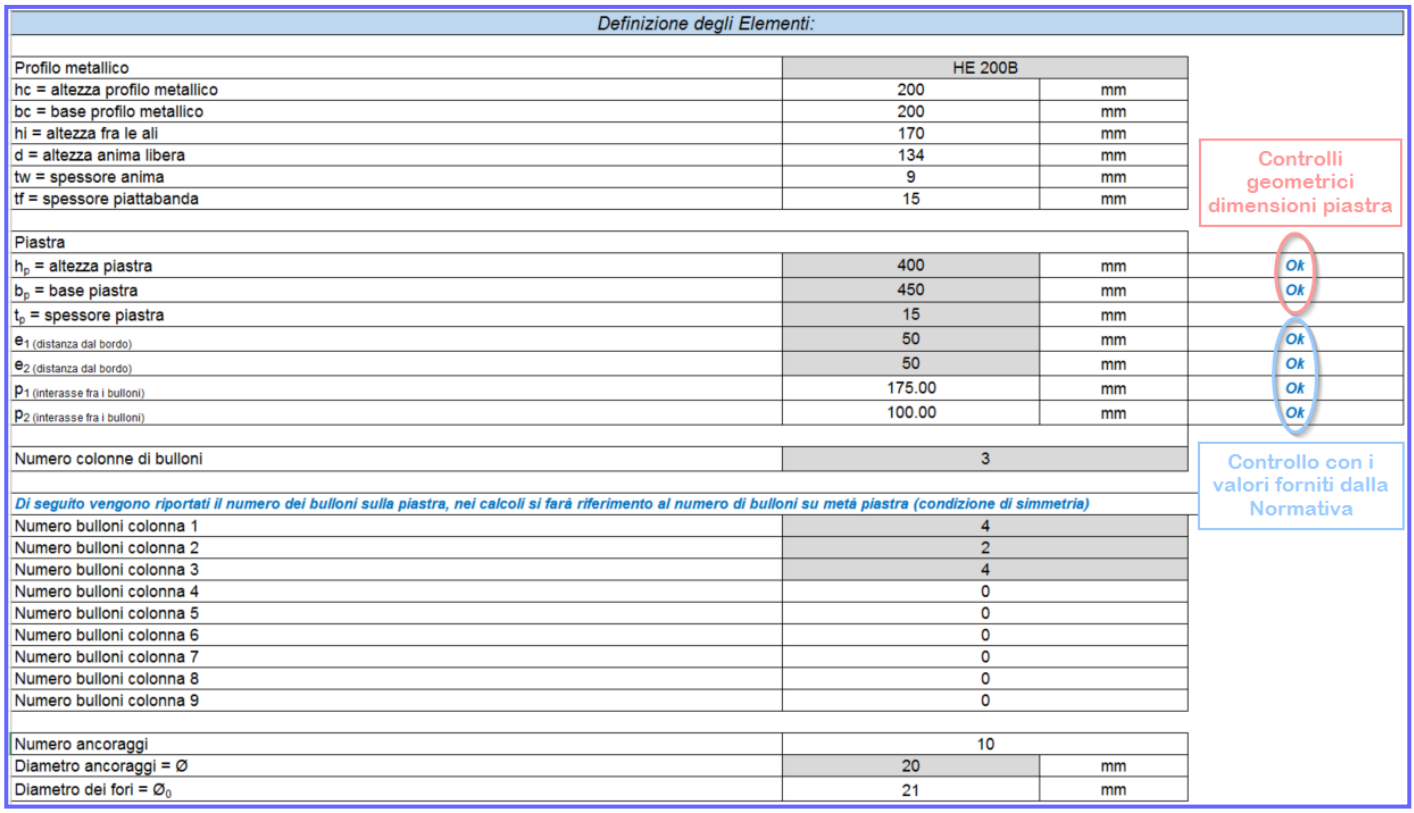

Definizione degli Elementi:

Profilo metallico	HE 200B		
hc = altezza profilo metallico	200	mm	
bc = base profilo metallico	200	mm	
hi = altezza fra le ali	170	mm	
d = altezza anima libera	134	mm	
tw = spessore anima	9	mm	
tf = spessore piattabanda	15	mm	
Piastra			
h_p = altezza piastra	400	mm	Ok
b_p = base piastra	450	mm	Ok
t_p = spessore piastra	15	mm	
e_1 (distanza dal bordo)	50	mm	Ok
e_2 (distanza dal bordo)	50	mm	Ok
p_1 (interasse fra i bulloni)	175.00	mm	Ok
p_2 (interasse fra i bulloni)	100.00	mm	Ok
Numero colonne di bulloni	3		
Di seguito vengono riportati il numero dei bulloni sulla piastra, nei calcoli si farà riferimento al numero di bulloni su metà piastra (condizione di simmetria)			
Numero bulloni colonna 1	4		
Numero bulloni colonna 2	2		
Numero bulloni colonna 3	4		
Numero bulloni colonna 4	0		
Numero bulloni colonna 5	0		
Numero bulloni colonna 6	0		
Numero bulloni colonna 7	0		
Numero bulloni colonna 8	0		
Numero bulloni colonna 9	0		
Numero ancoraggi	10		
Diametro ancoraggi = Ø	20	mm	
Diametro dei fori = $Ø_0$	21	mm	

Fig. D.1.17. Foglio: Giunto di base => definizione degli elementi

Definita la geometria del giunto di base, si definiscono i materiali impiegati per il profilo e la piastra, il calcestruzzo e la classe di resistenza dei bulloni.

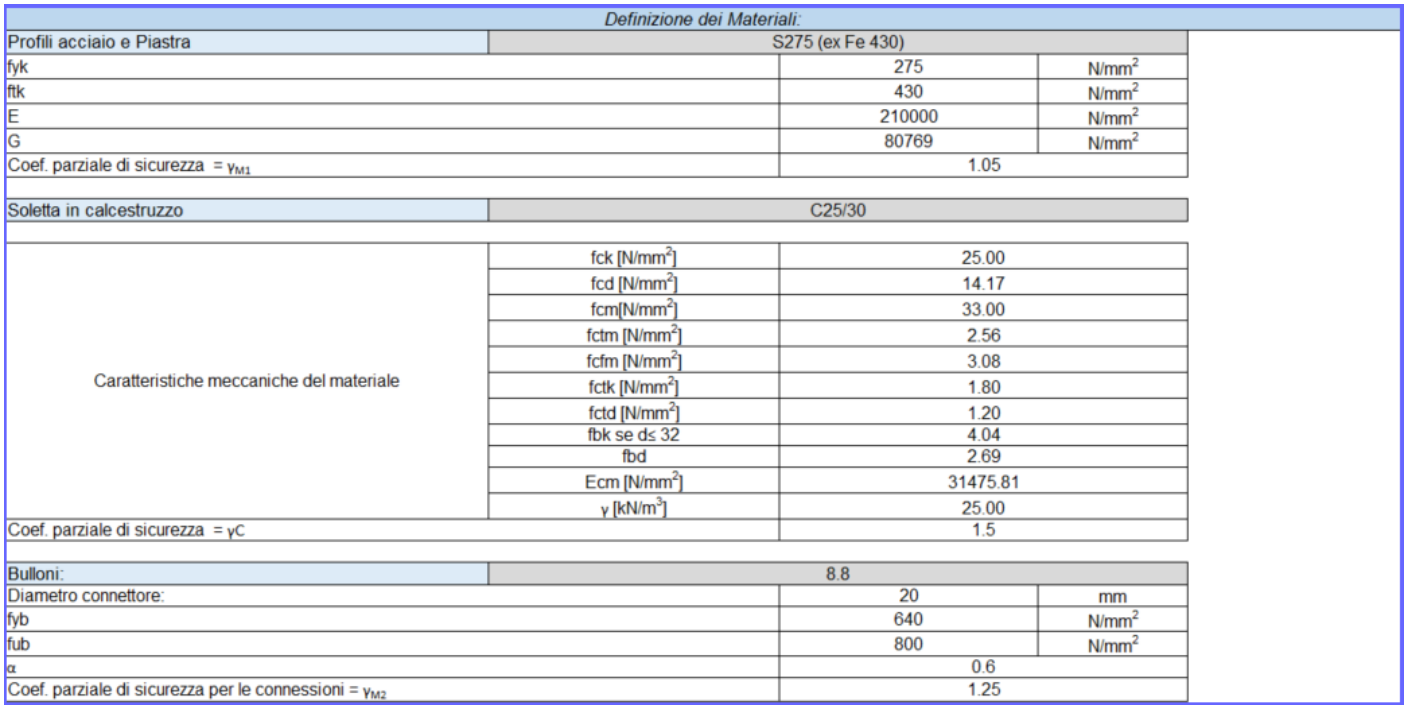

Definizione dei Materiali:

Profili acciaio e Piastra	S275 (ex Fe 430)		
fyk		275	N/mm²
ftk		430	N/mm²
E		210000	N/mm²
G		80769	N/mm²
Coef. parziale di sicurezza = γ_{M1}		1.05	
Soletta in calcestruzzo	C25/30		
Caratteristiche meccaniche del materiale	fck [N/mm²]	25.00	
	fcd [N/mm²]	14.17	
	fcm[N/mm²]	33.00	
	fctm [N/mm²]	2.56	
	fcfm [N/mm²]	3.08	
	fctk [N/mm²]	1.80	
	fctd [N/mm²]	1.20	
	fbk se d≤ 32	4.04	
	fbd	2.69	
	Ecm [N/mm²]	31475.81	
	γ [kN/m³]	25.00	
Coef. parziale di sicurezza = γC		1.5	
Bulloni:	8.8		
Diametro connettore:		20	mm
fyb		640	N/mm²
fub		800	N/mm²
α		0.6	
Coef. parziale di sicurezza per le connessioni = γ_{M2}		1.25	

Fig. D.1.18. Foglio: Giunto di base => definizione dei materiali

D.1.3.2. MOMENTO RESISTENTE DI BASE

Definiti i dati su geometria e materiali che rappresentano il giunto di base, all'interno di questo foglio vengono ricavate la resistenza massima a trazione del tirafondo e la resistenza massima a estrazione del tirafondo nel calcestruzzo in funzione della lunghezza di ancoraggio.

Resistenza a trazione ed a taglio dei bulloni:		
Resistenza a trazione:		
Numero ancoraggi	10	
Numero ancoraggi in trazione	4	
A_{res}	245.00	mm^2
$F_{T,Rd1\ n=1} = 0.9*fub*A_{res}/\gamma_{M2}$	141.12	kN
$F_{T,Rd1\ \sum n}$	564.48	kN
Resistenza a taglio:		
Numero ancoraggi	10	
α	0.6	
A_{res}	245.00	mm^2
$F_{v,Rd\ n=1} = \alpha*ftb*A_{res}/\gamma_{M2}$	94.08	kN
$F_{v,Rd\ \sum n}$	940.80	kN
Resistenza a trazione dell'ancoraggio:		
Resistenza a trazione dell'ancoraggio:		
Numero ancoraggi	10	
Numero ancoraggi in trazione	4	
$L_{ancoraggio}$	200.00	mm
$F_{T,Rd2\ ancoraggio\ n=1} = \pi*\emptyset*L_{ancoraggio}*fbd$	33.84	kN
$F_{T,Rd2\ \sum n}$	135.38	kN

Fig. D.1.19. Foglio: Giunto di base => resistenza a trazione

Il momento resistente (da inserire in ACM nella scheda Base della finestra Cerchiature, nel caso in cui il giunto non sia qualificato a completo ripristino), viene calcolato in funzione della minima resistenza offerta dagli elementi che costituiscono il Giunto di base per il braccio di leva.

Momento resistente totale del giunto di base:

Calcolo della resistenza a flessione pura [6.2.7.2 - UNI EN 1993-1-8:2005]. Il momento resistente per pura flessione si determina con riferimento alla distanza "z" tra le righe dei tirafondi tesi ed il centro delle compressioni considerato agente nel baricentro dell'ala compressa della colonna.

Considerare la resistenza della piastra nel calcolo del Momento resistente del Giunto di base? NO

Menù a discesa, per considerare la resistenza della piastra nel calcolo del Giunto di base.

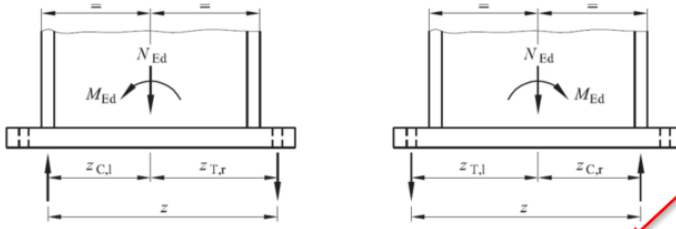

Valore del Momento resistente totale del Giunto di base

$M_{Rd} = \min(\sum F_{T,Rd(min1-2-3)} * zi;\ \lvert F_{C,Rd}\rvert * z)$			*36.21*	*kNm*
z = distanza fra la zona tesa e la zona compressa = bp-((bp-hc)/2)-e1-tf/2			267.50	mm
Momento resistente a trazione riga esterna :				
Minima Resistenza a Trazione singolo tirafondo ($F_{T,Rd(min1-2-3)}$):			33.84	kN
nb1	4	z1 = braccio bulloni colonna 1	267.50	mm
Momento resistente a trazione riga interna :				
Minima Resistenza a Trazione singolo tirafondo ($F_{T,Rd(min1-2-3)}$):			33.84	kN
nb2	2	z2 = braccio bulloni colonna 2	0.00	mm
nb3	4	z3 = braccio bulloni colonna 3	0.00	mm
nb4	0	z4 = braccio bulloni colonna 4	0.00	mm
nb5	0	z5 = braccio bulloni colonna 5	0.00	mm
Momento resistente Ft,Rd colonna 1			36.21	kNm
Momento resistente Ft,Rd colonna 2			0.00	kNm
Momento resistente Ft,Rd colonna 3			0.00	kNm
Momento resistente Ft,Rd colonna 4			0.00	kNm
Momento resistente Ft,Rd colonna 5			0.00	kNm
$\sum F_{T,Rd(min1-2-3)} * zi$			*36.21*	*kNm*

Fig. D.1.20. Foglio: Giunto di base => momento resistente

Si osservi che il momento resistente che viene calcolato con il foglio Excel, è quello complessivo del Giunto di base, mentre all'interno di ACM deve essere inserito il momento resistente relativo al singolo elemento costituente il montante (quindi nel caso di montante costituito da due profili accoppiati, il valore da inserire in ACM corrisponde al momento complessivo ricavato dal foglio Excel diviso per due).
Il valore del momento resistente del Giunto di base influenza l'analisi della cerchiatura, infatti se il momento M_{Rd} del Giunto di base, inserito in ACM per i giunti a parziale ripristino, è inferiore al 25% del Momento resistente del singolo montante, il giunto decade in cerniera, secondo quanto riportato dall'Eurocodice 3 al § 5.2.3.2 (3): *"Un collegamento può essere classificato come nominalmente incernierato se il suo momento resistente di progetto Mj,Rd risulta non superiore a 0,25 volte il momento resistente di progetto richiesto per un collegamento a completo ripristino di resistenza, a condizione che esso sia parimenti dotato di sufficiente capacità rotazionale"*.

D.1.3.3. ESEMPIO DI VALIDAZIONE

Con il seguente esempio di calcola il giunto di base, del file di Validazione di ACM.
Dati:

- Profilo 1HEB 180 S235;
- Sp. Piastra 12 mm, Acciaio Piastra S235;
- 8 M20 cl.8.8 (disposti su 3 colonne);
- C25/30, L_{anc}= 250 mm;
- hp= 250 mm, bp= 350 mm;
- e_1= 42.5 mm, e_2= 35 mm, => p_1= 132.50 mm, p_2= 90 mm.

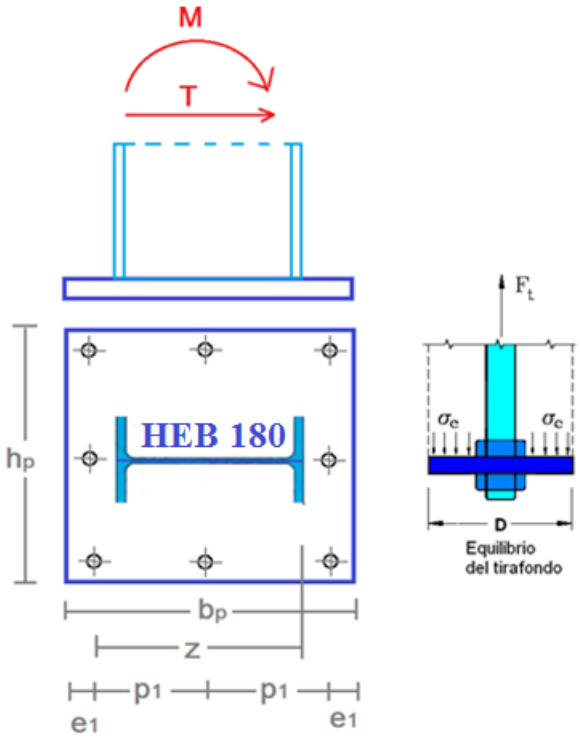

Fig. D.1.21. Geometria del Giunto di base

Definizione degli Elementi:			
Profilo metallico	HE 180B		
hc = altezza profilo metallico	180	mm	
bc = base profilo metallico	180	mm	
hi = altezza fra le ali	152	mm	
d = altezza anima libera	122	mm	
tw = spessore anima	8.5	mm	
tf = spessore piattabanda	14	mm	
Piastra			
h_p = altezza piastra	250	mm	Ok
b_p = base piastra	350	mm	Ok
t_p = spessore piastra	12	mm	
e_1 (distanza dal bordo)	42.5	mm	Ok
e_2 (distanza dal bordo)	35	mm	Ok
p_1 (interasse fra i bulloni)	132.50	mm	Ok
p_2 (interasse fra i bulloni)	90.00	mm	Ok
Numero colonne di bulloni	3		
Di seguito vengono riportati il numero dei bulloni sulla piastra, nei calcoli si farà riferimento al numero di bulloni su metà piastra (condizione di simmetria)			
Numero bulloni colonna 1	3		
Numero bulloni colonna 2	2		
Numero bulloni colonna 3	3		
Numero bulloni colonna 4	0		
Numero bulloni colonna 5	0		
Numero bulloni colonna 6	0		
Numero bulloni colonna 7	0		
Numero bulloni colonna 8	0		
Numero bulloni colonna 9	0		
Numero ancoraggi	8		
Diametro ancoraggi = Ø	20	mm	
Diametro dei fori = $Ø_0$	21	mm	

Fig. D.1.22 Compilazione foglio Excel

D.1.3.3.1 VERIFICHE BULLONI

Resistenza a trazione del singolo bullone: $F_{T,Rd1\ n=1} = 0.9 \cdot f_{ub} \cdot A_{res}/\gamma_{M2}$ = ***141.12 kN***
Dove:

- f_{ub} = 800 N/mm^2;
- A_{res} = 245 mm^2;
- γ_{M2} =1.25;
- N ancoraggi in trazione = 3.

Resistenza a taglio del singolo bullone: $F_{v,Rd\ n=1} = \alpha \cdot f_{ub} \cdot A_{res}/\gamma_{M2}$ = 94.08 kN
Dove:

- f_{ub} = 800 N/mm^2;
- A_{res} = 245 mm^2;
- γ_{M2} =1.25;
- N = 8.

D.1.3.3.2 VERIFICA DELL'ANCORAGGIO

Resistenza tangenziale di aderenza acciaio-calcestruzzo: $F_{T,Rd2\ ancoraggio\ n=1} = \pi \cdot Ø \cdot L_{ancoraggio} \cdot f_{bd}$ =***42.25 kN***
Dove:

- $L_{ancoraggio}$ = 250 mm;
- $f_{bd} = f_{bk}/\gamma_C = 2.25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctk}/\gamma_C$= 2.69 N/mm^2;
- γ_C =1.5.

D.1.3.3.3 RESISTENZA PIASTRA INFLESSA

La resistenza a flessione della piastra di base si calcola considerando la resistenza dell'elemento a T equivalente di una flangia non irrigidita estesa oltre l'ala tesa della colonna. Il meccanismo di rottura può seguire linee di snervamento circolari o meno, in funzione della geometria del giunto.
Lunghezze efficaci dei percorsi di snervamento:
$L_{eff1} = 2\pi mx = 206.7$ mm
$L_{eff2} = \pi mx + p_2 = 193.33$ mm
$L_{eff3} = \pi mx + 2 \cdot e_2 = 173.33$ mm
$L_{eff4} = 4 \cdot mx + 1.25 \cdot e_1 = 184.69$ mm
$L_{eff5} = e_2 + 2 \cdot mx + 0.625 \cdot e_1 = 127.34$ mm
$L_{eff6} = 0.5 \cdot hp = 125.00$ mm
$L_{eff7} = 0.5 \cdot p_2 + 2 \cdot mx + 0.625 \cdot e_1 = 137.34$ mm
$L_{eff8} = 2\pi m1 = 496.06$ mm
$L_{eff9} = \alpha \cdot m1 = 375.41$ mm

$\lambda 1 = m1/(m1+e_1) = 0.65$
$\lambda 2 = m2/(m1+e_1) = 0.78$
$\alpha = 4.76$

$m_x = [(b_p-h_c)/2] - e_1 - 0.8 \cdot a_f \cdot \sqrt{2} = 32.89$ mm
$m_1 = [(h_p-t_f)/2] - e_2 - 0.8 \cdot a_w \cdot \sqrt{2} = 78.95$ mm
$m_2 = h_2 - 0.8 \cdot a_f \cdot \sqrt{2} = 94.39$ mm
$h_2 = e_1 + p_1 - ((b_p-h_c)/2) + t_f = 104.00$ mm

a_f = altezza di gola della saldatura della piattabanda del profilo = 8.49 mm
a_w = altezza di gola della saldatura dell'anima del profilo = 6.01 mm

$L_{eff\ riga\ esterna} = \min [Leff1, ..., Leff7] = 125.00$ mm
$L_{eff\ riga\ interna} = \min [Leff8, ..., Leff10] = 375.41$ mm

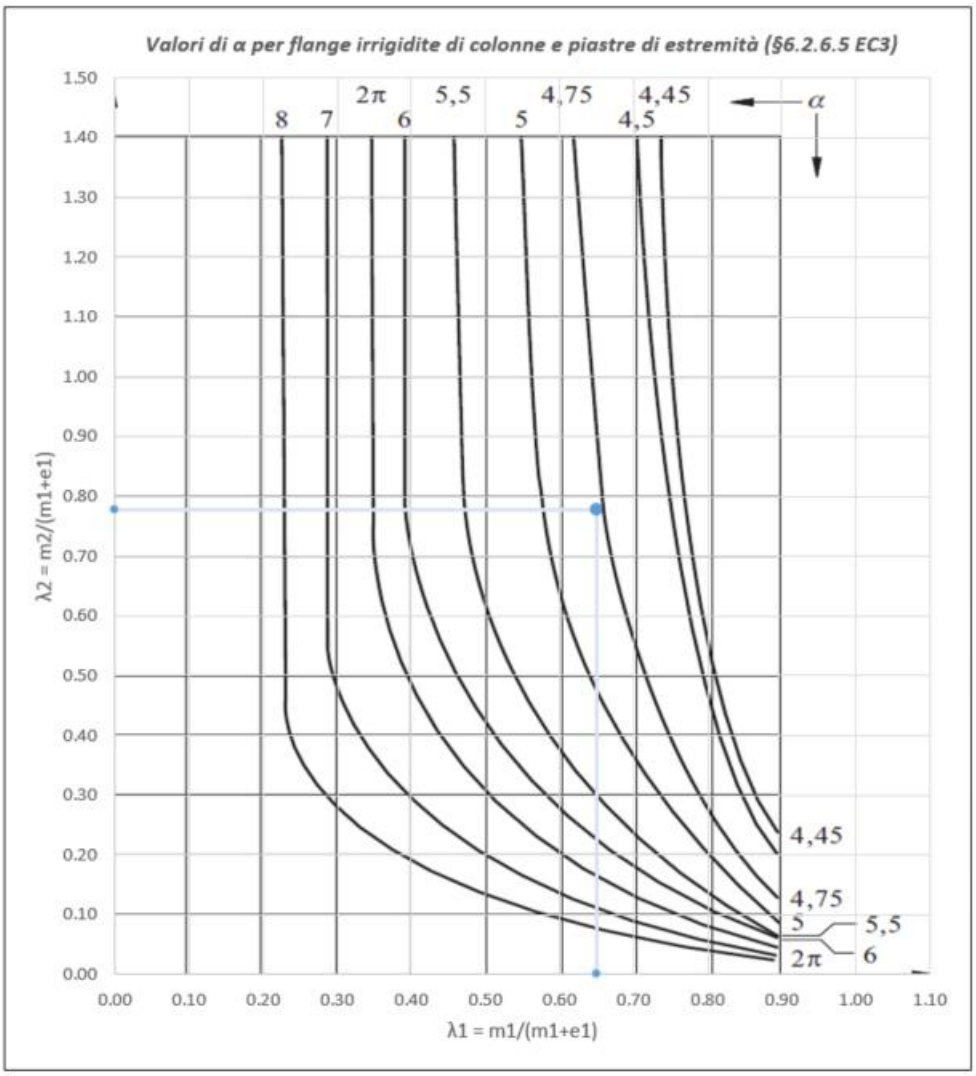

Fig. D.1.23 Determinazione α

La resistenza a trazione dell'elemento a T – equivalente che modella la piastra inflessa sarà pari al minore fra la resistenza a estrazione dell'ancoraggio, la resistenza dell'ancoraggio con snervamento della piastra e la resistenza a snervamento della piastra di base. I tre meccanismi di rottura sono:

$M_{pl,Rd\ riga\ esterna} = (0.25 \cdot L_{eff\ riga\ esterna} \cdot t_p^2 \cdot f_{yk})/\gamma_{M0} = 1007142.857$ Nmm
$M_{pl,Rd\ riga\ interna} = (0.25 \cdot L_{eff\ riga\ interna} \cdot t_p^2 \cdot f_{yk})/\gamma_{M0} = 3024732$ Nmm

$F_{T,Rd3\text{-}1\ riga\ esterna} = 4 \cdot M_{pl,Rd\ riga\ esterna} / m_x = 122.445$ kN
$F_{T,Rd3\text{-}1\ riga\ interna} = 4 \cdot M_{pl,Rd\ riga\ interna} / m_1 = 153.247$ kN
$F_{T,Rd3\text{-}2\ riga\ esterna} = 2 \cdot M_{pl,Rd\ riga\ esterna} + e_1 \cdot \sum F_{T,TRd1} / (m_x + e_1) = 265.345$ kN
$F_{T,Rd3\text{-}2\ riga\ interna} = 2 \cdot M_{pl,Rd\ riga\ interna} + e_2 \cdot \sum F_{T,TRd1} / (m_1 + e_2) = 139.779$ kN
$F_{T,Rd3\ riga\ esterna} = \min (F_{T,Rd3\text{-}1\ riga\ esterna}; F_{T,Rd3\text{-}2\ riga\ esterna}) = 122.445$ kN
$F_{T,Rd3\ riga\ interna} = \min (F_{T,Rd3\text{-}1\ riga\ interna}; F_{T,Rd3\text{-}2\ riga\ interna}) = 139.779$ kN

D.1.3.3.4 RESISTENZA A COMPRESSIONE

Per la resistenza a compressione l'Eurocodice 3 Parte 1-8 "*Progettazione dei collegamenti*", affronta il problema al § 6.2.8 "Resistenza di progetto delle basi delle colonne con i piatti di base", con riferimento anche al § 6.2.5 "Elementi a T equivalenti in compressione".
Resistenza a compressione: $F_{C,Rd} = -[(hc + 2{\cdot}c) \cdot (tf + 2{\cdot}c)] \cdot f_{cd} =$ ***- 164.22 kN***
Dove:
$c = t_p \cdot \sqrt{(f_{yk} / (3{\cdot}f_{jd}{\cdot}\gamma_{M0}))} = 19.47$ mm
$f_{jd} = \beta_j \cdot f_{Rdu} = \beta_j \cdot (3{\cdot} (0.85{\cdot}f_{ck}/\gamma_C)) = 28.33$ N/mm^2
$\beta_j = 2/3$
$\gamma_{M0} = 1.05$

D.1.3.3.5 RESISTENZA GIUNTO DI BASE

Il momento resistente del Giunto di base si determina con riferimento alla distanza "z" tra le righe dei tirafondi tesi ed il centro delle compressioni, considerato agente nel baricentro dell'ala compressa della colonna. Se il numero delle colonne è maggiore di 3, per z si considera l'altezza della colonna.
All'interno del foglio di Excel viene applicato quanto riportato nell'EC3 al § 6.2.7.2 (4), di seguito riportato: "*Quando si determina la resistenza a trazione di progetto efficace $F_{tr,Rd}$ per la fila di bulloni r, si raccomanda di ignorare la resistenza a trazione di progetto efficace di tutte le altre file di bulloni più vicine al centro di compressione*". Pertanto nel calcolo del momento resistente verranno considerati solo i tirafondi agenti nella zona tesa, pari alla distanza fra la prima fila di tirafondi e l'asse della colonna metallica.

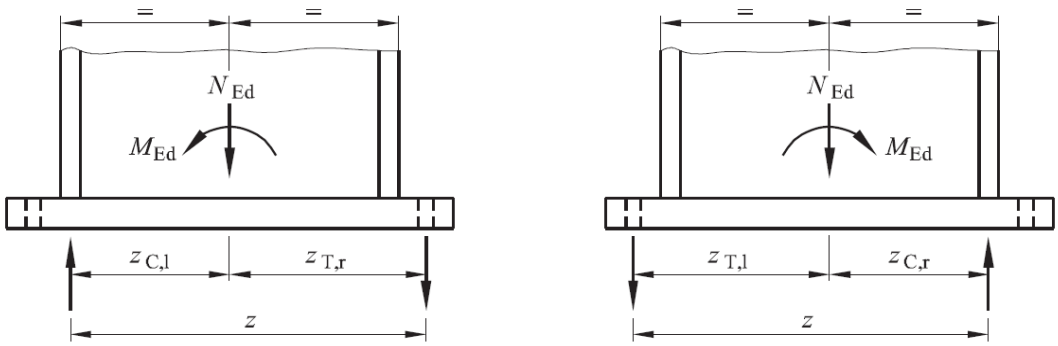

Fig. D.1.24. Area di un elemento T equivalente sollecitato a compressione

Il momento resistente del Giunto di base viene calcolato nella seguente maniera:

$$M_{Rd} = \min(\sum F_{T,Rd(min1\text{-}2\text{-}3)} \cdot z_i; |F_{C,Rd}| \cdot z)$$

Dove:
$F_{T,Rd(min1\text{-}2\text{-}3)}$ = è la resistenza a trazione dei tirafondi, la quale deve essere assunta come la minore fra la resistenza a trazione di progetto degli ancoraggi stessi, la resistenza per aderenza che si sviluppa all'interfaccia tra il calcestruzzo della fondazione ed il gambo del tirafondo e la resistenza della piastra inflessa;
$|F_{C,Rd}|$ = è la resistenza a compressione dell'elemento T – stub posto al di sotto dell'ala compressa della colonna (in valore assoluto);
z = braccio di leva per $|F_{C,Rd}|$;
zi = braccio di leva per ogni fila di bulloni. Nel presente esempio, la fila esterna dei bulloni, ha il seguente braccio di leva:
$z = ((bp-hc)/2)- e_1+hc - t_f/2 = 215.5$ mm

1) ***Resistenza giunto di base – senza resistenza della piastra:*** $M_{Rd} = \min(\sum F_{T,Rd(min1-2)} \cdot z_i; |F_{C,Rd}| \cdot z) =$ 27.35 kNm
2) ***Resistenza giunto di base – con resistenza della piastra:*** $M_{Rd} = \min(\sum F_{T,Rd(min1-2-3)} \cdot z_i; |F_{C,Rd}| \cdot z) =$ 26.39 kNm

Il valore del momento resistente del Giunto di base influenza l'analisi della cerchiatura, infatti se il momento M_{Rd} del Giunto di base, inserito in ACM per i giunti a parziale ripristino, è inferiore al 25% del Momento resistente del singolo montante, il giunto decade in cerniera, secondo quanto riportato dall'Eurocodice 3 al § 5.2.3.2 (3): *"Un collegamento può essere classificato come nominalmente incernierato se il suo momento resistente di progetto Mj,Rd risulta non superiore a 0,25 volte il momento resistente di progetto richiesto per un collegamento a completo ripristino di resistenza, a condizione che esso sia parimenti dotato di sufficiente capacità rotazionale"*.

$M_{pl,c,Rd} = W_{pl} \cdot fyk/\gamma_{M0} = 107.65$ kNm
25% · Mpl,c,Rd = 26.91 kNm
Per il seguente esempio, se consideriamo il momento resistente del giunto nel caso 1 (senza resistenza della piastra), si ha un *giunto a parziale ripristino*; mentre nel caso 2, il giunto di base decade in *cerniera* secondo quanto riportato dall'EC3.